



jinga

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Модель IGO L3/IGO L4


1. СОДЕРЖИМОЕ КОРОБКИ

Внутри коробки вы найдете следующие предметы:


- Телефон
- Зарядное устройство
- Аккумулятор
- Руководство пользователя
- USB-кабель

2. КОНСТРУКЦИЯ СМАРТФОНОВ

IGO L3

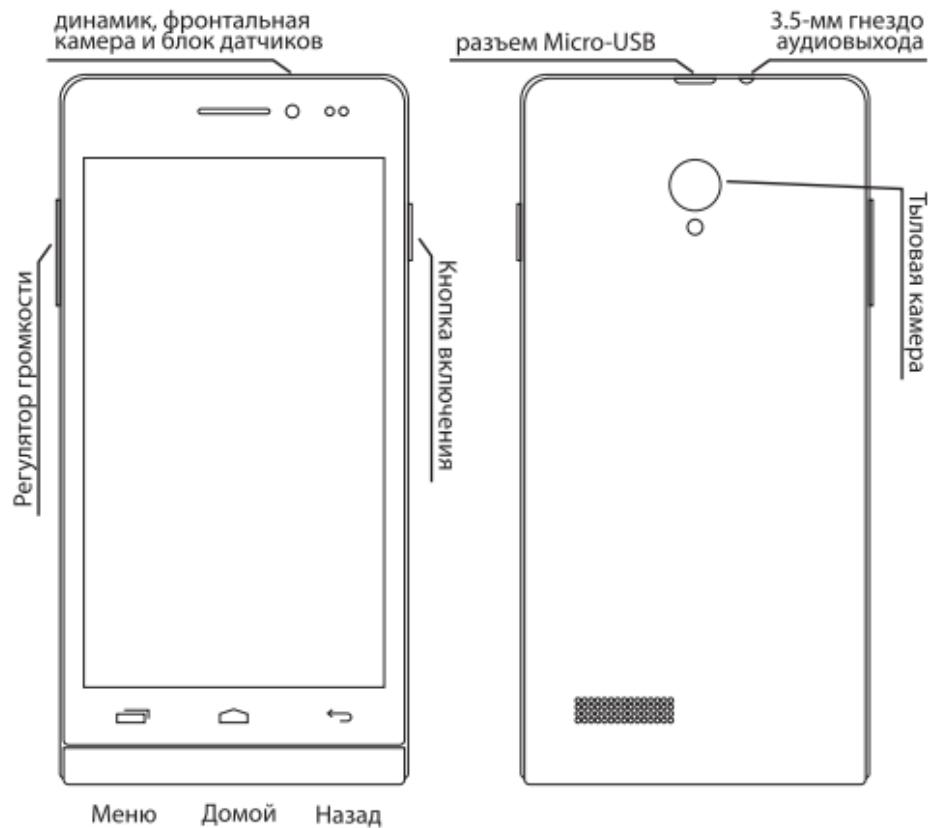

IGO L4

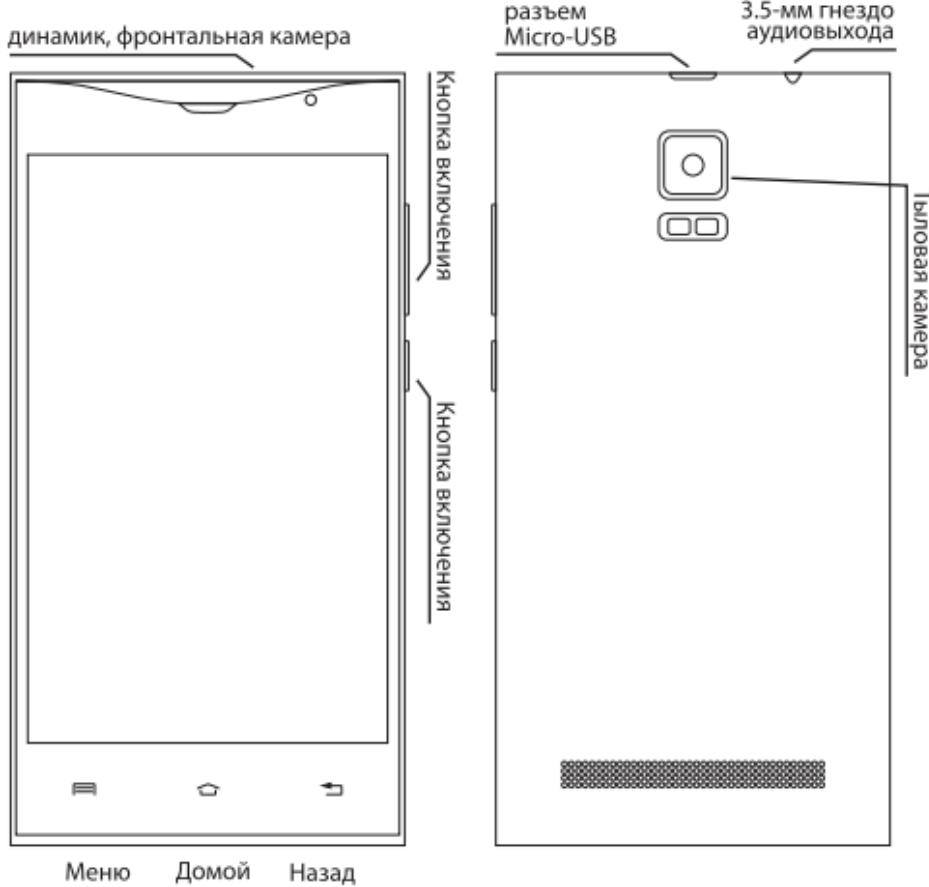

3. ПРЕЖДЕ ЧЕМ ВКЛЮЧИТЬ ТЕЛЕФОН

1. Снимите заднюю крышку

Поднимите верхнюю часть задней крышки. Подцепите заднюю крышку за специальное отверстие.

2. Извлеките аккумулятор

Поднимите аккумулятор, подцепив его в небольшом отверстии.

3. Вставьте карту памяти MicroSD

Вставьте карту памяти MicroSD в гнездо позолоченными контактами вниз.

4. Вставьте первую SIM-карту

Вставьте первую SIM-карту.

5. Вставьте вторую SIM-карту

Вставьте вторую SIM-карту позолоченными контактами вниз.

6. Вставьте аккумулятор

Совместите выступающие медные контакты аккумулятора с контактами внутри отсека аккумулятора, а затем осторожно установите аккумулятор на место.

7. Установите на место заднюю крышку

Совместите выступ задней части крышки с отверстием снизу задней панели телефона. Осторожно нажмите на крышку до щелчка, чтобы её зафиксировать.

8. Зарядите аккумулятор

8.1. Вставьте штекер USB зарядного устройства тока в разъем USB в нижней части телефона.

8.2. Вставьте вилку шнура адаптера переменного тока в сетевую розетку, чтобы начать зарядку аккумулятора.

После выполнения этих действий вы будете готовы в первый раз включить ваш новый телефон. На следующей странице вы узнаете о возможностях вашего телефона. Чтобы включить телефон, нажмите на его корпусе кнопку ПИТАНИЕ.

4. НАЧАЛО РАБОТЫ

После первого включения телефона вам будет предложено быстро настроить учетную запись Google(либо это можно сделать самостоятельно в меню настройки, добавить аккаунт). Настраивать эту учетную запись в телефоне н обязательно. Но если вы настроите учетную запись, то сможете воспользоваться всеми преимуществами функций, реализованных в телефоне.

Примечание. Для настройки учетных записей требуется подключение к Интернету.

1. Выберите язык, который хотите использовать, и нажмите на Логотип Android.
2. На следующих экранах система предложит вам определить те или иные параметры, просмотреть учебные пособия или настроить подключение к сети Wi-Fi. Для перехода к следующему экрану нажмайте Далее или Пропустить.
3. В экране Настройка аккаунта Google вам будет предложено создать новую учетную запись Google или войти в уже существующую. Вы вернетесь к настройке учетной записи Google позже, нажав Пропустить.
4. На экране Использовать данные о моем местоположении отметьте необходимые пункты и нажмите Далее.
5. Если Вы настроили учетную запись Google, то появится экран Резервное копирование данных. Отметьте необходимые пункты и нажмите Далее.
6. Нажмите Закончить настройку, чтобы открыть Начальный экран.

5. ИНТЕРФЕЙС ANDROID

Познакомьтесь с простыми в использовании функциями, которые помогут вам индивидуально настроить телефон, чтобы всегда оставаться на связи.

Главный экран

Для перемещения по Главному экрану, проведите пальцем справа налево или слева направо.

В окне любой открытой программы можно нажать ДОМОЙ чтобы вернуться в Начальный экран.

Главный экран не ограничивается видимыми размерами экрана - чтобы разместить нужные элементы, прокрутите экран. Помимо Главного экрана, есть еще 4 «дополнительных» экрана.

Виджеты Android

Настройте Начальный экран так, как нужно именно Вам, добавив на него нужные вам виджеты Android.

Для перемещения по Начальному экрану, проведите пальцем справа налево или слева направо.

Добавить Виджеты.

Вы можете установить на свой коммуникатор больше различных виджетов(как платных так и бесплатных), воспользовавшись магазином программ Google PlayTM.

Экранная клавиатура

Когда вы запускаете программу или выделяете поле, в которое нужно ввести текст или цифры, появляется экранная клавиатура. Для ускорения и повышения точности ввода текста экранная клавиатура позволяет использовать функции предугадывания слов и проверки орфографии. Для переключения языков удерживайте пальцем клавишу ПРОБЕЛ.

6. КОНТАКТЫ

Занесите контактные сведения о ваших абонентах в приложение Контакты.

Все ваши контакты и сведения о них сгруппированы на удобном для просмотра экране.

Импорт всех контактов с SIM-карты

На вкладке «Контакты» нажмите МЕНЮ и затем нажмите Импорт/Экспорт > Импортировать с SIM1 ИЛИ Импортировать с SIM2.

Добавление нового контакта в телефоне

1. На вкладке «Контакты» нажмите МЕНЮ и затем выберите Новый контакт.
2. Введите сведения о контакте и нажмите НАЗАД чтобы скрыть экранную клавиатуру.
3. Нажмите Готово, чтобы сохранить новый контакт.

Синхронизация с учетной записью Google

Если вы настроили учетную запись Google при первом включении телефона,

то можно синхронизировать контакты учетной записи с телефоном. Для настройки параметров синхронизации в Начальном экране нажмите и затем нажмите Настройки > Аккаунты и синхронизация, и выберите имя вашей учетной записи Google. Если вы еще не настроили учетную запись и хотите сделать это сейчас, нажмите Добавить аккаунт и следуйте инструкциям на экране.

7. ВЫХОД В ИНТЕРНЕТ

Для выхода в интернет используйте канал данных или подключение по Wi-Fi. Просматривайте веб-сайты, загружайте программы или игры, отправляйте и получайте сообщения эл. Почты.

Канал данных

При первом включении телефона (если в него вставлена хотя бы одна SIM-карта) в нем автоматически будет настроены параметры подключения к сети GPRS/3G/EDGE вашего оператора связи. Если телефон не подключается к сети, то проверьте, какую сеть мобильной связи он использует, и включен ли канал передачи данных. Проверка мобильной связи, используемой телефоном

1. Нажмите ДОМОЙ МЕНЮ, затем нажмите Настройки телефона.
2. Нажмите Беспроводные сети > Мобильные Сети SIM1 ИЛИ Мобильные Сети SIM2 > Операторы связи или Точки доступа (APN).

Проверьте правильность данных. Включите канал данных, установив флагок Передача данных.

Использование Wi-Fi

1. Нажмите ДОМОЙ > МЕНЮ, затем нажмите Настройки телефона > Беспроводные сети.
2. Установите флагок Wi-Fi, чтобы включить функцию Wi-Fi. Телефон проведет поиск доступных беспроводных сетей.
3. Нажмите Настройка Wi-Fi. В разделе сетей Wi-Fi будут показаны имена обнаруженных сетей Wi-Fi и их параметры безопасности (Открытая сеть или Защищена технологией WEP).
4. Нажмите сеть Wi-Fi, к которой хотите подключиться. Если выбрать открытую сеть, то подключение к ней произойдет автоматически. Если решите подключиться к сети, защищенной технологией WEP, то введите ключ и затем нажмите Подключить.

Просмотр веб-страниц

Используйте богатые возможности просмотра веб-сайтов в Интернете, такие как визуальные закладки и изменение масштаба при помощи жестов (сведение и разведение пальцев на экране).

1. В Начальном экране нажмите значок Браузер.
2. В экране программы Браузер нажмите на поле URL вверху экрана.
3. С клавиатуры введите адрес веб-страницы. По мере ввода адреса в экране будут показываться совпадающие адреса веб-страниц. Нажмите адрес, чтобы

сразу перейти на эту веб-страницу, или продолжайте вводить адрес веб-страницы.

4. Нажмите Перейти. При просмотре веб-страницы можно при помощи жестов делать ее крупнее или мельче.

Чтобы получить доступ к службе Google Play, сначала необходимо подключиться к Интернету с помощью подключения для передачи данных или подключения по Wi-Fi телефона и войти в свою учетную запись Google.

Использование Google Play™

1. Нажмите иконку Play Маркет.

2. Откроется Google Play™. При первом запуске Google Play™ откроется окно «Условия обслуживания». Для продолжения нажмите Принять.

3. Выберите интересующую вас программу из каталога или воспользуйтесь поиском.

4. Нажмите Установить (для бесплатных приложений) или Купить (для платных приложений). На экране появится уведомление о том, что приложение будет требовать доступ к вашей персональной информации либо доступ к определенным функциям или настройкам вашего телефона.

Примечание: для покупки приложений требуется связать свою учетную запись Google с сервисом Google Checkout.

5. Если вы согласны с данными условиями, нажмите ОК, чтобы начать загрузку и установку приложения.

6. Установленное приложение появится на экране Все программы, который доступен по нажатию на Главном экране.

нажатию на Главном экране.

8. СООБЩЕНИЯ

Настройте учетные записи эл. почты для личной переписки или для корреспонденции с работы. Если вы настроили учетную запись Google, то ваша почта Gmail доступна из приложения Gmail.

Добавление учетной записи эл. почты POP3/IMAP

1. В Начальном экране нажмите МЕНЮ и затем нажмите Написать письмо.

2. Появится экран Настройка электронной почты. Введите Адрес электронной почты и Пароль. Нажмите Далее.

3. Если в базе телефона нет типа учетной записи, которую вы хотите настроить, или адрес почтового сервера не может быть выявлен автоматически, система предложит вам выбрать тип учетной записи и настроить серверы вручную.

4. Введите название учетной записи и ваше имя, затем нажмите Далее.

5. Нажмите Готово для завершения настройки учетной записи.

9. СБРОС УСТАНОВОК

Сброс до заводских настроек приводит к удалению всех данных, в том числе загруженных приложений, и восстановлению в телефоне исходного состояния - того, в каком он находился до первого включения.

Важно! Перед сбросом установок телефона сделайте резервные копии хранящихся в нем ценных данных (контактов, сообщений и т.д.).

Сброс установок телефона

Нажмите ДОМОЙ > МЕНЮ, затем нажмите Настройки телефона > Местоположения и защита устройства > Очистить хранилище.

Сброс установок телефона при помощи аппаратных кнопок

1. Когда телефон выключен, нажмите и удерживайте кнопку УМЕНЬШИТЬ ГРОМКОСТЬ, а затем нажмите кнопку ПИТАНИЕ. Сработает вибrosигнал и запустится процедура сброса.
2. Дождитесь завершения процедуры сброса и проведите начальную настройку телефона после его загрузки.

10. УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

В случае «зависания» телефона, проблем при выполнении программ или замедления работы выполните следующие действия:

- Проверьте, достаточно ли свободного места в памяти телефона для выполнения программ. Чтобы проверить объем свободного места, нажмите ДОМОЙ * МЕНЮ, затем нажмите Настройки > Память.
- Удалите данные и очистите кэш приложений. Чтобы удалить данные и очистить кэш, нажмите ДОМОЙ * МЕНЮ, затем нажмите Настройка > Приложения > Управление приложениями. Выберите приложение и нажмите Стереть данные или Очистить кэш, удалите сторонние приложения. Нажмите ДОМОЙ > МЕНЮ, затем нажмите Настройка > Приложения > Управление приложениями.
- Если телефон не реагирует на нажатия, то извлеките аккумулятор, подождите 3 секунды, снова вставьте аккумулятор и затем включите телефон.
- Создайте резервные копии данных, хранящихся в телефоне, и затем выполните сброс установок.
- На веб-сайте бренда Jinga (www.Jinga.ru) проверьте наличие обновлений и прочтайте полезные советы для вашего телефона.

Информация о правах на интеллектуальную собственность
Android - товарный знак компании Google Inc.

Информация о правах на интеллектуальную собственность
Android - товарный знак компании Google Inc.

ВАЖНЫЕ СВЕДЕНИЯ ПО ОХРАНЕ ЗДОРОВЬЯ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

При использовании этого устройства следует соблюдать описанные ниже меры предосторожности во избежание возможной судебной ответственности и причинения ущерба здоровью.

Сохраняйте и соблюдайте все инструкции по технике безопасности и эксплуатации устройства. Соблюдайте все предупреждения, приведенные в инструкции по эксплуатации этого устройства.

Для уменьшения риска получения телесных повреждений, поражения электрическим током, возгорания и повреждения оборудования соблюдайте следующие меры предосторожности.

ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ

Это устройство предназначено для использования при питании от специально предназначенного для него аккумулятора или источника питания. Использование других источников питания может быть опасным и сделать недействительной гарантию на данное устройство.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ В ОТНОШЕНИИ НАДЛЕЖАЩЕГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ ВНИМАНИЕ!

Подключение к оборудованию, не заземленному надлежащим образом, может привести к поражению электротоком и повреждению телефона.

Это устройство поставляется в комплекте с USB-кабелем для подключения к настольному компьютеру или ноутбуку. Обеспечьте надлежащее

заземление компьютера, прежде чем подключать к нему ваше устройство.

Шнур питания настольного компьютера или ноутбука имеет заземляющий проводник и заземляющую вилку. Вилку следует вставлять в сетевую розетку, смонтированную и заземленную в соответствии со всеми местными нормативами и правилами.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

НЕ ИЗВЛЕКАЙТЕ АККУМУЛЯТОР ВО ВРЕМЯ ЗАРЯДКИ ТЕЛЕФОНА. ВАША ГАРАНТИЯ УТРАТИТ СИЛУ ЕСЛИ ВЫ РАЗБЕРЕТЕ ИЛИ ПОПЫТАЕТЕСЬ РАЗОБРАТЬ УСТРОЙСТВО.

ОГРАНИЧЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

В некоторых странах запись телефонных разговоров преследуется по закону, поэтому собеседнику необходимо сообщить о факте записи разговора.

При использовании функции записи телефонных переговоров соблюдайте

соответствующие требования закона и правила, действующие в вашей стране.

Компания jinga или ее поставщики ни при каких обстоятельствах не будет нести перед пользователем или какой-либо третьей стороной ответственность за любые косвенные, фактические, вытекающие, случайные или штрафные убытки любого рода на основании законов о контрактах или гражданских правонарушениях, в том числе, без ограничения указанным, за телесное повреждение, снижение дохода, потерю репутации, упущеные коммерческие возможности, утрату данных и/или потерю прибыли в результате или в связи с доставкой, выполнением или невыполнением обязательств или использованием метеорологической информации, данных и/или документации независимо оттого, можно ли было предвидеть возможность таких убытков.

ВАЖНО!

Для большинства приложений в телефоне требуется постоянное подключение к Интернету(либо по WiFi, либо по мобильно интернету). Настоятельно советуем оформить у вашего оператора связи подписку на услуги передачи данных по фиксированному тарифу.

В противном случае за передачу данных через Интернет вам могут начислить очень большую плату. Настоятельно советуем перед началом работы с телефоном уточнить у вашего оператора связи тарифы на передачу данных.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ К ИСТОЧНИКУ ПИТАНИЯ

- Используйте надлежащий внешний источник питания

Источник питания данного устройства должен соответствовать электрическим параметрам, обозначенным на его этикетке. Если вы не уверены, какой тип источника питания требуется, то обратитесь за советом в авторизованный сервисный центр или в местную электротелекомпанию. Если питание устройства осуществляется от аккумулятора или других источников, то внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации, прилагаемую к этому устройству.

- Соблюдайте осторожность при обращении с аккумулятором

Устройство содержит литий-ионный аккумулятор. Неправильное обращение с аккумулятором может привести к возгоранию или ожогу.

Не пытайтесь вскрывать аккумулятор или самостоятельно проводить его техническое обслуживание. Не разбирайте, не разламывайте, не прокалывайте, не замыкайте накоротко внешние контакты и схемы, не подвергайте данное изделие воздействию огня или воды, а также температур выше 60°C (140°F).

ВНИМАНИЕ! При неправильной замене аккумулятор может взорваться.

Для уменьшения риска возгорания или ожога запрещается разбирать аккумулятор, ломать его, пробивать в нем отверстия, накоротко замыкать его внешние контакты или цепи, подвергать его воздействию температур выше 60°C (140°F) или бросать в огонь или в воду. Для замены следует использовать только указанные аккумуляторы. Утилизируйте использованные аккумуляторы согласно местным законам или же в соответствии с инструкцией, прилагаемой к изделию.

ОСОБЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Во избежание короткого замыкания держите аккумулятор или телефон в сухом месте вдали от воды или каких-либо жидкостей.
- Во избежание короткого замыкания во время работы держите устройство вдали от металлических предметов, чтобы они не касались аккумулятора или его контактов.
- Не применяйте поврежденные, деформированные, изменившие цвет, перегретые или издающие неприятный запах аккумуляторы или аккумуляторы, на корпусе которых имеется ржавчина.
- Всегда держите аккумулятор в месте, недоступном для грудных и малых детей, чтобы они не смогли проглотить его. Если они все же проглотят аккумулятор, то немедленно обратитесь к врачу.
- В случае утечки электролита из аккумулятора:
- Избегайте попадания электролита на кожу или одежду. Если электролит все же попадет на кожу или одежду, то немедленно промойте пораженный участок чистой водой и обратитесь к врачу за помощью.
- Избегайте попадания электролита в глаза. Если электролит все же попадет

в глаза, то НЕ ТРИТЕ их, а немедленно промойте чистой водой и обратитесь к врачу за помощью.

- Соблюдайте особые меры предосторожности - держите протекающий аккумулятор вдали от огня во избежание возгорания или взрыва.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ В ОТНОШЕНИИ ПРЯМОГО СОЛНЕЧНОГО СВЕТА

Не используйте это изделие в условиях повышенной влажности или экстремальных температур. Не оставляйте это изделие или его аккумулятор в салоне автомобиля или в местах, где температура может превысить 60°C (140°F), например, на приборной панели автомобиля, подоконнике или за стеклом, куда в течение долгого времени падает прямой солнечный свет или ультрафиолетовое излучение. Это может повредить изделие, привести к перегреву аккумулятора или создать в автомобиле опасную ситуацию.

БЕЗОПАСНОСТЬ НА БОРТУ САМОЛЕТА

В связи с тем, что этот телефон может вызвать помехи в работе навигационной системы и бортовой сети самолета, его использование для звонков на борту самолета законодательно запрещено в большинстве стран. Если вы хотите использовать этот телефон на борту самолета, то обязательно включите в нем «Режим полета».

ОГРАНИЧЕНИЯ МЕСТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Не используйте это устройство на бензоколонках и заправочных пунктах ГСМ, химических заводах или в местах, где ведутся взрывные работы, или в потенциально взрывоопасной среде (пункты заправки, нижние палубы кораблей, установки для транспортировки или хранения топлива или химических продуктов), а также в местах, в которых воздух содержит химические вещества или частицы (гранулы, пыль или металлическая пудра). Возникновение искр в таких средах может привести к взрыву или пожару и, в результате, к телесным повреждениям или даже смерти.

ВЗРЫВООПАСНЫЕ СРЕДЫ

При нахождении в потенциально взрывоопасной среде или в местах, где присутствуют легковоспламеняющиеся материалы, данное устройство нужно отключать, а пользователь должен строго следовать всем знакам и инструкциям. Возникновение искр в таких средах может привести к взрыву или пожару и, в результате, к телесным повреждениям или даже смерти. Запрещается использовать это устройство на автозаправочных станциях; пользователи должны соблюдать ограничения на использование радиоаппаратуры на складах горючего, химических заводах или в местах, где ведутся взрывные работы. Места, в которых имеется опасность взрыва, часто, но не всегда, обозначены хорошо заметными и понятными предупреждающими знаками. В число таких взрывоопасных мест входят пункты заправки, нижние палубы кораблей, установки для транспортировки или хранения топлива или химических продуктов, а также места, в которых воздух содержит химические вещества или частицы (гранулы, пыль или металлическая пудра).

БЕЗОПАСНОСТЬ В ДОРОГЕ

Водителям автомобилей запрещено пользоваться мобильными телефонами

в движении, кроме экстренных случаев. В некоторых случаях, в качестве альтернативы, разрешается использовать телефонные гарнитуры.

ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ

- Аксессуары (принадлежности)
- Используйте только разрешенные аксессуары.
- Не подключайте к телефону несовместимые устройства или аксессуары.
- Не касайтесь клемм аккумулятора и не допускайте соприкосновения с ними металлических предметов (монет, колец для ключей) во избежание короткого замыкания.
- Неисправные и поврежденные устройства
- Не пытайтесь разбирать телефон или аксессуары.
- Обслуживание или ремонт телефона или аксессуаров разрешено проводить только специалистам.

ОБЩИЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Ответственность за использование телефона и все последствия такого использование возлагается исключительно на вас. В местах, где использование телефонов запрещено, вы должны выключать свой телефон. Использование телефона регулируется мерами безопасности, призванными защитить пользователей и окружающую среду.

Не подвергайте устройство излишнему физическому воздействию

Не прикладывайте чрезмерных усилий, нажимая экран и коммуникатор, чтобы не повредить их, а перед тем как сесть, вынимайте коммуникатор из кармана брюк. Также советуем хранить коммуникатор в защитном футляре, а сенсорный экран нажимать только пальцем. На экран, треснутый из-за неправильного обращения, гарантия не распространяется.

* Устройство нагревается после продолжительного использования

При использовании устройства в течение долгого времени, например, во время разговоров по телефону, во время зарядки аккумулятора или при просмотре веб-страниц устройство может нагреваться. В большинстве случаев это нормально и не свидетельствует о неполадке устройства.

За исключением случаев, описанных в соответствующих разделах документации по эксплуатации или обслуживанию, не проводите обслуживание каких-либо устройств самостоятельно. Необходимое обслуживание внутренних компонентов этого устройства должно проводиться уполномоченным специалистом по техническому обслуживанию или уполномоченным сервисным центром.

- Защита вашего телефона
- Бережно обращайтесь с телефоном и аксессуарами к нему и держите их в чистом незапыленном месте.
- Не подвергайте телефон и аксессуары к нему воздействию открытого огня или табачного дыма.
- Не роняйте, не бросайте и не сгибайте телефон и аксессуары к нему.
- Не проливайте жидкость на телефон и аксессуары к нему и не используйте их в условиях сырости или высокой влажности.
- Не красьте телефон и аксессуары к нему.
- Не чистите телефон и аксессуары к нему, используя агрессивные химикаты, очищающие растворители или аэрозоли.
- Не пытайтесь разбирать телефон и аксессуары к нему, это разрешено только

сервисным специалистам.

- Не используйте телефон и аксессуары к нему в условиях экстремальных температур, то есть ниже - 20 и выше 55 градусов Цельсия.
- Не носите телефон в заднем кармане брюк, чтобы не сломать его, когда садитесь.

- Повреждения, требующие технического обслуживания

Отключите устройство от розетки электропитания и обратитесь к уполномоченному специалисту по техническому обслуживанию или в сервисный центр при возникновении следующих случаев:

- На устройство пролита жидкость или внутрь попал посторонний предмет.
- Устройство попало под дождь или в воду.

- Устройство упало или повреждено.

- Имеются заметные признаки перегрева.

- Устройство не работает нормально при соблюдении инструкций по эксплуатации.

- Избегайте мест с высокой температурой

Устройство следует держать вдали от источников тепла, таких как батареи отопления, обогреватели, кухонные плиты или другие устройства (включая усилители).

- Избегайте мест с повышенной влажностью

Не пользуйтесь устройством в местах с повышенной влажностью.

Не пользуйтесь этим устройством после резкого перепада температуры

Если вы переносите это устройство из одного места в другое, где сильно отличается температура и/или влажность, то на устройстве или внутри него может сконденсироваться влага. Во избежание повреждения устройства, прежде чем его использовать, сделайте достаточную паузу, чтобы влага испарилась.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Если вы вносите устройство из места с низкой температурой в теплое помещение или из теплого помещения в более холодное, то перед включением питания устройства дайте ему дойти до температуры помещения.

- Не вставляйте в устройство посторонние предметы

Не вставляйте никакие посторонние предметы в гнезда или другие отверстия корпуса устройства. Эти гнезда или отверстия предусмотрены для вентиляции. Их нельзя загораживать или закрывать.

- Воздушные подушки безопасности

Не кладите телефон на пути раскрытия воздушных подушек безопасности или над ними. Прежде чем отправиться в путь, положите телефон в безопасное место в салоне автомобиля.

- Приспособления для установки

Не ставьте это устройство на неустойчивый стол, тележку, подставку или кронштейн. При установке строго следуйте инструкциям изготовителя и используйте для установки только те приспособления, которые рекомендованы изготовителем.

- Подключения следует проводить на устойчивой поверхности

Не кладите это устройство на неустойчивую поверхность.

- Используйте устройство с одобренным оборудованием

Это устройство должно использоваться только с персональными компьютерами и дополнительными устройствами, обозначенными как подходящие для использования с вашим изделием.

- Отрегулируйте громкость

Убавьте громкость, прежде чем использовать наушники или другие аудиоустройства.

- Чистка

Перед чисткой данного изделия отключите его от розетки электропитания. Не применяйте жидкые или аэрозольные чистящие средства. Для чистки используйте слегка увлажненную ткань, но НИКОГДА не используйте воду для чистки ЖК-экрана.

- Маленькие дети

Держите телефон и аксессуары к нему в местах, недоступных для маленьких детей, и не разрешайте им играть с телефоном и аксессуарами. Они могут пораниться или случайно повредить телефон. В телефоне есть мелкие детали с острыми краями; ребенок может извлечь такие детали и проглотить их или пораниться ими.

- Телесные повреждения из-за повторяющихся движений

Чтобы свести к минимуму риск возникновения мышечной боли или травм из-за повторяющихся мелких быстрых движений при вводе текста или во время игр в телефон:

- Не сжимайте телефон в руке слишком сильно.

- Нажимайте кнопки без усилий.

- Используйте в телефоне специальные функции, которые сводят к минимуму количество нажатий кнопок (шаблоны сообщений, предиктивный ввод текста и т.п.).

- Делайте частые паузы, чтобы потянуться и расслабиться.

- Экстренные вызовы

Этот телефон, как любой беспроводной телефон, использует в работе радиосигналы, поэтому невозможно гарантировать устойчивую связь абсолютно во всех ситуациях. Следовательно, для экстренной связи никогда нельзя полагаться только на беспроводной телефон.

- Работающие механизмы

Будьте особо внимательны к работающим механизмам, чтобы уменьшить риск несчастного случая.

- Электростатический разряд

Не касайтесь металлических контактов SIM-карты.

- Работающие механизмы

Будьте особо внимательны к работающим механизмам, чтобы уменьшить риск несчастного случая.

- Электростатический разряд

Не касайтесь металлических контактов SIM-карты.

- Громкий шум

Будьте осторожны, так как этот телефон может издавать громкий шум, способный повредить слух.

- Кардиостимуляторы

Для предотвращения возможных помех в работе кардиостимулятора Ассоциация производителей медицинского оборудования рекомендует обеспечивать расстояние не менее 15 см между беспроводным телефоном и кардиостимулятором. Эти рекомендации совпадают с результатами независимых исследований и рекомендациями организации Wireless Technology Research, проводящей исследования беспроводных технологий. Люди, использующие кардиостимуляторы, должны:

- ПОСТОЯННО держать телефон на расстоянии более 15 сантиметров от кардиостимулятора, когда телефон ВКЛЮЧЕН.

- Не носить телефон в нагрудном кармане.

- Прикладывать телефон к уху со стороны, противоположной той, где носится кардиостимулятор, чтобы свести к минимуму возможность возникновения помех. При возникновении любых подозрений о возникновении помех немедленно выключите телефон.

- Слуховые аппараты

Некоторые цифровые беспроводные телефоны могут вызывать помехи в работе слуховых аппаратов. В этом случае обратитесь за советом в сервисный центр или позвоните в службу работы с заказчиками, чтобы обсудить альтернативные варианты.

- Другие медицинские устройства

Если вы используете какое-либо другое индивидуальное медицинское устройство, то проконсультируйтесь с производителем вашего устройства, чтобы узнать, надежно ли оно экранировано от внешнего излучения РЧ-энергии. Ваш врач может помочь в получении этой информации. **ВЫКЛЮЧАЙТЕ** телефон, находясь в медицинских учреждениях, если в них вывешены соответствующие инструкции. В больницах и медицинских учреждениях может использоваться оборудование, чувствительное к внешнему излучению РЧ-энергии.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ JINGA IGO L3

Спецификация:

Процессор: Dual Core MTK 6572, 1.3 ГГц

Операционная система: Android™ 4.2.2

Экран: FWVGA 4.63", 480x854 пикс., ёмкостный, «мультитач»

Оперативная память: 512 МБ

Встроенная память: 4 ГБ

Расширение памяти: MicroSD до 32 ГБ

Стандарты связи: GSM 900/1800 МГц, WCDMA 900/2100 МГц, поддержка 2 SIM-карт (1 стандартная, 1 микро)

Сетевое соединение: Wi-Fi b/g/n

Версия Bluetooth: 3.0

Навигация: GPS

Основная камера: 5 Мпикс

Передняя камера: 0,3 Мпикс

FM-тюнер: есть

Аккумулятор: литий-ионный 1300 мА·ч

Габариты: 140x70x9,3 мм

Вес: 128 гр.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ JINGA IGO L4

Спецификация:

Процессор: Dual Core MTK 6572, 1.3 ГГц

Операционная система: Android™ 4.4

Экран: FWVGA 5", 960×540 пикс., ёмкостный, «мультитач»

Оперативная память: 512 МБ

Встроенная память: 4 ГБ

Расширение памяти: MicroSD до 32 ГБ

Стандарты связи: GSM 900/1800 МГц, WCDMA 900/2100 МГц, поддержка 2 SIM-карт (1 стандартная, 1 микро)

Сетевое соединение: Wi-Fi b/g/n

Версия Bluetooth: 4.0

Навигация: GPS

Основная камера: 5 Мпикс

Передняя камера: 0,3 Мпикс

FM-тюнер: есть

Аккумулятор: литий-ионный 1700 мА·ч

Габариты: 144×72,2×8,5 мм

Вес: 145 г

Для улучшения качества выпускаемой продукции, изготовитель оставляет за собой право вносить в дизайн и технические характеристики изменения, без предварительного уведомления.

Изготовитель: UT GROUP LIMITED (УТ Групп ЛТД)

Адрес: Room 703 Kowloon Building 555 Nathan Road Kowloon Hong kong (Офис 703 Каулун Билдинг 555 Натан роуд Каулун ГК).

Произведено на заводе изготовителя в Китае

Импортер/дистрибутор на территории РФ – ООО «ЭсСиЭр Групп»
125212, Россия, г. Москва, Ленинградское шоссе д. 46

