

SONY[®]

Руководство по эксплуатации

XPERIA tipo
ST21i/ST21a

Содержание

Важная информация.....	6
Android™ — что и почему?.....	7
Приложения.....	7
Начало работы.....	8
Детали устройства.....	8
Включение и выключение телефона	10
Руководство по настройке.....	10
Блокировка экрана.....	10
Учетные записи и службы.....	11
Знакомство с основными функциями телефона.....	12
Основные элементы телефона.....	12
Использование клавиш.....	13
Аккумулятор.....	13
Использование сенсорного экрана.....	15
Главный экран.....	17
Доступ и работа с приложениями.....	20
Состояния и уведомления.....	22
Меню настройки параметров телефона.....	23
Ввод текста с клавиатуры.....	23
Параметры клавиатуры и телефонной клавиатуры.....	27
Настройка телефона.....	28
Память.....	31
Использование мини-гарнитуры с телефоном.....	31
Параметры сети Интернет и обмена сообщениями.....	32
Контроль передачи данных.....	33
Выключение обмена данными.....	34
Интернет-роуминг.....	34
Сетевые параметры.....	34
Вызовы.....	36
Экстренные вызовы.....	36
Обработка вызовов.....	36
Голосовая почта.....	37
Несколько вызовов.....	38
Конференции.....	38
Параметры вызовов.....	39
Контакты	41
Передача контактов на новый телефон.....	41
Контакты обзор экрана.....	43
Управление контактами.....	43

Коммуникации с контактами.....	45
Совместное использование контактов.....	45
Создание резервной копии контактов.....	46
Передача сообщений.....	47
Использование текстовых и мультимедийных сообщений.....	47
Параметры текстовых и мультимедийных сообщений.....	48
Электронная почта.....	49
Использование электронной почты.....	49
Работа с учетными записями электронной почты.....	52
Gmail™ и другие службы Google™	53
Google Talk™	54
Начало работы с Google Play™	55
Загрузка из Google Play™	55
Очистка данных приложения.....	55
Разрешения.....	56
Установка приложений, не входящих в каталог Google Play™	56
Служба PlayNow™	57
Перед загрузкой содержимого.....	57
Загрузка из службы PlayNow™	57
Организация.....	58
Календарь.....	58
Будильник.....	58
Сканирование с помощью приложения NeoReader™	61
Общее представление о меню приложения NeoReader™	61
Синхронизация данных на телефоне.....	62
Синхронизация с Google™	62
Синхронизация корпоративной электронной почты, календаря и контактов....	63
Синхронизация с Facebook™ в телефоне Xperia™	63
Синхронизация с использованием SyncML™	64
Подключение к беспроводным сетям.....	66
Wi-Fi®;	66
Веб-браузер.....	69
Просмотр интернет-страниц.....	69
Просмотр веб-страниц.....	69
Управление закладками.....	70
Работа с текстом и изображениями.....	72
Многооконный режим.....	72
Загрузка из сети Интернет.....	73
Параметры браузера.....	73
Музыка.....	75
Копирование мультимедийных файлов на карту памяти.....	75

Использование музыкального проигрывателя	75
Идентификация музыки с использованием технологии TrackID.....	80
Использование результатов технологии TrackID™	80
Использование FM-радио.....	82
Обзор FM-радио.....	82
Переключение каналов радио.....	82
Работа с избранными радиостанциями.....	83
Новый поиск радиоканалов.....	83
Переключение между громкоговорителем и минигарнитурой.....	83
Идентификация музыкальных радиотрансляций с использованием технологии TrackID™	83
Фото- и видеосъемка.....	85
Обзор элементов управления камерой.....	85
Добавление географического положения к фотографиям.....	86
Использование параметров камеры в режиме фотосъемки.....	86
Советы по использованию камеры.....	88
Использование видеокамеры.....	89
Просмотр фотографий и видео в галерее.....	92
Операции с альбомами.....	92
Операции с фотографиями в галерее.....	94
Беспроводная технология Bluetooth™	97
Присвоение имени телефону.....	97
Сопряжение с другим устройством Bluetooth™	97
Отправка и прием объектов с использованием технологии Bluetooth™	98
Подключение телефона к компьютеру.....	100
Передача содержимого с помощью кабеля USB и работа с содержимым.....	100
Передача файлов через Wi-Fi® в режиме передачи мультимедийных объектов.....	100
Приложение PC Companion.....	101
Приложение Media Go™	101
Использование услуг определения местоположения для поиска вашего положения.....	103
Использование GPS.....	103
Google Maps™	103
Использование Google Maps™ для получения маршрутов.....	104
Блокировка и защита телефона.....	105
Номер IMEI.....	105
Защита SIM-карты.....	105
Параметры блокировки экрана.....	106
Обновление телефона.....	108
Обновление телефона через беспроводное соединение.....	108

Обновление телефона через подключение с помощью кабеля USB.....	108
Обзор параметров телефона.....	110
Обзор значков статуса и уведомлений.....	112
Значки состояния.....	112
Значки уведомлений.....	112
Обзор приложений.....	114
Пользовательская поддержка.....	116
Устранение неполадок.....	117
Возникли проблемы с работой телефона.....	117
Сброс настроек телефона.....	117
Телефон не заряжается.....	117
После начала подзарядки телефона на экране не отображается значок зарядки аккумулятора.....	117
Аккумулятор почти полностью разряжен.....	117
Устройство не распознает мою мини-гарнитуру.....	117
Невозможно перенести содержимое между моим телефоном и компьютером по кабелю USB.....	118
Не удается использовать услуги сети Интернет.....	118
Сообщения об ошибках.....	118
Утилизация телефона.....	119
Официальная информация.....	120
Алфавитный указатель.....	121

Важная информация

Перед началом работы с телефоном обязательно ознакомьтесь с листком *Важная информация*.

- ! Некоторые из услуг и функций, описанных в данном руководстве, поддерживаются не во всех странах/регионах, не всеми сетями и/или поставщиками услуг и не во всех зонах. Это без ограничений применимо к международному номеру службы экстренной помощи GSM — 112. Информацию о доступности услуг и возможной дополнительной плате за использование конкретной услуги или функции можно получить у оператора сети или поставщика услуг.

Использование некоторых функций и приложений, описанных в этом руководстве может требовать подключения к Интернету. При подключении к Интернету с телефона может взиматься плата за передачу данных. Для получения дополнительной информации обратитесь к вашему оператору беспроводной сети.

Android™ — что и почему?

Ваш смартфон Xperia от компании Sony работает на платформе Android. Телефоны на базе Android могут выполнять многие из функций компьютера. Вы также можете настроить их в соответствии со своими потребностями. Например, вы можете добавлять и удалять приложения или расширять и совершенствовать функции существующих приложений. Можно также загружать множество приложений и игр из постоянно пополняющейся коллекции в магазине Google Play™. Вы также можете интегрировать приложения на телефоне на базе Android™ с другими используемыми вами приложениями и онлайн сервисами. Так, телефон позволяет создавать резервные копии контактов в телефоне, получать доступ к различным учетным записям электронной почты и календарям из одного приложения, планировать встречи и пользоваться социальными сетями.

Телефоны на базе Android™ постоянно эволюционируют. Что позволяет добавлять новые функции и последние усовершенствования программного обеспечения по мере появления новых версий, поддерживаемых данным телефоном.

- Телефон на базе ОС Android™ оснащен предварительно загруженными службами Google™. Чтобы воспользоваться всеми преимуществами данных служб Google™, требуется создать учетную запись Google™ и зарегистрироваться в системе при первом запуске телефона. Кроме того, для выполнения многих функций ОС Android™ необходимо наличие доступа к сети Интернет.
- ! Новые выпуски программного обеспечения могут быть совместимы не со всеми телефонами.

Приложения

Приложение — это программа для телефона, предназначенная для выполнения той или иной задачи. Например, приложения для совершения вызовов, фотосъемки и загрузки дополнительных приложений.

Начало работы


Детали устройства

Снятие панели аккумуляторного отсека




- Вставьте кончик пальца в щель между корпусом телефона и панелью аккумуляторного отсека в нижней части телефона. Затем аккуратно снимите панель.
- ! Не используйте острые предметы, которые могут повредить детали телефона.

Извлечение аккумулятора

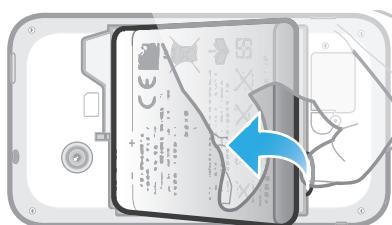


- 1 Снимите панель аккумуляторного отсека.
- 2 Поместите кончик пальца в отверстие в нижней части аккумулятора и поднимите аккумулятор.

Установка карты памяти

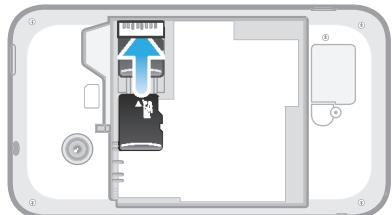

- Откройте панель аккумуляторного отсека и вставьте карту памяти позолоченными контактами вниз.


Извлечение карты памяти

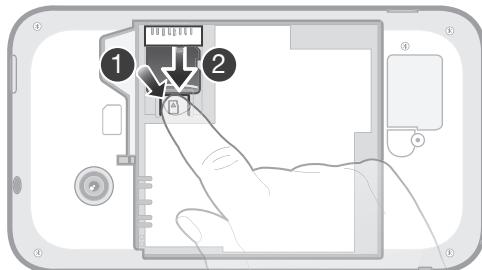

- 1 Снимите панель аккумуляторного отсека и аккумулятор.
- 2 Нажмите на пластмассовый зажим, удерживающий карту памяти. Не отпуская зажима, ногтем извлеките карту памяти.


Установка SIM-карты

- ! Не устанавливайте несовместимые SIM-карты в гнездо для SIM-карт. Это может привести в негодность SIM-карту или телефон.

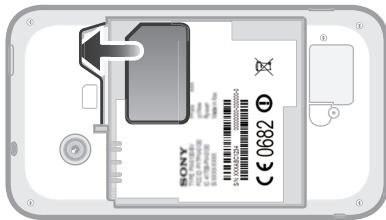


- Снимите панель аккумуляторного отсека и вставьте SIM-карту в гнездо позолоченными контактами вниз.

Извлечение SIM-карты

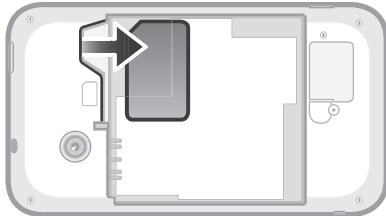

- Снимите панель аккумуляторного отсека и аккумулятор.
- Поместите кончик пальца на SIM-карту и выдвиньте ее из гнезда.


Установка панели аккумуляторного отсека

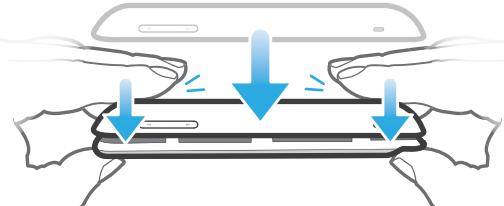

- Поместите панель на заднюю часть телефона таким образом, чтобы отверстие для объектива камеры в панели совпало с самим объективом.
- Сильно нажмите на все края панели аккумуляторного отсека, чтобы обеспечить ее прочное крепление.

Включение и выключение телефона

Включение телефона

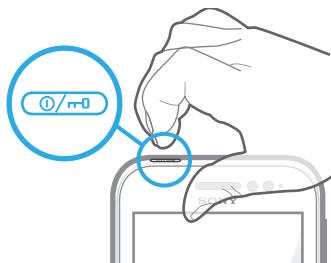

- 1 Нажмите и удерживайте клавишу питания в верхней части телефона, пока он не начнет виброровать.
 - 2 Если экран начинает затухать, быстро нажмите клавишу питания , чтобы вновь его активировать.
 - 3 Чтобы снять блокировку экрана, перетяните вправо через весь экран.
 - 4 Введите PIN-код SIM-карты и выберите **OK**.
- Первоначальный PIN-код SIM-карты предоставляется вашим оператором сети, но может быть позже изменен через меню **Настройки**. Для исправления ошибки при вводе PIN-кода SIM-карты коснитесь .
- Запуск телефона может занять некоторое время.

Выключение телефона

- 1 Нажмите клавишу питания и удерживайте ее, пока не откроется меню функций.
 - 2 В меню функций коснитесь **Отключить питание**.
 - 3 Коснитесь **OK**.
- Выключение телефона может занять некоторое время.

Руководство по настройке

При первом включении телефона мастер настройки знакомит пользователя с основными его функциями и помогает ввести необходимые параметры. Это самое подходящее время для настройки телефона в соответствии с личными требованиями. Вы можете пропустить некоторые шаги и вручную перейти к мастеру настройки позже.

Получение доступа к мастеру настройки вручную

- 1 На Начальный экран коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь **Мастер настройки**.

Блокировка экрана

По истечении заданного периода ожидания экран включенного, но не используемого, телефона гаснет, экономя заряд аккумулятора, и автоматически блокируется. Эта блокировка позволяет избежать нежелательного воздействия на сенсорный экран, когда телефон не используется. На экране блокировки можно просматривать уведомления, например уведомления о пропущенных вызовах и сообщениях, поступивших после блокировки телефона.

Включение экрана

- Нажмите и сразу отпустите клавишу питания .

Разблокирование экрана



- Перетащите через экран вправо.

Ручная блокировка экрана

- На активном экране нажмите и сразу отпустите клавишу питания .

Учетные записи и службы

Используя телефон, войдите в учетные записи сетевых служб и пользуйтесь целым рядом услуг. Объединяйте службы и получайте еще больше. Так, перенос контактов учетных записей Google™ и Facebook™ в телефонную книгу, позволяет пользоваться всеми предоставляемыми ими возможностями в одном приложении.

Телефон, так же, как и компьютер, позволяет регистрироваться в различных сетевых службах. При первой регистрации создается учетная запись с именем пользователя, паролем, соответствующими параметрами и персональной информацией. А при последующем входе открывается уже персонализированный вид.

Учетная запись Google™

Наличие учетной записи Google™ является ключом к использованию большого выбора приложений и услуг в телефоне на базе ОС Android. Например, учетная запись Google™ необходима для того, чтобы использовать в телефоне приложение Gmail™, общаться с друзьями в чате посредством приложения Google Talk™, синхронизировать приложение календаря в телефоне с Google Calendar™ и загружать приложения и игры, музыку, фильмы и книги из каталога Google Play™.

Учетная запись Microsoft® Exchange ActiveSync®

Позволяет синхронизировать данные телефона с данными корпоративной учетной записи Microsoft® Exchange ActiveSync®. В результате сообщения рабочей электронной почты, данные о контактах и события календаря всегда будут у вас под рукой.

Учетная запись Facebook™



Facebook™ – это служба социальной сети, которая позволяет общаться с друзьями, семьей и коллегами по всему миру. Настройте Facebook для работы на вашем телефоне, и вы сможете всегда быть на связи.

Учетная запись SyncML™

Синхронизация телефона с Интернет-сервером с использованием SyncML™. Вы можете просматривать контакты, события календаря и закладки и управлять ими с телефона так же легко, как с компьютера.


Знакомство с основными функциями телефона

Основные элементы телефона

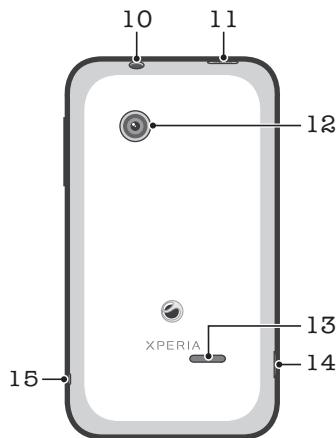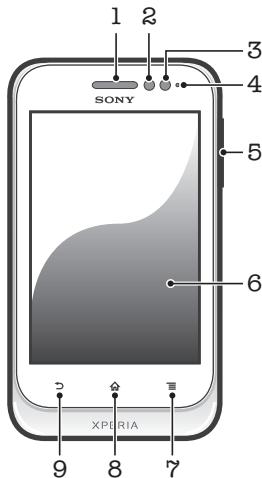

- | | |
|---|--|
| 1. Динамик телефона | 9. Кнопка «Назад» |
| 2. Датчик приближения 1 | 10. Разъем для мини-гарнитуры (стандарт CTIA) |
| 3. Датчик приближения 2 | 11. Кнопка питания |
| 4. Светодиод уведомления | 12. Объектив камеры |
| 5. Клавиша регулировки громкости/изменения масштаба | 13. Динамик |
| 6. Сенсорный экран | 14. Разъем для зарядного устройства/кабеля USB |
| 7. Клавиша меню. | 15. Отверстие для шнурка |
| 8. Клавиша «В начало» | |

Использование клавиш

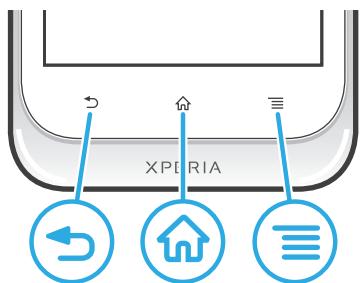

Назад

- Служит для возврата к предыдущему экрану
- Закрывает экранную клавиатуру, диалоговое окно, меню функций или панель уведомлений



Домой

- Перейдите на Начальный экран
- При нажатии и удерживании открывает окно с последними использовавшимися приложениями



Меню

- Открывает список функций, доступных на текущем экране или в текущем приложении


Аккумулятор

Зарядка аккумулятора


Аккумулятор телефона при его покупке частично заряжен. Индикатор уровня заряда  может появиться на экране лишь через несколько минут после начала зарядки при подключении кабеля зарядного устройства телефона к источнику питания, такому как порт USB или зарядное устройство. Во время зарядки вы можете пользоваться телефоном. Продолжительная зарядка телефона, например в течение ночи, не повредит аккумулятору или телефону.

- ! После полной зарядки аккумулятор немного разряжается, а затем через некоторое время снова заряжается при подключении зарядного устройства телефона. Это нужно для продления срока службы аккумулятора, но в результате может отображаться уровень заряда ниже 100 %.


Зарядка телефона

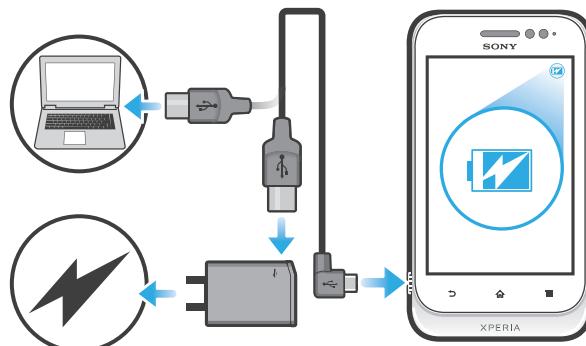

- 1 Подключите зарядное устройство телефона к розетке.
- 2 Подсоедините один конец кабеля USB к зарядному устройству (или к порту USB на компьютере).
- 3 Подсоедините другой конец кабеля к порту микро-USB на телефоне (со значком USB). Когда начнется зарядка, загорится индикатор состояния аккумулятора.

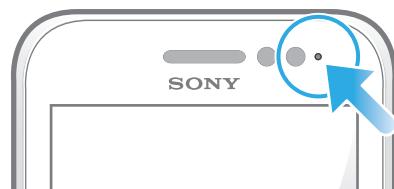

- 4 Зеленый цвет индикатора состояния аккумулятора означает, что телефон полностью заряжен. Отключите кабель USB от телефона, потянув за него.

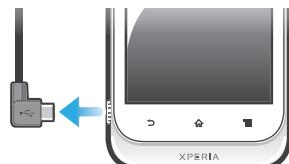

! Постарайтесь не согнуть разъем при извлечении кабеля из телефона.

Светодиод состояния аккумулятора

Зеленый	Аккумулятор полностью заряжен
Красный (мигающий)	Аккумулятор почти полностью разряжен
Оранжевый	Аккумулятор заряжается. Уровень заряда аккумулятора находится в диапазоне между низким и полным

Проверка заряда аккумулятора

- 1 На Начальный экран коснитесь
- 2 Найдите и коснитесь **Настройки > О телефоне > Общая информация > Уровень заряда батареи**.

Повышение производительности аккумулятора

Следующие советы помогут увеличить время работы аккумулятора:

- Чаше подзаряжайте телефон. Регулярная подзарядка не влияет на срок службы аккумулятора.
- Загрузка данных из сети Интернет является энергоемким процессом. Если Интернет не используется, сэкономить заряд аккумулятора можно, прервав все подключения к мобильной сети передачи данных. Сделать это можно в **Настройки > Еще... > Мобильная сеть > Передача данных**. Указанные настройки параметров не мешают телефону передавать данные через другие беспроводные сети.

- Рекомендуется отключить GPS, Bluetooth™ и Wi-Fi®, если эти функции не используются. Добавление виджета изменения состояния к Начальный экран позволяет упростить процедуру включения и выключения этих функций. Выключать сеть 3G нет необходимости.
- Переведите приложения синхронизации (используемые для синхронизации электронной почты, календаря и контактов) в ручной режим. Или оставьте автоматический режим синхронизации, увеличив заданные интервалы синхронизации.
- С помощью меню управления аккумулятором определите наиболее энергоемкие приложения. Аккумулятор телефона расходует больше энергии во время работы приложений потокового воспроизведения видео и музыки (например, YouTube™). Энергоемкими являются также некоторые приложения Android Market™.
- Закройте и выйдите из приложений, которые не используются.
- Уменьшите уровень яркости экрана.
- Если вы находитесь вне зоны действия сети, отключите телефон или переведите его в **Режим полета**. В противном случае телефон будет постоянно вести поиск доступных сетей, расходуя заряд аккумулятора.
- Используйте оригинальную гарнитуру Sony для прослушивания музыки. Минигарнитуры потребляют меньше мощности аккумулятора по сравнению с динамиками телефона.
- При возможности держите телефон в режиме ожидания. Время работы в режиме ожидания – это время, в течение которого телефон подключен к сети и не используется.
- Перейдите на www.sonymobile.com для получения новейших советов по повышению производительности аккумулятора в вашей модели телефона.

Доступ к меню использования аккумулятора

- 1 На Начальный экран коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь **Настройки > Аккумулятор**, чтобы узнать, какие из установленных приложений расходуют заряд аккумулятора больше всего.

Добавление виджета трафика данных на главный экран

- 1 Находясь на Начальный экран, нажмите .
- 2 Коснитесь **Добавить > Графические фрагменты > Инструменты**.
- 3 Прокрутите влево для поиска и выбора виджета **Трафик данных**. Это значительно упрощает процедуру включения и выключения передачи данных.

Использование сенсорного экрана

Когда вы покупаете телефон, его экран защищает пластиковая пленка. Необходимо снять эту пленку перед использованием сенсорного экрана. Иначе сенсорный экран может работать ненадлежащим образом.

По истечении заданного периода ожидания экран включенного, но не используемого, телефона гаснет, экономя заряд аккумулятора, и автоматически блокируется. Эта блокировка позволяет избежать нежелательного воздействия на сенсорный экран, когда телефон не используется. Возможна установка персональных блокировок экрана для защиты подписки и уверенности в том, что только вы имеете доступ к содержимому телефона.

- !
- Экран телефона изготовлен из стекла. Не прикасайтесь к экрану, если стекло разбилось или пошло трещинами. Запрещается производить самостоятельный ремонт повреждений экрана. Стеклянные экраны чувствительны к падениям и механическим ударам. В случае ненадлежащего ухода гарантийное обслуживание Sony не предоставляется.

Открытие или выделение объекта

- Коснитесь объекта.

Отметка и снятие отметок функций

- Коснитесь соответствующего флагка или функции в списке.



Флажок отмечен



Метка флагка снята



Флажок списка отмечен



Метка флагжка списка снята


Изменение масштаба

Доступные варианты изменения масштаба зависят от используемого приложения.

Увеличение

- Когда на экране доступны соответствующие значки, для увеличения или уменьшения коснитесь или .
- Чтобы на экране появились значки масштабирования, может также потребоваться перетащить экран (в любом направлении).

Изменение масштаба двумя пальцами

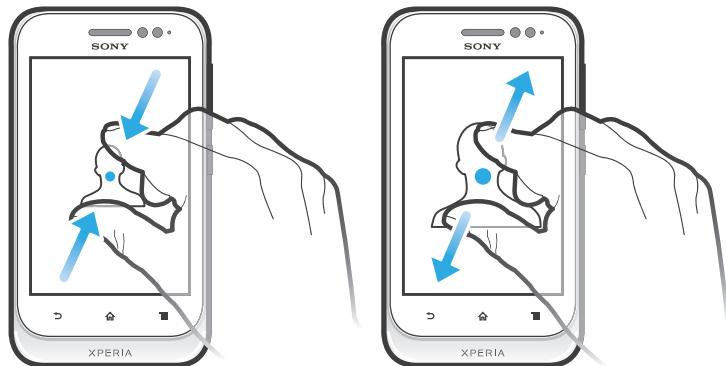


- Одновременно поместите на экран два пальца и сведите их вместе, имитируя щипок (уменьшение масштаба), или разведите в стороны (увеличение масштаба).
- Функция масштабирования используется для просмотра фотографий и карт, а также при просмотре веб-страниц.

Прокручивание

Прокручивание осуществляется перемещением пальца вверх или вниз по экрану. На некоторых веб-страницах можно также выполнять прокрутку в из стороны в сторону.


- Перетаскивание и прокрутка не приведут к включению каких-либо функций на экране.

Прокрутка

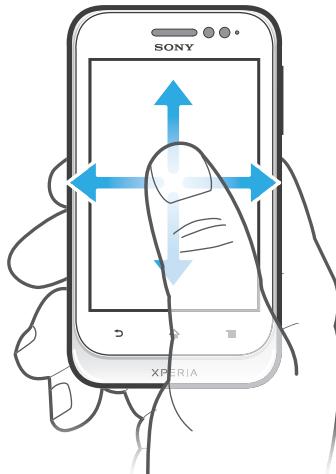

- Проведите пальцем или перемещайте палец по экрану, как будто листаете страницы, в направлении прокрутки экрана.
- 💡 Для более быстрой прокрутки перемещайте палец по экрану, как будто листаете страницы, в нужном направлении.

Пролистывание

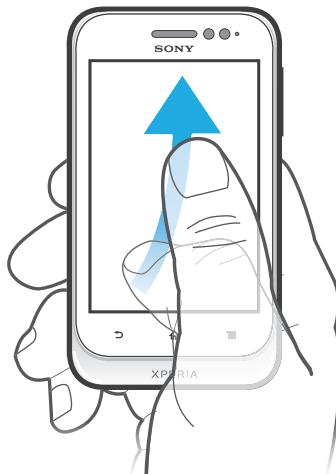

- Для более быстрой прокрутки перемещайте палец по экрану как-будто перелистываете страницы, перемещая содержимое экрана в нужном направлении. Прокручивание можно остановить немедленно, коснувшись экрана, или дождаться, пока движение не прекратится само собой.

Датчики


Ваше устройство оснащено датчиками приближения. Бесконтактный датчик выключает сенсорный экран во время голосовых вызовов, когда ухо находится близко с экраном. Тем самым исключается вероятность случайного вызова других функций устройства во время разговора.

Главный экран

Начальный экран телефона выполняет те же функции, что и рабочий стол компьютера. С него можно получить доступ к основным функциям телефона. Индивидуальная настройка Начальный экран осуществляется с помощью графических фрагментов, ярлыков, папок, тем, фоновых рисунков и других объектов.

Начальный экран превышает ширину стандартного экрана, поэтому для просмотра содержимого четырех его дополнительных экранов используется листание влево или вправо.

 Индикатор показывает, в какой части Начальный экран вы находитесь в настоящий момент.

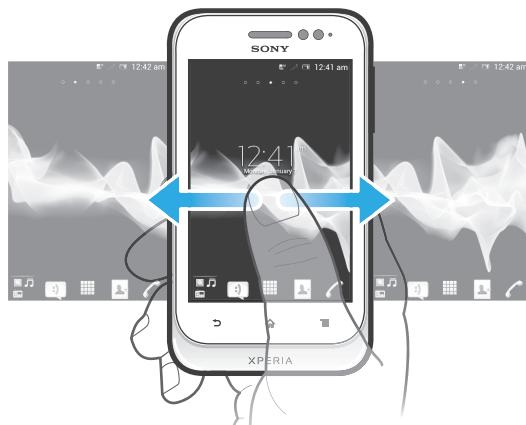

Объекты панели, расположенной в нижней части экрана, обеспечивают быстрый доступ к соответствующим функциям.

Переход к главному экрану

- Нажмите .

Навигация по главному экрану

- Пролистайте экран вправо или влево.

Обмен информацией об объекте с главного экрана

- Нажмите , чтобы открыть Начальный экран.
- Коснитесь объекта и удерживайте его, пока он не увеличится и телефон не начнет вибрировать, а затем перетащите объект на .
- Выберите нужный параметр и при необходимости подтвердите выбор. Теперь вы можете обмениваться информацией о понравившихся приложениях и виджетах со своими друзьями, и они могут загрузить и использовать эти приложения и виджеты.

Виджеты

Виджеты это небольшие приложения, которые можно использовать прямо на Начальный экран. Например, виджет музыкального проигрывателя позволяет быстро начать воспроизведение музыки.

Добавление виджета на главный экран

- Находясь на Начальный экран, нажмите .
- Коснитесь **Добавить > Графические фрагменты**.
- Коснитесь виджета.

Изменение размера виджета

- Коснитесь виджета и удерживайте его, пока он не увеличится и телефон не начнет вибрировать, а затем отпустите виджет. Если размер виджета можно изменить, будет отображена подсвеченная рамка, а также точки изменения размера.
- Перетащите точки, чтобы уменьшить или увеличить размер виджета.
- Чтобы подтвердить новый размер виджета, коснитесь в любом месте на Начальный экран.

Обзор всех графических фрагментов на главном экране

- Свяжите два пальца вместе (масштабирование "щипком") на любой области Начальный экран. Все графические фрагменты, расположенные в различных областях Начальный экран, отобразятся в одной области просмотра.
-  Собрав все графические фрагменты на Начальный экран в одну область просмотра, коснитесь любого из них, чтобы перейти в ту область Начальный экран, в которой находится этот графический фрагмент.

Виджет Timescape™ Friends

Виджет Timescape™ Friends уведомляет о последних событиях в социальных сетях, относящихся к вам и вашим друзьям. Вы можете просматривать все события и общаться с друзьями с помощью комментариев, статусов "мне нравится" и цитирований.

Виджет Timescape™ Share

Опубликуйте ваш статус в одной из служб, в которые вы выполнили вход с телефона. Например, вы можете публиковать обновления в Facebook™ или Twitter™.

Изменение внешнего вида главного экрана

Можно изменить внешний вид главного экрана и доступ к различным объектам из него. Например, можно изменять фон рабочего стола, перемещать объекты, создавать папки и добавлять ярлыки контактов.

Открытие меню функций на главном экране

Меню функций на Начальный экран можно открыть двумя способами.

- Находясь на Начальный экран, нажмите .
- Коснитесь и удерживайте палец на любой области Начальный экран.

Добавление ярлыка на главный экран

- 1 Находясь на Начальный экран, нажмите .
 - 2 Коснитесь **Добавить > Ярлыки**.
 - 3 Найдите и выберите ярлык.
-  Ярлык приложения можно добавить непосредственно из экрана приложений, коснувшись и удерживая приложение.

Добавление папки на начальный экран

- 1 Находясь на Начальный экран, нажмите .
 - 2 Коснитесь **Добавить > Папка**.
 - 3 Введите имя для папки и коснитесь **Готово**.
-  Перетащите объект на другой объект на начальном экране, чтобы создать папку автоматически.

Добавление объектов в папку

- Коснитесь и удерживайте объект, пока он не увеличится и телефон не начнет вибрировать, а затем перетяните его в нужную папку.

Переименование папки

- 1 Коснитесь папки, чтобы открыть ее.
- 2 Коснитесь области заголовка папки, чтобы открыть поле **Имя папки**.
- 3 Введите новое имя папки и коснитесь **Готово**.

Перемещение объекта на главный экран

- 1 Нажмите , чтобы открыть Начальный экран.
- 2 Коснитесь объекта и удерживайте его, пока объект не увеличится и телефон не начнет вибрировать, а затем перетащите объект на новое место.

Удаление объекта с главного экрана

- Коснитесь и удерживайте объект, пока он не увеличится и телефон не начнет вибрировать, а затем перетяните в .

Смена фонового изображения главного экрана

Настройте Начальный экран в соответствии с собственным стилем, используя фоновые рисунки и различные темы.

Изменение фонового рисунка на главном экране

- 1 Находясь на Начальный экран, нажмите 
 - 2 Коснитесь **Фоновый рисунок**, затем выберите фоновый рисунок.
-  В качестве фоновых рисунков могут использоваться сделанные лично фотографии или анимация. Перейдите в Android Market™ или на другой ресурс и загрузите, например, "живые" фоновые рисунки, которые изменяются каждый час в течение всего дня.

Установка темы

- 1 Находясь на Начальный экран, нажмите 
 - 2 Коснитесь **Тема**, затем выберите тему.
-  При изменении темы фоновое изображение в некоторых приложениях также будет изменено.

Доступ и работа с приложениями


Приложения открываются с помощью ярлыков на Начальный экран или из экрана приложений.

Экран приложений

На экране приложений, доступ к которому открывается из Начальный экран, отображаются все поставляемые вместе с телефоном и загружаемые позднее приложения.

Размер экрана приложений превышает ширину стандартного экрана, поэтому для просмотра всего его содержимого используется прокрутка влево или вправо.

Открытие экрана приложений

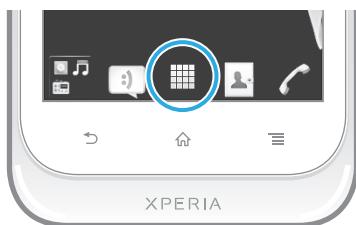

- Находясь на Начальный экран, коснитесь .

Навигация по экрану приложений

- Откройте экран приложений и пролистайте его вправо или влево.

Создание ярлыка приложения на главном экране

- 1 Находясь на Начальный экран, коснитесь 
- 2 Коснитесь и удерживайте приложение до тех пор, пока оно не появится на Начальный экран, затем перетяните его на нужное место.

Обмен информацией о приложениях с экрана приложений

- 1 На Начальный экран коснитесь 
- 2 Коснитесь приложения и удерживайте его, пока оно не появится на Начальный экран, затем перетащите его на 
- 3 Выберите нужный параметр и при необходимости подтвердите выбор. Теперь вы можете обменяться информацией о понравившихся приложениях со своими друзьями, и они могут загрузить и использовать эти приложения.

Открытие и закрытие приложений

Запуск приложения

- Находясь на Начальный экран или экране приложений, коснитесь соответствующего приложения.

Закрытие приложения

- Нажмите .
- ! Некоторые приложения после нажатия  приостанавливают свою работу при выходе пользователя, другие же продолжают работать в фоновом режиме. В первом случае, при последующем открытии приложения работа возобновляется с того места, на котором она была прервана. Имейте в виду, что при выполнении некоторых приложений в фоновом режиме, например служб социальных сетей, может взиматься плата за передачу данных.

окно недавно использованных приложений


В этом окне можно просмотреть и вызвать недавно использовавшиеся приложения.

Открытие окна последних использовавшихся приложений

- Нажмите и удерживайте нажатой клавишу .

Меню приложения

Меню можно открыть в любой момент при использовании приложения нажатием клавиши  телефона. Вид меню зависит от используемого приложения.

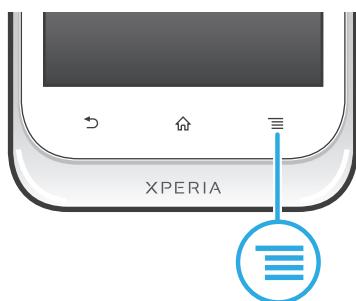

Открытие меню приложения

- При использовании приложения нажмите .
- ! Меню доступно не во всех приложениях.

Изменение внешнего вида экрана приложений

Размещение приложений на экране приложений в соответствии с личными предпочтениями.

Упорядочивание приложений на экране приложений

- 1 Находясь на Начальный экран, коснитесь , чтобы перейти на экран приложений.
- 2 Коснитесь  и выберите нужный параметр.

Перемещение приложения на экран приложений


- 1 Откройте экран приложений, а затем коснитесь .
 - 2 Коснитесь и удерживайте объект, пока он не увеличится и телефон не начнет вибрировать, а затем перетяните его на новое место.
 - 3 Чтобы выйти из режима редактирования, нажмите .
- ! Перемещение приложения возможно только в том случае, если выбран .

Удаление приложения с экрана приложений


- 1 На Начальный экран коснитесь .
- 2 Коснитесь  . Все приложения, которые можно удалить, отмечены значком .
- 3 Коснитесь приложения, которое требуется удалить, а затем коснитесь **OK**.

Состояния и уведомления

В строке состояния в верхней части экрана отображается информация о текущем состоянии телефона. Слева отображаются уведомления о новых и текущих событиях. Например, здесь выводятся уведомления о новых сообщениях и записях календаря. Справа — мощность сигнала сети, состояние аккумулятора и другая информация.

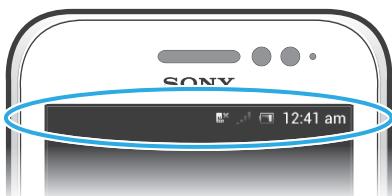


Световой индикатор также сообщает информацию о состоянии аккумулятора и некоторых других уведомлениях. Так, мигающий синим светом индикатор означает, что получено новое сообщение или имеется непринятый вызов. При низком уровне заряда аккумулятора световой индикатор может не работать.

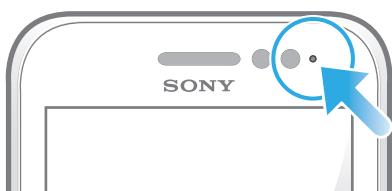

Проверка уведомлений и текущих событий


Перетяните строку состояния вниз, чтобы открыть панель уведомлений и получить более подробную информацию. Например, можно использовать панель, чтобы открыть новое сообщение или просмотреть событие календаря. Также можно открыть некоторые приложения, выполняемые в фоновом режиме, например музыкальный проигрыватель.

Открытие панели уведомлений

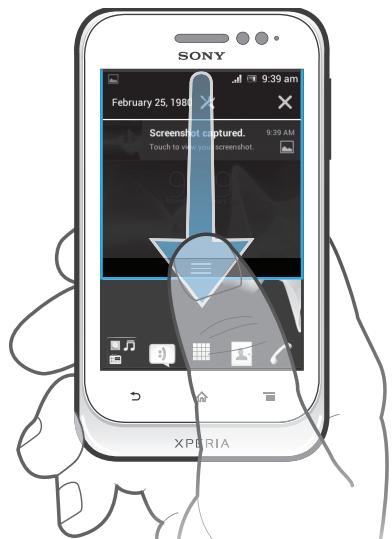

- Перетащите строку состояния вниз.

Закрытие панели уведомлений

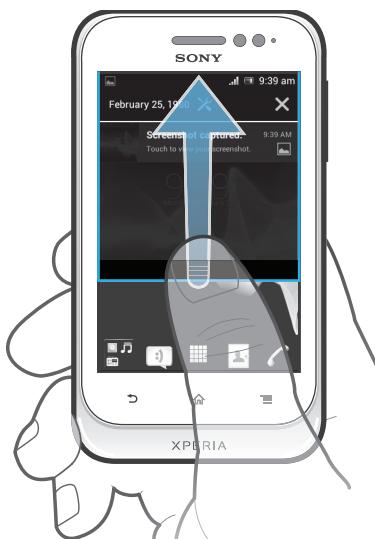

- Перетяните вкладку в нижней части панели уведомлений вверх.

Открытие запущенного приложения с панели уведомлений

- Чтобы открыть запущенное приложение, коснитесь его значка.

Открытие меню параметров телефона с панели уведомлений

- Коснитесь **X**.

Удаление уведомления с панели уведомлений

- Поместите палец на уведомление и резким движением переместите его влево или вправо.

Удаление всех уведомлений с панели уведомлений

- Коснитесь **X**.

Меню настройки параметров телефона

Меню настройки параметров позволяет просматривать и изменять параметры телефона.

Доступ к параметрам телефона


- 1 На Начальный экран коснитесь .
- 2 Коснитесь **Настройки**.

Ввод текста с клавиатуры

Экранная клавиатура

Экранная клавиатура со стандартной англоязычной раскладкой позволяет легко вводить текст касанием клавиш. В некоторых приложениях экранная клавиатура открывается автоматически. Эту клавиатуру также можно открыть, коснувшись текстового поля.

Использование экранной клавиатуры

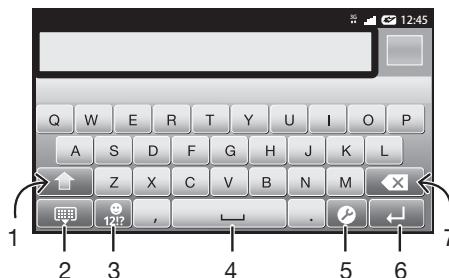

- 1 Смена регистра символов и включение режима верхнего регистра. В некоторых языках данная клавиша используется для доступа к дополнительным символам, используемым в этих языках.
- 2 Закрытие экранной клавиатуры
- 3 Отображение цифр и символов. Продолжительное касание клавиши выводит на экран смайлики.
- 4 Ввод пробела
- 5 Открытие меню параметров ввода (например, изменение настроек **Языки ввода**). Эта клавиша также служит для изменения языка ввода, когда выбран более чем один язык.
- 6 Клавиша ввода и подтверждения введенного текста
- 7 Удаление символа перед курсором

! Все иллюстрации приведены в качестве примера и могут несколько отличаться от реального внешнего вида телефона.

Отображение экранной клавиатуры и ввод текста

- Коснитесь поля ввода текста.

Скрытие экранной клавиатуры

- Когда экранная клавиатура открыта, нажмите ↺.

Использование экранной клавиатуры в альбомной ориентации

- В процессе ввода текста поверните телефон на бок.
- 💡 Чтобы клавиатура допускала использование этой функции, альбомная ориентация должна поддерживаться в используемом приложении и должна быть задана автоматическая настройка ориентации экрана.

Ввод текста с помощью экранной клавиатуры

- Коснитесь символа на клавиатуре для ввода.
- Для ввода различных вариантов обычного символа коснитесь и удерживайте обычный символ на клавиатуре, пока не появится список возможных вариантов, а затем сделайте выбор. Например, для ввода символа "é" коснитесь и удерживайте символ "e", пока не появятся возможные варианты, а затем, прижимая палец к клавиатуре, продвиньте его по списку и выберите символ "é".

Переключение между буквами верхнего и нижнего регистра

- Перед вводом буквы прикоснитесь к ⚡ для переключения в верхний регистр ⚡, либо наоборот.

Включение режима верхнего регистра

- Прежде чем набрать слово, прикоснитесь к ⚡ или ⚡, пока не появится ⚡.

Ввод цифр и символов

- В процессе ввода текста коснитесь ⚡. Появится клавиатура для ввода цифр и символов. Для отображения других параметров коснитесь ⚡.

Ввод распространенных знаков препинания

- 1 После завершения ввода слова коснитесь клавиши пробела.
 - 2 Выберите знак препинания из строки вариантов. Выбранный знак будет вставлен перед пробелом.
- 💡 Для быстрого ввода точки после завершения ввода слова дважды коснитесь клавиши пробела.

Вставка смайлика

- 1 При вводе текста коснитесь и удерживайте .
- 2 Выберите смайлик.

Удаление символов

- Касанием поместите курсор за символом, который необходимо удалить, затем коснитесь .

Ввод символа переноса строки

- В процессе ввода текста коснитесь , чтобы ввести символ переноса строки.


Выбор текста

- 1 Во время ввода текста коснитесь текстового поля и удерживайте его или дважды коснитесь текстового поля.
- 2 Слово, которого вы коснетесь, будет выделено уголками с обеих сторон. Переместите уголки влево или вправо, чтобы выбрать больше текста.

Редактирование текста в книжной ориентации

- 1 При вводе текста коснитесь текстового поля и удерживайте до появления панели приложения.
 - 2 Выберите текст, который необходимо отредактировать, а затем используйте панель приложения для внесения необходимых изменений.
- ❗ Чтобы вставить текст из буфера обмена, можно также удерживать текстовое поле до появления **Вставить**, а затем коснуться **Вставить**.

Панель приложения

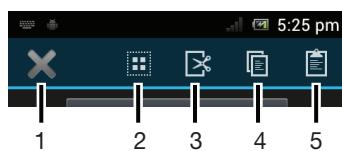

- 1 Закрыть панель приложения
- 2 Выделить весь текст
- 3 Вырезать текст
- 4 Копировать текст
- 5 Вставить текст

❗  отображается только в случае, если в буфере обмена содержится какой-либо текст.

Использование функции **Ввод текста жестами** для написания слов

Вы можете вводить текст, перемещая палец от буквы на букве на экранной клавиатуре. Можно наводить пальцем на слова, чтобы телефон распознавал их.

- ❗ **Ввод текста жестами** доступно только при использовании экранной клавиатуры.

Изменение параметров Ввод текста жестами

- 1 В процессе ввода текста с помощью экранной клавиатуры коснитесь . Если выбрано более одного языка ввода текста, коснитесь и удерживайте .
- 2 Коснитесь **Параметры ввода текста**.
- 3 Установите или снимите флагок **Ввод текста жестами**.
- 4 Чтобы автоматически добавлять пробел между жестами без необходимости каждый раз касаться клавиши пробела, установите флагок **Добавлять пробел**.


Ввод текста с помощью функции Ввод текста жестами

- 1 Вводя текст с использованием экранной клавиатуры, сдвигайте палец от буквы к букве, чтобы составить все слово, которое необходимо напечатать. Написав слово, поднимите палец.
 - 2 Телефон предлагает слово, исходя из введенных вами букв. При необходимости выберите нужное слово из строки вариантов. Для просмотра дополнительных вариантов выполните в строке вариантов слов прокрутку вправо или влево. Если невозможно найти требуемое слово, выполните одиночное касание , чтобы удалить слово целиком. После этого повторите попытку составить слово с помощью **Ввод текста жестами** или, чтобы ввести слово, касайтесь каждой буквы.
 - 3 Если включен параметр **Добавлять пробел**, составьте следующее слово, которое требуется ввести. Если нет, коснитесь кнопки «пробел», а затем составьте следующее слово, которое требуется ввести.
- Для ввода составных слов при активном параметре **Добавлять пробел** может потребоваться ввести первую часть слова посредством проведения, а затем ввести оставшуюся часть слова посредством касания каждой буквы.

Телефонная клавиатура

Телефонная клавиатура аналогична стандартной клавиатуре телефона, состоящей из 12 клавиш. Она позволяет использовать режим интеллектуального ввода текста и вводить текст путем многократного нажатия кнопок. Активировать режим ввода текста с телефонной клавиатурой можно в настройках параметров клавиатуры. Телефонной клавиатурой можно пользоваться только в книжной ориентации телефона.

Использование телефонной клавиатуры

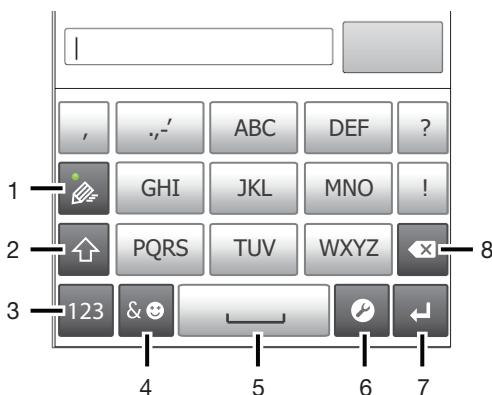

- 1 Выбор функции ввода текста
- 2 Смена регистра символов и включение режима верхнего регистра
- 3 Отображение цифр
- 4 Отображение символов и смайликов
- 5 Ввод пробела
- 6 Открытие меню параметров ввода (например, изменение настроек Языки ввода). Эта клавиша также служит для изменения языка ввода, когда выбран более чем один язык.
- 7 Клавиша ввода и подтверждения введенного текста

8 Удаление символа перед курсором

- ! Все иллюстрации приведены в качестве примера и могут несколько отличаться от реального внешнего вида телефона.

Первое открытие панели Phonepad

- Коснитесь поля ввода текста, затем коснитесь или коснитесь и удерживайте , если выбрано более одного языка ввода. Коснитесь **Клав. в книжн. ориент.** и выберите нужный параметр.
- 💡 Выполнив настройку, можно просто активировать панель Phonepad, коснувшись поля ввода текста.

Переключение между экранной клавиатурой и панелью Phonepad

- 1 В процессе ввода текста коснитесь или коснитесь и удерживайте , если выбрано более одного языка ввода.
- 2 Коснитесь **Клав. в книжн. ориент.** и выберите нужный параметр.

! Панелью Phonepad можно пользоваться только в книжной ориентации телефона.

Ввод текста с использованием панели Phonepad

При использовании панели Phonepad можно выбрать один из двух способов ввода.

- Когда на панели Phonepad появится значок , касайтесь каждой клавиши с символом только 1 раз, даже если требуемая буква не является первой на клавише. Чтобы отобразить другие варианты слова и выбрать слово из списка, коснитесь появившегося слова или .
- Когда на панели Phonepad появится значок , коснитесь клавиши на экране, соответствующей букве, которую нужно ввести. Нажмайте эту клавишу, пока не будет выбран нужный символ. Затем повторите те же действия для ввода следующего символа и т.д.

Ввод цифр с использованием телефонной клавиатуры

- Открыв телефонную клавиатуру, коснитесь . Появится телефонная клавиатура для ввода цифр.

Вставка символов и смайликов при помощи телефонной клавиатуры

- 1 Открыв телефонную клавиатуру, коснитесь . Появится сетка с символами и смайликами.
- 2 Для просмотра дополнительных вариантов выполните прокрутку вверх или вниз. Коснитесь символа или смайлика, который нужно выбрать.

Параметры клавиатуры и телефонной клавиатуры

Можно выбрать параметры для экранной клавиатуры и телефонной клавиатуры, например язык ввода текста и автоматические исправления.

Доступ к параметрам клавиатуры и панели Phonepad

- В процессе ввода текста с помощью экранной клавиатуры или панели Phonepad коснитесь . Если выбрано более одного языка ввода текста, коснитесь и удерживайте .

Изменение языка ввода с помощью экранной клавиатуры или панели Phonepad

- 1 В процессе ввода текста коснитесь или коснитесь и удерживайте , если выбрано более одного языка ввода.
- 2 Коснитесь **Языки ввода** и выберите нужные языки ввода текста.
- 3 Если выбрано более одного языка ввода, коснитесь для переключения между выбранными языками.

Переключение клавиатур

- 1 При вводе текста переместите строку состояния вниз, чтобы открыть панель уведомлений.
- 2 Коснитесь **Выберите способ ввода** и выберите нужную функцию.

Параметры ввода текста

Во время ввода текста доступно меню параметров ввода, которое позволяет настроить режим предиктивного ввода текста. Например, можно определить, каким образом в телефоне будут выводиться предлагаемые варианты слова и исправляться ошибки в процессе ввода текста, или активировать приложение ввода текста для запоминания вводимых новых слов.

Изменение параметров ввода текста

- 1 В процессе ввода текста с помощью экранной клавиатуры или панели Phonepad коснитесь  или коснитесь и удерживайте .
- 2 Коснитесь **Параметры ввода текста**.
- 3 Выберите необходимые параметры.

Настройка телефона

Телефон позволяет осуществлять индивидуальную настройку путем установки персональных сигналов вызова, выбора языка интерфейса, параметров конфиденциальности и т.п.

Регулировка громкости

Возможно отрегулировать громкость сигнала телефонных вызовов и уведомлений, а также громкость воспроизведения музыки и видео.

Настройка сигнала вызова посредством клавиши регулировки громкости

- Нажмите на верхний или нижний сектор клавиши регулировки громкости.

Регулировка громкости воспроизведения мультимедийных файлов посредством кнопки

- При воспроизведении музыки или просмотре видео нажмите на верхний или нижний сектор кнопки громкости.

Настройка беззвучного режима

- 1 На Начальный экран коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь **Настройки > Звук**.
- 3 Выберите **Режим без звука**, затем выберите **Без звука**.

Настройка режима вибрации

- 1 На Начальный экран коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь **Настройки > Звук**.
- 3 Выберите **Режим без звука**, затем выберите **Виброзвонок**.

Настройка режима вибрации и сигнала вызова

- 1 На Начальный экран коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь **Настройки > Звук**.
- 3 Выберите **Режим без звука**, затем выберите **Выключить**.
- 4 Установите флагок **Вибросигнал**.

Увеличение громкости динамика

- 1 На Начальный экран коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь **Настройки > Звук**.
- 3 Установите флагок **xLOUD™**.

Время и дата

Можно изменить дату и время в телефоне.

Установка даты вручную

- 1 На Начальный экран коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь **Настройки > Дата и время**.
- 3 Снимите флагок **Автоматическая дата и время**, если он установлен.
- 4 Коснитесь **Настроить дату**.
- 5 Настройте дату, используя прокрутку вверх и вниз.
- 6 Коснитесь **Установить**.

Настройка времени вручную

- 1 На Начальный экран коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь **Настройки > Дата и время**.
- 3 Снимите отметку флагка **Автоматическая дата и время**, если она установлена.
- 4 Коснитесь **Настроить время**.
- 5 Для настройки часов и минут выполните прокрутку вверх или вниз.
- 6 Если нужно, прокрутите, чтобы изменить **AM** на **PM**, или наоборот.
- 7 Коснитесь **Установить**.

Установка часового пояса

- 1 На Начальный экран коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь **Настройки > Дата и время**.
- 3 Снимите флагок **Автоматический выбор часового пояса**, если он установлен.
- 4 Коснитесь **Выбрать часовой пояс**.
- 5 Выберите нужный параметр.

Установка формата даты

- 1 На Начальный экран коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь **Настройки > Дата и время > Выбрать формат даты**.
- 3 Выберите нужный параметр.

Параметры сигналов вызовов

Задание сигнала вызова для телефона

- 1 На Начальный экран коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь **Настройки > Звук > Мелодия телефона**.
- 3 Выберите сигнал вызова.
- 4 Коснитесь **Готово**.

Включение тоновых сигналов при касании

- 1 На Начальный экран коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь **Настройки > Звук**.
- 3 Установите флагок рядом с **Звук клавиш и Звуки касания**.

Выбор сигнала уведомления

- 1 На Начальный экран коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь **Настройки > Звук > Уведомление по умолчанию**.
- 3 Выберите сигнал вызова.
- 4 Коснитесь **Готово**.

Параметры экрана

Настройка яркости экрана

- 1 На Начальный экран коснитесь .
 - 2 Найдите и коснитесь **Настройки > Дисплей > Яркость**.
 - 3 Чтобы уменьшить яркость экрана, передвиньте слайдер влево. Чтобы увеличить яркость экрана, передвиньте слайдер вправо.
 - 4 Коснитесь **OK**.
- 💡 Уровень яркости влияет на продолжительность работы аккумулятора. Советы по оптимизации работы аккумулятора см. в разделе Повышение производительности аккумулятора на странице 14.

Настройка вибрации экрана

- 1 На Начальный экран коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь **Настройки > Звук**.
- 3 Установите флагок **Вибрация при касании**. Экран телефона будет вибироровать при касании экранных клавиш и некоторых приложений.

Настройка времени ожидания перед отключением экрана

- 1 На Начальный экран коснитесь .
 - 2 Найдите и коснитесь **Настройки > Дисплей > Спящий режим**.
 - 3 Выберите нужный параметр.
- 💡 Чтобы быстро отключить экран, нажмите и отпустите клавишу питания .

Сохранение экрана во включенном состоянии во время зарядки телефона

- 1 На Начальный экран коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь **Настройки > Функции для разработчиков**.
- 3 Установите флагок **Оставить включенным**.

Язык интерфейса телефона

Телефон позволяет выбрать используемый язык.

Изменение языка интерфейса телефона

- 1 На Начальный экран коснитесь .
 - 2 Найдите и коснитесь **Настройки > Язык и ввод > Язык**.
 - 3 Выберите нужный параметр.
- ❗ Если язык был выбран неправильно и вы не можете прочитать текст меню, найдите и коснитесь значка **Настройки** . Затем выберите запись рядом с  и первую запись в следующем меню. Выберите нужный язык.

Режим безопасности в самолете

При активации режима самолета отключаются сеть и радиопередатчики телефона, чтобы не вызывать помех в работе чувствительного оборудования. При этом остаются доступными функции игры, прослушивания музыки, просмотра видео и другого информационного наполнения, сохраненного на карте памяти ли в оперативной памяти телефона. А также работает будильник, если данная функция включена.

- 💡 Режим «Самолет» позволяет снизить расход заряда аккумулятора.

Включение режима полета

- 1 На Начальный экран коснитесь .
 - 2 Найдите и коснитесь **Настройки > Еще....**
 - 3 Установите флагок **Режим полета**.
- 💡 Выбор **Режим полета** также доступен из меню **Функции телефона**. Чтобы попасть в меню **Функции телефона**, нажмите и удерживайте клавишу питания .

Память

Содержимое можно сохранять на карте памяти, внутреннем накопителе телефона и в памяти телефона. Музыкальные записи, видеоклипы и фотографии можно сохранять на внутреннем накопителе или карте памяти, в то время как приложения, контакты и сообщения – в памяти телефона.

- ! Некоторые приложения можно переместить из памяти телефона на внутренний накопитель.

Перемещение приложения в оперативную память телефона

- 1 На Начальный экран коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь **Настройки > Приложения**.
- 3 Выберите приложение, которое нужно переместить в оперативную память.
- 4 Коснитесь **Переместить на внутр. накоп..**

💡 Некоторые приложения нельзя перенести из памяти телефона в оперативную память.

Карта памяти

- ! Карта памяти продается отдельно от телефона.

Телефон поддерживает карту памяти microSD™ для хранения мультимедийного содержимого. Такая карта может также использоваться в качестве портативной карты памяти в других совместимых устройствах.

Форматирование карты памяти


Карта памяти телефона может быть отформатирована (например, чтобы полностью очистить память). Это означает, что все данные на карте памяти будут удалены.

- ! Форматирование карты памяти приводит к удалению всего ее содержимого. Перед началом форматирования сохраните резервные копии всех необходимых данных. Резервную копию можно создать, скопировав содержимое карты памяти на компьютер. Более подробную информацию см. в главе «Подключение телефона к компьютеру» на стр. 100.

Форматирование карты памяти

- 1 На Начальный экран коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь **Настройки > Память > Отключить SD-карту**.
- 3 После размонтирования карты памяти коснитесь **Очистить SD-карту**.

Использование мини-гарнитуры с телефоном

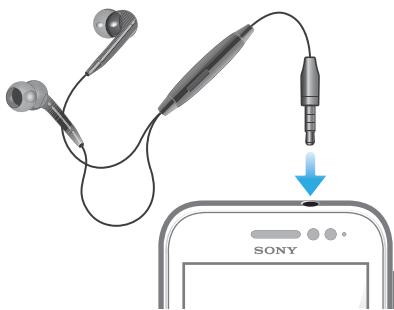

- ! Для оптимальной работы телефона используйте аксессуары из комплекта поставки или другие совместимые аксессуары.

Использование мини-гарнитуры

- 1 Подключите мини-гарнитуру к телефону.
 - 2 Чтобы ответить на вызов, нажмите клавишу обработки вызовов.
 - 3 Чтобы завершить вызов, нажмите клавишу обработки вызовов.
- ! Если мини-гарнитура не входила в комплект поставки телефона, ее можно приобрести отдельно.
- 💡 Во время прослушивания музыки ее воспроизведение будет приостановлено при ответе на вызов, а затем возобновлено после завершения вызова.

Параметры сети Интернет и обмена сообщениями

Для передачи текстовых и мультимедийных сообщений и для доступа к сети Интернет необходимо мобильное подключение для передачи данных 2G/3G и правильные параметры. Есть несколько способов получения этих параметров.

- Для большинства сетей и операторов мобильной связи параметры сети Интернет и обмена сообщениями предварительно установлены на телефоне. Можно сразу использовать Интернет и передавать сообщения.
- В некоторых случаях предоставляется возможность загрузить параметры сети Интернет и обмена сообщениями при первом включении телефона. Также возможно загрузить эти параметры позже в меню **Настройки**.
- Можно в любое время вручную добавить и изменить параметры Интернета и сети в телефоне. Обратитесь к оператору сети за дополнительной информацией о параметрах сети Интернет и обмена сообщениями.

Загрузка параметров сети Интернет и передачи сообщений

- 1 На Начальный экран коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь **Настройки** > **Xperia™** > **Параметры Интернет**.

Просмотр текущего имени точки доступа

- 1 На Начальный экран коснитесь .
 - 2 Найдите и коснитесь **Настройки** > **Еще...** > **Мобильная сеть**.
 - 3 Коснитесь **Точки доступа (APN)**.
- ! Если доступно несколько подключений, активное подключение к сети будет обозначено флагком справа.

Ручная настройка имени точки доступа

- 1 На Начальный экран коснитесь .
 - 2 Найдите и коснитесь **Настройки** > **Еще...** > **Мобильная сеть**.
 - 3 Коснитесь **Точки доступа (APN)**, затем нажмите .
 - 4 Коснитесь **Новая точка доступа**.
 - 5 Коснитесь **Имя** и введите имя создаваемого сетевого профиля.
 - 6 Коснитесь **APN** и введите имя точки доступа.
 - 7 Введите дополнительные сведения, необходимые для подключения к сети вашего оператора.
 - 8 Нажмите , затем коснитесь **Сохранить** .
- ! За дополнительной информацией о необходимых параметрах сети обратитесь к оператору сети.

Восстановление параметров Интернета по умолчанию

- 1 На Начальный экран коснитесь .
- 2 Коснитесь **Настройки** > **Еще...** > **Мобильная сеть**.
- 3 Коснитесь **Точки доступа (APN)**, затем нажмите .
- 4 Коснитесь **Настройки по умолч..**

Контроль передачи данных

Вы можете отслеживать и контролировать объем данных, передаваемых и принимаемых вашим телефоном в течение заданного периода. Например, для телефона можно задать предупреждения об объеме передачи данных и предельный объем передачи во избежание дополнительных расходов. Можно также ограничить передачу данных отдельными приложениями.

- Настройка параметров передачи данных может помочь контролировать передачу данных, однако не может гарантированно предотвратить дополнительные расходы.

Доступ к параметрам передачи данных

- На Начальный экран коснитесь .
- Найдите и коснитесь **Настройки > Использование данных**.

Включение передачи данных

- На Начальный экран коснитесь .
 - Найдите и коснитесь **Настройки > Использование данных**.
 - Если подключение к сети мобильной связи не включено, коснитесь  рядом с **Мобильные данные**, чтобы значок  изменился на .
-  Можно также включить передачу данных, отметив флагжком поле **Передача данных** под **Настройки > Еще... > Мобильная сеть**.

Установка предупреждения об объеме передачи данных

- Убедитесь в том, что передача данных включена.
- На Начальный экран коснитесь .
- Найдите и коснитесь **Настройки > Использование данных**.
- Чтобы установить уровень предупреждения, перетащите линии к требуемым значениям. Вы получите предупреждающее уведомление, когда объем передачи данных приблизится к заданному вами уровню.

Установка предельного объема передачи данных

- Убедитесь в том, что передача данных включена.
 - На Начальный экран коснитесь .
 - Найдите и коснитесь **Настройки > Использование данных**.
 - Установите флагжок **Установить ограничение для мобильных данных**, если он еще не установлен, затем коснитесь **OK**.
 - Чтобы задать предельный объем передачи данных, перетащите линии к требуемым значениям.
-  Как только будет достигнут заданный предельный объем, передача данных на телефоне автоматически отключится.

Контроль передачи данных отдельными приложениями

- На Начальный экран коснитесь .
 - Найдите и коснитесь **Настройки > Использование данных**.
 - Найдите значок нужного приложения и прикоснитесь к нему.
 - Сделайте необходимые настройки для изменения предельного объема передачи данных, ограничения передачи данных в фоновом режиме или ограничения передачи всех данных для данного приложения.
 - Для получения доступа к конкретным параметрам приложения коснитесь **Просмотр параметров приложения** и внесите нужные изменения.
-  Конкретные параметры приложения могут быть недоступны.
-  На работу отдельных приложений может повлиять изменение связанных с ними параметров передачи данных.

Выключение обмена данными

Во избежание нежелательной загрузки данных и синхронизации, можно отключить в телефоне все подключения передачи данных в сетях 2G/3G. Если понадобится подробная информация о тарифном плане и тарифах на обмен данными, обратитесь к оператору своей сети.

- 💡 Отключив обмен данными, можно еще использовать подключение Wi-Fi™ и Bluetooth™. Можно также передавать и принимать мультимедийные сообщения.

Отключение трафика данных

- 1 На Начальный экран коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь **Настройки > Еще... > Мобильная сеть**.
- 3 Снимите флагок **Передача данных**.

Интернет-роуминг

В зависимости от используемого вами оператора возможность передачи данных через сеть 2G/3G может быть доступна и за пределами вашей домашней сети (в роуминге). Следует учесть, что в этом случае могут действовать повышенные тарифы на передачу данных. Дополнительную информацию можно получить у оператора сети.

- 💡 В некоторых случаях приложения могут использовать подключение к Интернету в вашей домашней сети без уведомления, например, для отправки поисковых запросов и запросов синхронизации. За передачу данных в роуминге может начисляться дополнительная оплата. Проконсультируйтесь с поставщиком услуг.

Включение функции роуминга данных

- 1 На Начальный экран коснитесь .
 - 2 Найдите и коснитесь **Настройки > Еще... > Мобильная сеть**.
 - 3 Установите флагок **Интернет-роуминг**.
- ❗ Невозможно активировать роуминг данных, если функция подключения к данным неактивна.

Сетевые параметры

Телефон автоматически переключается между сетями в зависимости от их доступности в разных местах. Изначально телефон настроен на использование самого быстрого режима мобильной сети для передачи данных. Однако можно вручную задать для передачи данных режим использования только сетей 2G, что позволяет продлить время работы аккумулятора. Также можно настроить использование совершенно другого набора режимов сети или особое поведение телефона во время роуминга.

Выбор режима сети

- 1 На Начальный экран коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь **Настройки > Еще... > Мобильная сеть**.
- 3 Коснитесь **Режим сети**.
- 4 Выберите режим сети.

Выбор другой сети вручную

- 1 На Начальный экран коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь **Настройки > Еще... > Мобильная сеть > Операторы связи**.
- 3 Коснитесь **Режим поиска**.
- 4 При появлении всплывающего окна коснитесь **Вручную**.
- 5 Выберите сеть.

- ❗ При выборе сети вручную телефон не будет искать другие сети, даже если вы покинете зону действия той сети, которую выбрали вручную.

Включение автоматического выбора сети

- 1 На Начальный экран коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь **Настройки** > **Еще...** > **Мобильная сеть** > **Операторы связи**.
- 3 При появлении всплывающего окна коснитесь **Режим поиска**.
- 4 Коснитесь **Автоматически**.

Вызовы

Экстренные вызовы

В телефоне предусмотрено использование международных номеров службы экстренной помощи (например 112 или 911). Телефон обеспечивает экстренный вызов в любой стране (как с установленной SIM-картой, так и без нее) при условии, что телефон находится в пределах зоны обслуживания сети.

Экстренный вызов

- 1 На Начальный экран коснитесь .
 - 2 Найдите и коснитесь **Телефон**.
 - 3 Введите номер службы экстренной помощи и коснитесь **Вызов**. Чтобы удалить номер, коснитесь .
-  Экстренные вызовы возможны даже при отсутствии SIM-карты или при запрете исходящих вызовов.

Вызов службы экстренной помощи с заблокированной SIM-картой

- 1 Коснитесь **Экстр. вызов**.
- 2 Введите телефон экстренной службы и коснитесь **Вызов**. Чтобы удалить номер, коснитесь .

Обработка вызовов

Вызов можно произвести, набрав номер телефона вручную; коснувшись номера, сохраненного в списке контактов телефона, или коснувшись телефонного номера в режиме журнала вызовов.

Вызов путем набора номера

- 1 На Начальный экран коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь **Телефон**.
- 3 Введите номер абонента и коснитесь **Вызов**. Чтобы удалить номер, коснитесь .

Завершение вызова

- Коснитесь .

Международный вызов

- 1 На Начальный экран коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь **Телефон**.
- 3 Коснитесь и удерживайте 0, пока не появится знак "+".
- 4 Введите код страны, код города (без начального 0) и телефонный номер, а затем коснитесь **Вызов**.

Ответ на вызов



- Перетащите  через экран вправо.
- ! В случае использования обычных наушников без микрофона для ответа на вызов необходимо отсоединить наушники от разъема мини-гарнитуры.

Отклонение вызова

- Перетащите  влево через экран.

Отклонение второго вызова

- Если во время вызова вы слышите повторяющиеся сигналы, коснитесь **Занято**.

Изменение громкости во время разговора

- Нажмите на верхний или нижний сектор кнопки громкости.

Включение громкоговорителя во время разговора

- Коснитесь .

Отключение микрофона во время вызова

- Коснитесь .

Включение экрана во время вызова

- Нажмите .

Ввод номеров во время вызова

- Во время вызова коснитесь . Появится клавиатура.
- Введите номера.

Отключение сигнала вызова при входящем вызове

- При поступлении вызова нажмите кнопку громкости.

Недавние вызовы

В списке вызовов можно просмотреть недавние непринятые , принятые  и исходящие  вызовы.

Просмотр непринятых вызовов

- При пропуске вызова в строке состояния появляется значок . Перетащите строку состояния вниз.
- Коснитесь **Пропущенный вызов**.

Вызов номера из журнала вызовов

- На Начальный экран коснитесь .
 - Найдите и коснитесь **Телефон**. Вверху появится экран просмотра журнала вызовов.
 - Чтобы сразу вызвать этот номер, коснитесь его. Чтобы отредактировать номер перед вызовом, коснитесь и удерживайте его, а затем коснитесь **Измен. ном. и вызвать**.
- !** Можно также вызвать номер, коснувшись  > **Позвонить**.

Добавление в контакты номера из журнала вызовов

- На Начальный экран коснитесь .
- Найдите и коснитесь **Телефон**. Вверху появится экран просмотра журнала вызовов.
- Коснитесь и удерживайте номер, затем коснитесь **Добавить к контактам**.
- Коснитесь нужного контакта или **Новый контакт**.
- Отредактируйте информацию о контакте и коснитесь **Готово**.

Голосовая почта

Если ваша подписка включает услугу голосовой почты,зывающие абоненты могут оставлять вам голосовые сообщения, если невозможно ответить на вызов. Номер услуги голосовой почты обычно хранится на SIM-карте. Если номер отсутствует, его можно получить у поставщика услуг и ввести вручную.

Ввод номера голосовой почты

- На Начальный экран коснитесь .
- Найдите и коснитесь **Настройки > Вызовы > Параметры голосовой почты > Номер голос. почты**.
- Введите номер своей голосовой почты.
- Коснитесь **OK**.

Вызов услуг голосовой почты

- 1 На Начальный экран коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь **Телефон**.
- 3 Коснитесь и удерживайте **1**.

Несколько вызовов

В случае активации услуги ожидающего вызова можно одновременно принимать несколько вызовов. Если услуга ожидающего вызова включена, то о поступлении второго вызова вы будете оповещаться сигналом.

Включение и отключение услуги ожидающего вызова

- 1 На Начальный экран коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь **Настройки > Вызовы > Дополнительные параметры**.
- 3 Чтобы включить или отключить услугу ожидающего вызова, коснитесь **Параллельный вызов**.

Ответ на второй вызов с завершением текущего

- Если во время разговора по телефону раздаются повторяющиеся звуковые сигналы, коснитесь **Завершить вызов и ответить**.

Ответ на второй вызов с переводом текущего вызова в режим удержания

- Если во время вызова вы слышите повторяющиеся сигналы, коснитесь **Ответить**.

Совершение второго вызова

- 1 Во время продолжающегося звонка коснитесь .
 - 2 Введите номер абонента и коснитесь .
 - 3 При ответе вызываемого абонента первый вызов переводится в состояние удержания.
-  Эта же процедура действует и для последующих вызовов.

Переключение между несколькими вызовами

- Чтобы переключиться на другой вызов и поместить текущий вызов в состояние удержания, коснитесь нужного номера или контакта.

Завершение текущего вызова с возвратом к вызову на удержании

- Коснитесь .

Конференции

Конференция, или многосторонний вызов, позволяет одновременно общаться трем и более людям.

Организация конференций

- 1 Во время продолжающегося звонка коснитесь .
 - 2 Наберите номер второго участника и коснитесь .
 - 3 При ответе второго участника первый вызов переводится в состояние удержания.
 - 4 Коснитесь .
-  Чтобы добавить других участников, повторите шаги 1 – 4.

Частная беседа с участником конференции

- 1 Во время текущей конференции коснитесь кнопки, отображающей число участников. Например, коснитесь кнопки **3 участника**, если в конференции участвует три человека.
- 2 Коснитесь имени участника, с которым вы хотите побеседовать частным образом.
- 3 Чтобы завершить частную беседу и вернуться в конференцию, коснитесь .

Отключение участника от конференции

- 1 Во время текущей конференции коснитесь кнопки, отображающей число участников. Например, коснитесь кнопки **3 участника**, если в конференции участвуют три человека.
- 2 Коснитесь  рядом с участником, которого необходимо отключить.

Завершение конференции

- Во время вызова коснитесь .

Параметры вызовов

Запрет вызовов

Вы можете запретить все или отдельные категории входящих и исходящих вызовов. При первом использовании запрета вызовов вам будет необходимо ввести PUK (персональный ключ разблокирования), а затем новый пароль для активации функции запрета вызовов.

Запрет входящих или исходящих вызовов

- 1 На Начальный экран коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь **Настройки > Вызовы > Запрет вызовов**.
- 3 Выберите нужный параметр.
- 4 Введите пароль и коснитесь **Включить**.

Отклонение вызова сообщением

Можно отклонить вызов предварительно определенным сообщением. При отклонении вызова подобным сообщением это сообщение автоматически отправляется вызывающему абоненту и сохраняется на телефоне.

На телефоне предварительно определено шесть сообщений. Можно выбрать из этих сообщений либо отредактировать их при необходимости.

Отклонение вызова предварительно определенным сообщением

- Перетащите **Отклонить с сообщением** вверх, затем выберите сообщение.

Отклонение вызова второго предварительно сообщением

- Когда во время вызова вы слышите повторяющиеся гудки, перетащите **Отклонить с сообщением** вверх, затем выберите сообщение.

Редактирование сообщения, используемого для отклонения вызова

- 1 На Начальный экран коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь **Настройки > Вызовы > Отклонить вызов с сообщ..**
- 3 Коснитесь сообщения, которое следует отредактировать, затем внесите необходимые изменения.
- 4 По окончании ввода данных коснитесь **OK**.

Переадресация вызовов

Вызовы можно переадресовывать, например, на другой номер телефона или на автоответчик.

Переадресация вызовов

- 1 На Начальный экран коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь **Настройки > Вызовы > Переадресация**.
- 3 Выберите нужный параметр.
- 4 Введите номер, на который требуется переадресовывать вызовы, затем коснитесь **Включить**.

Выключение переадресации вызовов

- 1 На Начальный экран коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь **Настройки > Вызовы > Переадресация**.
- 3 Выберите нужный параметр, затем коснитесь **Выкл..**

Отображение и сокрытие номера вашего телефона

Вы можете разрешить или запретить индикацию номера вашего телефона на устройствах вызываемых абонентов.

Отображение и сокрытие номера телефона

- 1 На Начальный экран коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь **Настройки > Вызовы > Дополнительные параметры > АОН**.

Функция "Разрешенные номера"

Если вы получили от поставщика услуг код PIN2, то можете использовать функцию "Разрешенные номера" для ограничения исходящих вызовов.

Включение и отключение функции «разрешенные номера»

- 1 На Начальный экран коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь **Настройки > Вызовы > Ограниченный набор**.
- 3 Коснитесь **Вкл. разреш. номера** или **Откл. разреш. номера**.
- 4 Введите код PIN2 и коснитесь **OK**.

Доступ к списку разрешенных абонентов

- 1 На Начальный экран коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь **Настройки > Вызовы > Ограниченный набор > Ограниченный набор**.

Контакты

Используйте приложение "Контакты" для хранения и управления номерами, адресами электронной почты и другими данными контактов в одном месте. Достаточно просто прикоснуться к имени контакта, чтобы открыть обзор с доступной информацией о сеансах общения с ним.

Приложение позволяет добавлять в телефон новые контакты и синхронизировать их с контактами, сохраненными в учетной записи Google™, Microsoft® Exchange ActiveSync® или любой другой службы, поддерживающей функцию синхронизации. Приложение "Контакты" автоматически создает новые записи и помогает совмещать данные, например адреса электронной почты, с существующими записями. Данный процесс также может осуществляться в ручном режиме. Для получения дополнительных сведений см. www.sonymobile.com/support.

Передача контактов на новый телефон



Имеется несколько способов передачи контактов на новый телефон. Выберите тот способ передачи, который лучше всего подходит для данной ситуации.

Передача контактов с помощью ПК

С помощью ПК можно выполнить передачу контактов с телефонов различных марок, в том числе с таких как iPhone, Samsung, HTC и Nokia.

Для этого нужны:

- ПК с подключением к интернету, работающий под управлением Windows®
 - Кабель USB от вашего старого телефона
 - Кабель USB от нового телефона, работающего под управлением ОС Android™
 - Старый телефон
 - Новый телефон, работающий под управлением ОС Android™
- ! Если у вас имеется не все необходимое из перечисленного выше, перейдите на веб-сайт www.sonymobile.com/support/contacts и найдите информацию о других способах передачи контактов.

Использование программы PC Companion для передачи контактов

Если передача контактов происходит с помощью компьютера, используйте программу PC Companion. Эта программа бесплатна, а файлы установки уже сохранены на вашем новом телефоне. PC Companion также предлагает набор других функций, включая помощь в обновлении программного обеспечения телефона.

Установка приложения PC Companion

- 1 Новый телефон: Включите телефон под управлением ОС Android™ и подключите его к ПК, используя для этого кабель USB.
- 2 Новый телефон: Коснитесь кнопки **Установка**, чтобы установить программу PC Companion на ПК.
- 3 Компьютер: Если отобразится всплывающее окно, выберите *Run Startme.exe*. На появившемся новом всплывающем окне нажмите кнопку *Install*, чтобы начать установку, после чего выполняйте инструкции по установке.

Передача контактов на новый телефон с использованием PC Companion

- 1 Убедитесь в том, что на компьютере установлено приложение PC Companion.
- 2 На ПК откройте программу PC Companion, нажмите *Contacts Setup* и следуйте инструкциям по передаче контактов.

Передача контактов с помощью компьютера Apple® Mac®

Для получения подробных инструкций о том, как использовать компьютер Apple Mac для передачи контактов со старого телефона, перейдите на страницу www.sonymobile.com/support/contacts.

Передача контактов с помощью учетных записей синхронизации

Ваш телефон работает с популярными учетными записями синхронизации в Интернете, такими как Google Sync™, Microsoft® Exchange ActiveSync® и Facebook™. Если вы выполнили синхронизацию контактов на старом телефоне или компьютере с учетной записью в Интернете, вы можете с помощью этой учетной записи передать контакты на новый телефон. Для получения подробной информации о синхронизации см. Синхронизация данных на телефоне на стр. 62.

Синхронизация контактов в телефоне с учетной записью синхронизации

- 1 На Начальный экран коснитесь  , затем коснитесь .
- 2 Нажмите  , затем коснитесь **Параметры > Уч. записи и синх..**
- 3 Для настройки учетной записи синхронизации прикоснитесь к **Добавить учетную запись** и следуйте инструкциям на экране. Если учетная запись синхронизации уже установлена, и вы хотите синхронизироваться с данной учетной записью, нажмите  и коснитесь **Синхронизировать сейчас**.

Импорт контактов с SIM-карты

- 1 На Начальный экран коснитесь  , затем коснитесь .
- 2 Нажмите  , а затем коснитесь **Импорт. конт. > SIM-карта**.
- 3 При наличии настроенной учетной записи синхронизации контакты с SIM-карты могут быть добавлены к этой записи. или использоваться только в телефоне. Выберите нужный параметр.
- 4 Чтобы импортировать отдельный контакт, найдите и коснитесь его. Чтобы импортировать все контакты, коснитесь **Импортировать все**.

Импортирование контактов с карты памяти

- 1 На Начальный экран коснитесь  , затем коснитесь .
- 2 Нажмите  , затем коснитесь **Импорт. конт. > Карта памяти**.
- 3 При наличии настроенной учетной записи синхронизации импортируемые с карты памяти контакты могут быть добавлены к этой записи. Или использоваться только в телефоне. Выберите нужный параметр.
- 4 При наличии на карте памяти более одного файла vCard на экране отображается список различных групп контактов с соответствующей датой их создания. Выберите группу, которую требуется импортировать.


Получение данных о контактах с использованием технологии Bluetooth™

- 1 Убедитесь, что функция Bluetooth™ включена и в параметрах задан режим доступности. В противном случае, получение данных от других устройств будет невозможным.
- 2 При получении запроса подтверждения получения файла коснитесь **Принять**.
- 3 Перетяните панель уведомлений вниз и коснитесь полученного файла, чтобы импортировать данные контактов.

Чтобы принять контакты, посланные через службу сообщений

- 1 Откройте принятое новое текстовое сообщение, мультимедийное сообщение или сообщение электронной почты.
- 2 Принятые контактные данные отображаются как вложение vCard. Прикоснитесь или прикоснитесь и удерживайте файл vCard, чтобы открыть меню, позволяющее сохранить контактные данные.

Контакты обзор экрана

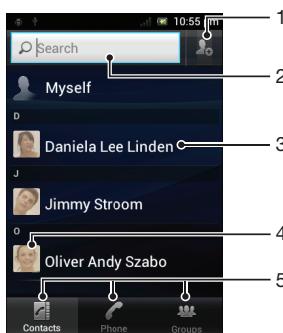

- 1 Прикоснитесь к этому значку, чтобы создать контакт
- 2 Поле поиска контактов
- 3 Коснитесь имени контакта, чтобы просмотреть о нем подробную информацию
- 4 Коснитесь миниатюры изображения контакта, чтобы открыть меню быстрого доступа к контакту
- 5 Вкладки ярлыков

Управление контактами

Вы можете создавать, редактировать и синхронизировать контакты в несколько простых шагов. Вы можете выбирать контакты, сохраненные в различных учетных записях, и управлять способом их отображения в телефоне.

Синхронизируя контакты более чем с одной учетной записью, можно объединить контакты в телефоне, чтобы исключить дублирование.

- ! Некоторые службы синхронизации, например некоторые социальные сети, не позволяют редактировать контактную информацию.

Просмотр контактов

- На Начальный экран коснитесь , затем коснитесь . В этом приложении перечислены все ваши контакты.

Выбор отображаемых контактов в приложении "Контакты"

- 1 На Начальный экран коснитесь , затем коснитесь .
- 2 Нажмите , затем коснитесь **Фильтр**.
- 3 В появившемся списке отметьте нужные функции либо снимите отметки. После синхронизации контактов с учетной записью синхронизации данная учетная запись отображается в списке. Для отображения расширенного списка функций можно коснуться учетной записи. Закончив выбор, коснитесь **OK**.

Добавление контактов

- 1 На Начальный экран коснитесь , затем коснитесь .
 - 2 Коснитесь .
 - 3 После синхронизации данных о контактах с одной или несколькими учетными записями, выберите учетную запись, к которой будет добавлен этот контакт, или коснитесь **Контакт в телефоне**, если этот контакт будет использоваться только в телефоне.
 - 4 Введите или выберите необходимые сведения о контакте.
 - 5 Закончив выбор, коснитесь **Готово**.
- 💡 Если перед номером телефона контакта поставить знак "плюс" и код страны, этот номер можно использовать при вызовах из других стран.

Редактирование контактов

- 1 На Начальный экран коснитесь , а затем коснитесь .
- 2 Коснитесь и удерживайте контакт, который нужно редактировать, а затем коснитесь **Изменить контакт**.
- 3 Отредактируйте необходимую информацию. Закончив выбор, коснитесь **Готово**.

Присвоение изображения контакту

- 1 На Начальный экран коснитесь , затем коснитесь .
 - 2 Коснитесь и удерживайте контакт, который нужно редактировать, а затем коснитесь **Изменить контакт**.
 - 3 Коснитесь  и выберите желаемый метод добавления изображения контакта.
 - 4 После добавления изображения коснитесь значка **Готово**.
-  Изображение к контакту также можно добавить непосредственно из приложения **Xperia™ Галерея**.

Просмотр событий связи с контактом

- 1 На Начальный экран коснитесь , а затем коснитесь .
- 2 Коснитесь контакта, который необходимо просмотреть.
- 3 Для просмотра связей с контактом, осуществленных различными способами, коснитесь или пролистайте объекты фильтра внизу экрана.

Удаление контактов

- 1 На Начальный экран коснитесь , затем коснитесь .
- 2 Нажмите , затем коснитесь **Удал. конт-ы**.
- 3 Отметьте контакты для удаления, или коснитесь **Отметить все**, если необходимо удалить все контакты.
- 4 Коснитесь **Удалить > OK**.

Редактирование контактной информации о себе

- 1 На Начальный экран коснитесь , затем коснитесь .
- 2 Коснитесь и удерживайте **Мои данные** в верхней части списка контактов, затем коснитесь **Изменить контакт**.
- 3 Введите новую информацию или внесите необходимые изменения.
- 4 По окончании ввода данных коснитесь **Готово**.

Как избежать дублирующихся записей в приложении "Контакты"

При синхронизации контактов с новой учетной записью или импорте информации о контактах другими способами могут получиться дублирующие записи в приложении "Контакты". В таком случае можно объединить такие дубликаты для создания единой записи. При ошибочном объединении записей их можно позже снова разъединить.

Связка контактов

- 1 На Начальный экран коснитесь , затем коснитесь .
- 2 Коснитесь и удерживайте контакт, который нужно связать с другим контактом, а затем коснитесь **Объединить контакт**.
- 3 В открывшемся списке коснитесь контакта, данные которого будут объединены с первым выбранным контактом, затем коснитесь **OK** для подтверждения. В результате данные первого контакта объединяются с данными второго контакта, и первый контакт более не отображается в списке контактов.

Разделение связанных контактов

- 1 На Начальный экран коснитесь , затем коснитесь .
- 2 Коснитесь и удерживайте привязанный контакт, который нужно отредактировать, а затем коснитесь **Изменить контакт**.
- 3 Коснитесь **Разъединить**.
- 4 Коснитесь **OK**.

Группы

Можно назначать контакты группам, чтобы иметь к ним быстрый доступ в приложении "Контакты".

Назначение контакта группе

- 1 В приложении "Контакты" коснитесь и удерживайте контакт, который нужно назначить группе.
- 2 Коснитесь **Изменить контакт**, а затем коснитесь панели непосредственно под **Назначить группе**.
- 3 Поставьте флагки для групп, к которым нужно добавить контакт, затем коснитесь **Готово**.
- 4 Коснитесь **Готово**.

Избранные

Можно отметить контакты как избранные, чтобы получить быстрый доступ к ним из приложения "Контакты".

Помещение контакта в избранные и его удаление из избранных

- 1 На Начальный экран коснитесь , а затем коснитесь .
- 2 Коснитесь контакта, который требуется поместить в избранные или удалить из избранных.
- 3 Коснитесь .

Просмотр избранных контактов

- 1 На Начальный экран коснитесь , затем коснитесь .
- 2 Коснитесь **Группы**, а затем коснитесь .

Коммуникации с контактами

Поиск контактов

- 1 На Начальный экран коснитесь , затем коснитесь .
- 2 Введите первые несколько букв имени контакта в поле **Искать**. На экране появятся все контакты, начинающиеся с этих символов.

Меню быстрого доступа к контактам

Коснитесь миниатюры контакта для просмотра параметров быстрого доступа к конкретному контакту. Доступны такие возможности, как вызов контакта, отправка текстового или мультимедийного сообщения, а также запуск чата с помощью приложения Google Talk™.

- ! Для использования приложения, отображающегося как пункт в меню быстрого доступа к контактам, необходимо настроить это приложение в телефоне и войти в него под своей учетной записью. Например, необходимо запустить приложение Gmail™ и ввести данные для входа перед тем, как можно будет использовать Gmail™ в меню быстрого доступа к контактам.

Совместное использование контактов

Отправка визитной карточки

- 1 На Начальный экран коснитесь , затем коснитесь .
- 2 Коснитесь **Мои данные**.
- 3 Нажмите , затем коснитесь **Отправить контакт > OK**.
- 4 Выберите подходящий способ передачи и следуйте инструкциям, отображаемым на экране.

Отправка контакта

- 1 На Начальный экран коснитесь  , затем коснитесь .
- 2 Коснитесь контакта, чьи данные подлежат отправке.
- 3 Нажмите , затем коснитесь **Отправить контакт > OK**.
- 4 Выберите подходящий способ передачи и следуйте инструкциям, отображаемым на экране.

Отправка нескольких контактов одновременно

- 1 На Начальный экран коснитесь  , затем коснитесь .
- 2 Нажмите , затем коснитесь **Отправить контакты**.
- 3 Отметьте контакты для отправки или выберите все, если необходимо отправить все контакты.
- 4 Коснитесь **Отправить**, затем коснитесь **OK** для подтверждения.
- 5 Выберите подходящий способ передачи и следуйте инструкциям, отображаемым на экране.

Создание резервной копии контактов

Для создания резервной копии контактов вы можете использовать карту памяти, SIM-карту или средство интерактивной синхронизации, такое как Microsoft® Exchange ActiveSync®.

Экспорт всех контактов на карту памяти

- 1 На Начальный экран коснитесь  , затем коснитесь .
- 2 Нажмите , затем коснитесь **Рез. коп. конт. > Карта памяти**.
- 3 Коснитесь **OK**.

Экспорт контактов на SIM-карту

- 1 На Начальный экран коснитесь  , затем коснитесь .
- 2 Нажмите , затем коснитесь **Рез. коп. конт. > SIM-карта**.
- 3 Отметьте подлежащие экспорту контакты или коснитесь **Отметить все**, если экспортируются все контакты.
- 4 Коснитесь **Резерв. копир..**
- 5 Если вы хотите добавить контакты к имеющимся на SIM-карте, выберите **Добавить контакты**, а если желаете заменить имеющиеся контакты на SIM-карте, выберите **Заменить все контакты**.

! При экспорте контактов на SIM-карту, невозможно экспортовать всю информацию. Причиной является ограниченная память SIM-карты.

Передача сообщений

Использование текстовых и мультимедийных сообщений

Телефон позволяет отправлять и получать текстовые сообщения посредством SMS (услуги передачи коротких сообщений). Если ваша подписка включает в себя MMS (услугу передачи мультимедийных сообщений), то вы можете также отправлять и получать сообщения, содержащие мультимедийные файлы, например изображения и видеоклипы. Максимальное количество символов в одном текстовом сообщении зависит от оператора и используемого языка. В случае превышения ограничения все получившиеся отдельные сообщения связываются и отсылаются вместе как одно сообщение. Плата взимается за каждое отправленное текстовое сообщение. При просмотре сообщений они отображаются в форме бесед, т.е. все сообщения от/для конкретного человека будут сгруппированы вместе.

- ! Для отправки мультимедийных сообщений необходимо соответствующим образом настроить функцию MMS в телефоне. См. Параметры сети Интернет и обмена сообщениями на стр. 32.

Создание и отправка сообщения

- 1 На Начальный экран коснитесь , затем найдите и коснитесь .
 - 2 Коснитесь **Новое сообщение**.
 - 3 Чтобы добавить получателя, коснитесь **Добавить получателя**, затем найдите получателя и установите флагок рядом с его именем. Чтобы добавить более одного получателя, установите флагки для необходимых получателей. Также можно ввести полные номера в поле поиска вручную, а затем коснуться **Добавить**.
 - 4 Закончив добавление получателей, коснитесь **Готово**.
 - 5 Коснитесь **Написать сообщение** и введите текст сообщения.
 - 6 Если нужно добавить мультимедийный файл, коснитесь  и выберите нужный параметр.
 - 7 Если перед отправкой сообщения необходимо добавить или удалить получателей, нажмите . Чтобы добавить получателя, коснитесь **Добавить получателя**. Чтобы удалить получателя, коснитесь **Ред. получателей**, а затем коснитесь  рядом с полем получателя. По завершении коснитесь **Готово**.
 - 8 Чтобы отправить сообщение, коснитесь **Отправ**.
- 💡 В случае выхода из сообщения до его отправки оно сохраняется в виде черновика. Беседа помечается словом **Черновик**:

Чтение полученных сообщений

- 1 На экране Начальный экран коснитесь , затем найдите и коснитесь .
 - 2 Выберите нужную беседу.
 - 3 Если сообщение еще не загружено, коснитесь и удерживайте его, а затем коснитесь **Загрузить сообщен..**
- 💡 При получении текстового или мультимедийного сообщения в строке состояния появляется значок . Чтобы прочитать сообщение, также можно перетащить строку состояния вниз и коснуться полученного сообщения после открытия строки состояния.

Ответ на сообщение

- 1 На Начальный экран прикоснитесь к , затем прикоснитесь к **Сообщения**.
- 2 Выберите нужную беседу.
- 3 Введите ответ и при коснитесь к **Отправ**.

Пересылка сообщений

- 1 На Начальный экран коснитесь , затем коснитесь **Сообщения**.
- 2 Выберите нужную беседу.
- 3 Коснитесь и удерживайте сообщение, которое нужно переслать, а затем коснитесь **Переслать сообщение**.
- 4 Выберите получателя из списка или коснитесь **Добавить получателя**, чтобы добавить отсутствующего в списке получателя.
- 5 Отредактируйте сообщение и коснитесь **Отправ**.

Удаление сообщений

- 1 На Начальный экран прикоснитесь к , затем прикоснитесь к **Сообщения**.
- 2 Выберите нужную беседу.
- 3 Коснитесь и удерживайте сообщение, которое нужно удалить, а затем коснитесь **Удалить сообщение > Да**.

Для удаления бесед

- 1 На Начальный экран прикоснитесь к , затем прикоснитесь к **Сообщения**.
- 2 Нажмите , затем коснитесь **Удалить несколько**.
- 3 Установите флагки у бесед, подлежащих удалению, а затем коснитесь **Удалить**.

Сохранение номеров отправителей в контактах

- 1 Находясь на Начальный экран, коснитесь , а затем — **Сообщения**.
- 2 Прикоснитесь к значку беседы.
- 3 Коснитесь номера отправителя в верхней части экрана.
- 4 Коснитесь .
- 5 Выберите существующий контакт или коснитесь , чтобы создать новый.
- 6 Отредактируйте информацию о контакте и коснитесь **Готово**.

Вызов отправителя сообщения

- 1 На Начальный экран коснитесь , затем коснитесь **Сообщения**.
- 2 Коснитесь значка беседы.
- 3 Коснитесь имени или номера абонента в верхней части экрана.
- 4 Если абонент сохранен в списке контактов, коснитесь телефонного номера, на который нужно позвонить. Если абонент не сохранен в списке контактов, коснитесь .

Сохранение файла, принятого в сообщении

- 1 На Начальный экран коснитесь , затем коснитесь **Сообщения**.
- 2 Выберите нужную беседу.
- 3 Если сообщение еще не загружено, коснитесь и удерживайте его, а затем коснитесь **Загрузить сообщен..**
- 4 Нажмите и удерживайте файл, который нужно сохранить, а затем выберите нужную функцию.

Параметры текстовых и мультимедийных сообщений

Изменение параметров уведомлений для сообщений

- 1 На Начальный экран прикоснитесь к , затем прикоснитесь к **Сообщения**.
- 2 Нажмите , затем коснитесь **Параметры**.
- 3 При необходимости коснитесь **Сигнал уведомления** и выберите звук уведомлений.
- 4 При необходимости коснитесь **Вибросигнал уведомл.** и отметьте для активации.

Изменение параметров отчетов о доставке для исходящих сообщений

- 1 На Начальный экран прикоснитесь к , затем прикоснитесь к **Сообщения**.
- 2 Нажмите , затем коснитесь **Параметры**.
- 3 Чтобы включить или отключить отчеты о доставке, коснитесь **Отчет о доставке**.

! Когда сообщение доставлено абоненту, в сообщении появляется .

Просмотр сообщений, сохраненных на SIM-карте

- 1 На Начальный экран прикоснитесь к , затем прикоснитесь к **Сообщения**.
- 2 Нажмите , затем коснитесь **Параметры > Сообщения на SIM**.

Электронная почта

Приложение электронной почты предназначено для отправки и получения электронных сообщений через учетную запись обычной или корпоративной электронной почты. Или и ту, и другую. Телефон может обрабатывать несколько учетных записей электронной почты одновременно. При этом в настройках учетных записей доступна опция получения сообщений в одну общую или отдельные папки «Входящие». Обратите внимание, что получить доступ к электронным сообщениям, приходящим на учетную запись Gmail™, можно как с помощью приложения электронной почты, так и с помощью приложения Gmail™.

- 💡 Для реализации описанной выше функции сообщения корпоративной электронной почты в Microsoft® Outlook® должны быть сохранены на сервере Microsoft® Exchange. Дополнительную информацию см. Синхронизация корпоративной электронной почты, календаря и контактов на стр. 63.

Настройка учетной записи электронной почты на телефоне

- 1 На Начальный экран коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь .
- 3 Введите адрес электронной почты и пароль, затем коснитесь **Далее**.
- 4 Если не удалось осуществить автоматическую загрузку настроек учетной записи электронной почты, завершите процедуру настройки вручную. Если необходимо, обратитесь к поставщику услуги электронной почты для уточнения параметров. Для настройки корпоративной учетной записи в телефоне выберите **Exchange Active Sync** в качестве типа учетной записи.
- 5 При запросе введите имя своей учетной записи электронной почты, чтобы ее легко можно было определить. Это же имя будет отображаться в электронных письмах, отправленных из этой учетной записи. По завершении коснитесь **Далее**.
- 💡 Телефон позволяет устанавливать несколько учетных записей электронной почты. См. раздел Добавление дополнительной учетной записи электронной почты в телефон на странице 52.

Использование электронной почты

Создание и отправка электронного письма

- 1 На Начальный экран коснитесь , затем найдите и коснитесь . Отобразится папка "Входящие" для учетной записи электронной почты по умолчанию. Если необходимо использовать другую учетную запись электронной почты, настроенную на телефоне, коснитесь панели, содержащей , затем выберите учетную запись для отправки сообщения.
- 2 Коснитесь .
- 3 Коснитесь **Кому** и начните вводить адрес электронной почты получателя. Совпадения отображаются в виде динамического списка. Выберите соответствующее совпадение или продолжите ввод полного адреса электронной почты. Чтобы добавить других получателей, поставьте запятую (,) или точку с запятой (;) и начните вводить другое имя. Чтобы удалить получателя, коснитесь .
- 4 Для выбора адреса электронной почты, сохраненного в контактах, коснитесь , затем найдите получателя и установите флажок рядом с полем получателя. Чтобы добавить более одного получателя, установите флажки для необходимых получателей. По завершении коснитесь **Готово**.
- 5 Коснитесь поля темы и введите тему электронного письма.
- 6 Чтобы вложить файл, нажмите , затем коснитесь **Вложить файл**. Выберите тип файла, затем в раскрывшемся списке коснитесь нужного файла вложения.
- 7 Коснитесь поля текста и введите сообщение.
- 8 Чтобы добавить поля "Копия/скрытая копия", нажмите , затем коснитесь **Добавить копию**.
- 9 Чтобы отправить электронное письмо, коснитесь .

Прием сообщений электронной почты

- 1 На Начальный экран коснитесь .
 - 2 Найдите и коснитесь  . Отобразится папка "Входящие" для учетной записи электронной почты по умолчанию.
 - 3 Если необходимо проверить другую учетную запись электронной почты, настроенную на телефоне, коснитесь панели, содержащей , затем выберите нужную учетную запись. Если необходимо проверить сразу все учетные записи электронной почты, коснитесь панели, содержащей , затем коснитесь **Combined view**.
 - 4 Чтобы загрузить новые письма, коснитесь .
-  Если настроена учетная запись корпоративной электронной почты, то для параметра частоты проверки почты можно установить значение **Автоматич. (принуд.)**.

Чтение электронных писем

- 1 На Начальный экран коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь  . Отобразится папка "Входящие" для учетной записи электронной почты по умолчанию. Если необходимо проверить другую учетную запись электронной почты, настроенную на телефоне, коснитесь панели, содержащей , и выберите нужную учетную запись.
- 3 В папке входящих сообщений прокрутите список вверх и вниз и коснитесь сообщения, которое нужно прочитать.
- 4 В текстовом поле письма разведите два пальца в стороны или сведите их вместе, чтобы изменить масштаб.
- 5 Используйте стрелки вперед и назад для чтения следующего или предыдущего письма.

Просмотр вложений в сообщениях электронной почты

- 1 На Начальный экран коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь  . Отобразится папка "Входящие" для учетной записи электронной почты по умолчанию. Если необходимо проверить другую учетную запись электронной почты, настроенную на телефоне, коснитесь панели, содержащей , затем выберите нужную учетную запись.
- 3 Найдите и прикоснитесь к интересующему сообщению электронной почты в папке входящих сообщений. Электронные письма с вложениями отмечены с помощью .
- 4 Коснитесь вкладки вложения в теле электронного сообщения. Отобразится список всех вложений.
- 5 Коснитесь **Загрузить** под вложенным объектом.
- 6 Когда вложение загружено, коснитесь **Просм.** или **Сохранить**.

Сохранение адресов электронной почты отправителей в контактах

- 1 На Начальный экран коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь  . Отобразится папка "Входящие" для учетной записи электронной почты по умолчанию. Если необходимо проверить другую учетную запись электронной почты, настроенную на телефоне, коснитесь панели, содержащей , затем выберите нужную учетную запись.
- 3 Найдите и прикоснитесь к интересующему сообщению электронной почты в папке входящих сообщений.
- 4 Введите имя отправителя.
- 5 Коснитесь **OK** в окне запроса подтверждения добавления нового имени в контакты.
- 6 Выберите существующий контакт или коснитесь **Новый контакт**, чтобы создать новый.
- 7 Отредактируйте информацию о контакте и коснитесь **Готово**.

Ответ на электронное письмо

- 1 На Начальный экран коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь  . Отобразится папка "Входящие" для учетной записи электронной почты по умолчанию. Если необходимо проверить другую учетную запись электронной почты, настроенную на телефоне, коснитесь панели, содержащей , затем выберите нужную учетную запись.
- 3 Найдите письмо, на которое необходимо ответить, и коснитесь его, затем коснитесь .
- 4 Чтобы ответить всем, коснитесь , затем коснитесь **Ответить всем**.
- 5 Введите текст ответа и коснитесь .

Пересылка электронного письма

- 1 На Начальный экран коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь  . Отобразится папка "Входящие" для учетной записи электронной почты по умолчанию. Если необходимо проверить другую учетную запись электронной почты, настроенную на телефоне, коснитесь панели, содержащей , затем выберите нужную учетную запись.
- 3 Найдите письмо для пересылки и коснитесь его.
- 4 Коснитесь , а затем коснитесь **Переслать**.
- 5 Коснитесь **Кому** и введите адрес получателя.
- 6 Введите текст письма, а затем коснитесь .

Удаление электронного письма

- 1 На Начальный экран коснитесь .
- 2 Коснитесь  . Отобразится папка "Входящие" для учетной записи электронной почты по умолчанию. Если необходимо проверить другую учетную запись электронной почты, настроенную на телефоне, коснитесь панели, содержащей , затем выберите нужную учетную запись.
- 3 В папке "Входящие" отметьте все сообщения, подлежащие удалению, а затем коснитесь .

Поиск электронных писем

- 1 На Начальный экран коснитесь  . Затем найдите и коснитесь  . Отобразится папка "Входящие" для учетной записи электронной почты по умолчанию. Если необходимо проверить другую учетную запись электронной почты, настроенную на телефоне, коснитесь панели, содержащей , затем выберите нужную учетную запись.
- 2 Коснитесь .
- 3 Введите текст для поиска, затем коснитесь клавиши поиска или коснитесь клавиши подтверждения на клавиатуре.
- 4 Результаты поиска отобразятся в списке, отсортированном по дате. Коснитесь электронного письма, которое необходимо открыть.

Присвоение прочитанным электронным письмам статуса непрочитанных

- 1 На Начальный экран коснитесь .
 - 2 Найдите и коснитесь  . Отобразится папка "Входящие" для учетной записи электронной почты по умолчанию. Если необходимо проверить другую учетную запись электронной почты, настроенную на телефоне, коснитесь панели, содержащей , затем выберите нужную учетную запись.
 - 3 Установите флажок для нужного электронного письма, затем коснитесь .
-  Чтобы отметить непрочитанное электронное письмо как прочитанное, установите для него флажок, затем коснитесь .

Звездочка для электронного письма

- 1 На Начальный экран коснитесь .
 - 2 Найдите и коснитесь . Отобразится папка "Входящие" для учетной записи электронной почты по умолчанию. Если необходимо проверить другую учетную запись электронной почты, настроенную на телефоне, коснитесь панели, содержащей , затем выберите нужную учетную запись.
 - 3 Установите флагок для электронного письма, которое необходимо пометить звездочкой, затем коснитесь .
- 💡 Чтобы убрать отметку с электронного письма, выделите его, затем коснитесь .

Просмотр всех отмеченных электронных писем

- 1 На Начальный экран коснитесь , затем найдите и коснитесь .
- 2 Коснитесь , а затем коснитесь **Помеченные**. Отмеченные сообщения из всех учетных записей отобразятся в виде списка.

Пакетное управление электронными письмами

- 1 На Начальный экран коснитесь , затем найдите и коснитесь . Отобразится папка "Входящие" для учетной записи электронной почты по умолчанию. Если необходимо проверить другую учетную запись электронной почты, настроенную на телефоне, коснитесь панели, содержащей , затем выберите нужную учетную запись.
- 2 Установите флашки для электронных писем, которые необходимо выбрать.
- 3 По завершении коснитесь одного из значков на панели инструментов, например для перемещения выбранных электронных писем в другую папку.

Просмотр всех папок в одной учетной записи электронной почты

- 1 На Начальный экран коснитесь , затем найдите и коснитесь . Отобразится папка "Входящие" для учетной записи электронной почты по умолчанию. Если необходимо проверить другую учетную запись электронной почты, настроенную на телефоне, коснитесь панели, содержащей , затем выберите нужную учетную запись.
- 2 Коснитесь  для просмотра всех папок учетной записи.

Изменение периодичности проверки электронной почты

- 1 На Начальный экран коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь .
- 3 Нажмите , затем коснитесь **Параметры**.
- 4 Если вы используете несколько учетных записей электронной почты, коснитесь той, которую нужно настроить.
- 5 Коснитесь **Частота проверки вход**. и выберите нужный параметр.

Работа с учетными записями электронной почты

Добавление дополнительной учетной записи электронной почты в телефон

- 1 На Начальный экран коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь .
- 3 Нажмите , затем коснитесь **Параметры**.
- 4 Коснитесь **Добавить учет. запись**.
- 5 Введите адрес электронной почты и пароль, затем коснитесь **Далее**.
- 6 Если не удалось осуществить автоматическую загрузку настроек учетной записи электронной почты, завершите процедуру настройки вручную. Если необходимо, обратитесь к поставщику услуги электронной почты для уточнения параметров.
- 7 При запросе введите имя своей учетной записи электронной почты, чтобы ее легко можно было определить. Это же имя будет отображаться в электронных письмах, отправленных из этой учетной записи.
- 8 По завершении коснитесь **Далее**.

Настройка учетной записи электронной почты в качестве учетной записи по умолчанию

- 1 На Начальный экран коснитесь .
 - 2 Найдите и коснитесь .
 - 3 Нажмите , затем коснитесь **Параметры**.
 - 4 Коснитесь учетной записи, которая будет использоваться по умолчанию для создания и отправки электронных писем.
 - 5 Установите флагок **Уч. запись по умолчанию**. Папка "Входящие" для учетной записи по умолчанию отображается каждый раз при открытии приложения электронной почты.
-  Если учетная запись электронной почты только одна, то она автоматически становится записью по умолчанию.

Удаление учетной записи электронной почты из телефона

- 1 На Начальный экран коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь .
- 3 Нажмите , затем коснитесь **Параметры**.
- 4 Коснитесь учетной записи, которую необходимо удалить.
- 5 Найдите и коснитесь **Удалить учетную запись > OK**.

Gmail™ и другие службы Google™

Наличие учетной записи Google™ позволяет использовать имеющееся в телефоне приложение Gmail™ для чтения, создания и управления сообщениями электронной почты. По завершении настройки учетной записи Google™ в телефоне становятся доступными такие функции, как общение с друзьями в чате Google Talk™, синхронизация календаря телефона с Google Calendar™ и загрузка приложений и игр из магазина Android Market™.

-  Некоторые услуги и функции, описанные в данном разделе, поддерживаются не во всех странах и регионах, не всеми сетями и/или поставщиками услуг и не во всех зонах.

Настройка учетной записи Google™ в телефоне

- 1 На Начальный экран коснитесь .
 - 2 Найдите и коснитесь **Настройки > Аккаунты и синхрониз.** > **Добавить учетную запись > Google**.
 - 3 Следуйте указаниям мастера регистрации, чтобы создать учетную запись Google™, или выполните вход, если у вас уже есть учетная запись. Телефон готов к работе с приложениями Gmail™, Google Talk™ и Google Calendar™.
-  Кроме того, вход в уже существующую учетную запись или создание новой учетной записи Google™ возможно из мастера настройки при первом включении телефона. Или же вы можете подключиться к сети Интернет и создать учетную запись на www.google.com/accounts.

Чтобы открыть приложение Gmail™

- 1 На Начальный экран коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь **Gmail**.

Google Talk™

При помощи чата Google Talk™ в телефоне вы можете общаться с друзьями, которые также используют это приложение.

Запуск Google Talk™

- 1 Найдясь на Начальный экран, коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь Чат.

Ответ на мгновенное сообщение с помощью Чат

- 1 Когда кто-нибудь вызывает вас через Чат, в строке состояния появляется значок .
- 2 Чтобы начать чат, перетащите строку состояния вниз, затем коснитесь сообщения.

Начало работы с Google Play™

Откройте Google Play™ и войдите в мир игр и приложений. Просматривать игры и приложения можно по категориям. Кроме того, имеется возможность оценить приложение или игру и оставить свой отзыв.

Для использования Google Play™ требуется учетная запись Google™. См. Настройка учетной записи Google™ в телефоне на странице 53.

- ! Google Play™ может быть доступен не во всех странах и регионах

Открытие Google Play™

- 1 На Начальный экран коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь **Play Store**.

Загрузка из Google Play™

Магазин Google Play™ предлагает загрузку любых видов приложений, в том числе бесплатных.

Перед загрузкой приложений

Перед началом загрузки из Google Play™ убедитесь, что установлено подключение к Интернету.

Также помните, что при загрузке содержимого на телефон может взиматься плата за передачу данных. За дополнительными сведениями обратитесь к своему оператору.

Загрузка бесплатного приложения

- 1 Найдите нужный объект для загрузки, просмотрев категории приложений в магазине Google Play™ или воспользовавшись функцией поиска.
- 2 Коснитесь объекта, чтобы просмотреть подробную информацию о нем, и следуйте инструкциям для выполнения установки.
- 3 Если загружаемое приложение требует доступа к вашим данным или к управлению какими-либо функциями в телефоне, появится дополнительный экран с подробными сведениями. Внимательно ознакомьтесь с информацией на этом экране, поскольку продолжение процедуры покупки может серьезно повлиять на функциональные возможности телефона. Коснитесь **OK**, если вы согласны с условиями, или **Отмена**, чтобы отменить загрузку.

Загрузка платного приложения

- 1 Найдите нужный объект для загрузки, просмотрев категории приложений в магазине Google Play™ или воспользовавшись функцией поиска.
- 2 Коснитесь объекта, чтобы просмотреть подробную информацию о нем, и следуйте инструкциям в телефоне для совершения покупки.
- 3 Если загружаемое приложение требует доступа к вашим данным или к управлению какими-либо функциями в телефоне, появится дополнительный экран с подробными сведениями. Внимательно ознакомьтесь с информацией на этом экране, поскольку продолжение процедуры покупки может серьезно повлиять на функциональные возможности телефона. Коснитесь **OK**, если вы согласны с условиями, или **Отмена**, чтобы отменить загрузку.

Открытие загруженного приложения

- 1 В Google Play™ нажмите , затем коснитесь **My Apps**.
 - 2 Коснитесь загруженного приложения.
- 💡 Для доступа к загруженным приложениям можно также воспользоваться экраном приложений.

Очистка данных приложения

Иногда необходимо очистить данные приложения. Это может потребоваться, например, если память приложения заполнена или нужно очистить рекорды в игре. Также может потребоваться удаление входящих сообщений электронной почты, текстовых и мультимедийных сообщений в некоторых приложениях.

Очистка кэша приложения

- 1 На Начальный экран коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь **Настройки**.
- 3 Коснитесь **Приложения**.
- 4 Коснитесь приложения, для которого требуется очистить кэш.
- 5 Коснитесь **Очистить кэш**.

! Для некоторых приложений невозможно очистить кэш.

Удаление установленных приложений

- 1 На Начальный экран коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь **Настройки**.
- 3 Коснитесь **Приложения**.
- 4 Выберите приложение, которое необходимо удалить.
- 5 Коснитесь **Удалить**.

! Некоторые из предустановленных приложений удалить невозможно.

Разрешения

Некоторым приложениям для работы необходим доступ к различным функциям телефона. Например, навигационному приложению требуются разрешения на передачу и прием трафика данных и доступ к определению местоположения. Некоторые приложения могут недобросовестно использовать разрешения, чтобы похищать или удалять данные, или сообщать местоположение телефона. Убедитесь, что вы устанавливаете и даете разрешения только надежным приложениям.

Просмотр разрешений для приложений

- 1 На Начальный экран коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь **Настройки**.
- 3 Коснитесь **Приложения**.
- 4 Коснитесь требуемого приложения.
- 5 Выполните прокрутку вниз для просмотра сведений в разделе **Разрешения**.

Установка приложений, не входящих в каталог Google Play™

Установка приложений неизвестного или сомнительного происхождения может повредить телефон. По умолчанию телефон блокирует установку подобных приложений. Однако эту настройку можно изменить и разрешить установку приложений из неизвестных источников.

- !
- Sony не гарантирует функциональность сторонних приложений и содержимого, полученного путем загрузки на телефон или иными способами. Также Sony не несет ответственность за любые повреждения или ухудшение качества работы телефона, обусловленные передачей содержимого третьих сторон. Используйте только содержимое из надежных источников. По всем вопросам обращайтесь к поставщику содержимого.

Разрешение установки приложений , не входящих в каталог Google Play™

- 1 На Начальный экран коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь **Настройки > Безопасность**.
- 3 Отметьте флагком **Неизвест. источники**.

Служба PlayNow™

Службу PlayNow™ можно использовать для загрузки приложений, музыки, игр, сигналов вызова и фоновых рисунков. PlayNow™ предлагает как платные, так и бесплатные загрузки.

- 💡 В некоторых странах служба PlayNow™ может быть недоступна.

Перед загрузкой содежимого

Перед загрузкой убедитесь, что у вас есть подключение к сети Интернет. Кроме того, для загрузки содежимого может понадобиться вставить в телефон карту памяти.

- ❗ При загрузке содежимого в телефон может взиматься оплата за объем переданных данных. Для получения информации по тарифам на передачу данных в вашей стране, обращайтесь к оператору связи.

Запуск приложения PlayNow™

- 1 На Начальный экран коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь .

Загрузка из службы PlayNow™

Загружайте большой выбор содежимого из службы PlayNow™ напрямую в телефон. Вам предлагается множество приложений, игр, музыки, мелодий сигнала вызова и других ресурсов. Имейте ввиду, что варианты оплаты для платных приложений могут отличаться в зависимости от страны пребывания.

Загрузка на телефон объекта PlayNow

- 1 На Начальный экран коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь **PlayNow™**.
- 3 Найдите нужный объект для загрузки, просмотрев категории приложений или воспользовавшись функцией поиска.
- 4 Коснитесь объекта, чтобы просмотреть подробную информацию о нем.
- 5 Чтобы начать процесс покупки, щелкните "Купить". Когда факт покупки будет подтвержден, можно приступать к загрузке содежимого.

Организация

Календарь

В телефоне имеется календарь для управления личным графиком. Наличие учетной записи Google™ позволяет синхронизировать календарь телефона с веб-календarem. См. Синхронизация данных на телефоне на стр. 62.

Установка режима календаря

- 1 На Начальный экран коснитесь , затем найдите и коснитесь **Календарь**.
- 2 Нажмите  и выберите нужный параметр.

Просмотр нескольких календарей

- 1 На Начальный экран коснитесь , затем найдите и коснитесь **Календарь**.
- 2 Нажмите , затем коснитесь **Ещё > Мои календ..**
- 3 Коснитесь для выбора календарей, которые необходимо просмотреть.

Создание событий календаря

- 1 На Начальный экран коснитесь , затем коснитесь **Календарь**.
 - 2 Нажмите , затем коснитесь **Новое мероприятие**.
 - 3 Введите название, время, место и описание события.
 - 4 При необходимости выберите другой вариант в группе **Повторять**.
 - 5 Выберите напоминание о событии. Чтобы добавить новое напоминание для события, коснитесь .
 - 6 Коснитесь **Сохранить**.
-  С наступлением времени встречи телефон воспроизводит короткий звуковой сигнал напоминания. Кроме того, в строке состояния отображается .

Просмотр событий в календаре

- 1 На Начальный экран коснитесь , затем коснитесь **Календарь**.
- 2 Коснитесь события, которое нужно просмотреть.

Изменение параметров календаря

- 1 На Начальный экран коснитесь , затем коснитесь **Календарь**.
- 2 Нажмите , затем коснитесь **Ещё > Параметры**.
- 3 Коснитесь параметра, который нужно изменить, и внесите необходимые корректировки.

Будильник

Телефон можно использовать как будильник, а в качестве сигнала будильника можно выбрать любой звук из телефона. Сигнал будильника не сработает в случае, если телефон выключен. Однако если телефон переведен в беззвучный режим, сигнал будильника все равно будет проигрываться.

Открытие будильника

- 1 На Начальный экран коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь **Часы**.
- 3 Коснитесь **Set alarm**.

Установка нового сигнала будильника

- 1 На главном экране коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь **Часы**.
- 3 Коснитесь **Set alarm**.
- 4 Коснитесь **Доб. будильн.**.
- 5 Коснитесь **Время** и задайте время с помощью прокрутки вверх и вниз.
- 6 Коснитесь **Установить**.
- 7 При желании измените другие параметры будильника.
- 8 Коснитесь **OK**.

Редактирование существующего сигнала будильника

- 1 На Начальный экран коснитесь .
 - 2 Найдите и коснитесь **Часы**.
 - 3 Коснитесь **Set alarm**.
 - 4 Коснитесь сигнала будильника, который необходимо изменить.
 - 5 Коснитесь **Время**.
 - 6 Для настройки времени выполните прокрутку вверх или вниз.
 - 7 Коснитесь **Установить**.
 - 8 При желании измените другие параметры будильника.
 - 9 Коснитесь **OK**.
- !** Формат времени будильника аналогичен формату, выбранному в общих настройках времени, например 12- или 24-часовой.

Отключение будильника

- 1 На Начальный экран коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь **Часы**.
- 3 Коснитесь **Set alarm**.
- 4 Снимите флагок рядом с будильником, который нужно отключить.

Включение имеющегося будильника

- 1 На Начальный экран коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь **Часы**.
- 3 Коснитесь **Set alarm**.
- 4 Установите флагок рядом с сигналом будильника, который хотите включить.

Удаление будильников

- 1 На Начальный экран коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь **Часы**.
- 3 Коснитесь **Set alarm**.
- 4 Коснитесь и удерживайте будильник, который нужно удалить.
- 5 Коснитесь **Удалить будильник**, а затем коснитесь **OK**.

Установка мелодии для будильника

- 1 На Начальный экран коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь **Часы**.
- 3 Коснитесь **Set alarm**.
- 4 Коснитесь сигнала будильника, который необходимо изменить.
- 5 Коснитесь **Сигнал** и выберите нужный параметр.
- 6 Коснитесь **Готово**, а затем коснитесь **OK**.

Установка повторяющихся будильников

- 1 На Начальный экран коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь **Часы**.
- 3 Коснитесь **Set alarm**.
- 4 Коснитесь сигнала будильника, который необходимо изменить.
- 5 Коснитесь **Дни недели**.
- 6 Отметьте нужные дни, а затем коснитесь **OK**.
- 7 Коснитесь **OK**.

Установка названия будильника

- 1 На Начальный экран коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь **Часы**.
- 3 Коснитесь **Set alarm**.
- 4 Коснитесь сигнала будильника, который необходимо изменить.
- 5 Коснитесь **Описание** и введите название будильника.
- 6 Коснитесь **OK**.

Включение вибросигнала для будильника

- 1 На Начальный экран коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь **Часы**.
- 3 Коснитесь **Set alarm**.
- 4 Коснитесь сигнала будильника, который необходимо изменить.
- 5 Установите флагок **Вибросигнал**, затем коснитесь **OK**.

Установка сигналов будильника, проигрываемых в беззвучном режиме телефона

- 1 На Начальный экран коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь **Часы**.
- 3 Коснитесь **Set alarm**.
- 4 Нажмите , затем коснитесь **Параметры**.
- 5 Отметьте флагком **В беззвучном режиме**.

Повтор сигнала будильника при его срабатывании

- Во время сигнала будильника коснитесь **Отложить**.

Выключение будильника при его срабатывании

- Во время сигнала будильника коснитесь **Отключить**.

Сканирование с помощью приложения NeoReader™

Используйте свой телефон в качестве сканера штриховых кодов, чтобы узнать больше о предметах, которые вы сканируете. Например, вы видите куртку в рекламном журнале и хотите найти ближайший магазин, где она продается. Если реклама содержит читабельный штрихкод, приложение NeoReader™ может использовать этот штрихкод для получения доступа к мобильному веб-содержимому, например, к веб-странице с более подробной информацией о продукте или карте с ближайшими точками продажи. NeoReader™ поддерживает большинство стандартных типов штрихкодов.

Для запуска приложения NeoReader™

- 1 На Начальный экран коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь  NeoReader™.

Сканирование штрихового кода

- 1 При открытом приложении NeoReader™ удерживайте камеру телефона над штриховым кодом до тех пор, пока в видоискателе не будет виден весь штриховой код.
- 2 Телефон сканирует штриховой код автоматически и подает вибросигнал, когда код распознан. Если штриховой код не распознан, коснитесь  для сканирования кода вручную.

Ввод штрихового кода вручную

- 1 Когда открыто приложение NeoReader™, коснитесь .
- 2 Коснитесь текстового поля, а затем введите числа со штрихового кода.

Общее представление о меню приложения NeoReader™

В меню приложения NeoReader™ доступны такие функции:



Считайте штрихкод с повышенным разрешением, если NeoReader™ не распознает штрихкод автоматически.



Введите цифры штрихкода вручную. Этой функцией можно пользоваться, если камера плохо считывает штрихкод



Просмотрите список ранее сканированных штрихкодов



Выберите настройки использования приложения NeoReader™.



Просмотреть сведения о приложении NeoReader™



Прочитать дополнительные сведения о разных типах штрихкодов и о работе с NeoReader™



Выберите персональные параметры, такие как язык или страна. Данная информация используется для персонализации содержимого штрихкода



Отправить текстовое сообщение и предложить другу загрузить приложение NeoReader™

Синхронизация данных на телефоне

Можно синхронизировать контакты, электронную почту, события календаря и другие данные на телефоне, используя несколько учетных записей электронной почты, службы синхронизации и другие типы учетных записей в зависимости от приложений, установленных на телефоне. Синхронизация телефона с другими источниками информации — это простой и практичный способ всегда оставаться в курсе дел.

Вы можете:

- получать доступ к своим приложениям Gmail™, Google Calendar™, контактам Google™, закладкам Google™ Chrome и другим сервисам Google;
- получать доступ к корпоративной электронной почте, контактам и календарю;
- получать доступ к контактам, календарю, альбомам и другим сервисам Facebook™;
- синхронизировать телефон с интернет-сервером, используя SyncML™.

Синхронизация с Google™

Синхронизируйте свой телефон с Gmail™, Google Calendar™, контактами Google™, закладками Google™ Chrome и данными других служб Google, которые вы используете. Вы можете просматривать их и управлять ими с телефона так же легко, как с компьютера.

После синхронизации можно найти Gmail™ в приложении Gmail™, Google Calendar™ в приложении календаря, контакты Google™ в приложении контактов, а также другие данные в соответствующих установленных приложениях Google.

Настройка синхронизации учетной записи Google™ на вашем телефоне

- 1 На Начальный экран коснитесь .
- 2 Коснитесь **Настройки > Аккаунты и синхрониз..**
- 3 Убедитесь, что функция синхронизации включена, чтобы приложения могли автоматически синхронизировать данные.
- 4 Коснитесь **Добавить учетную запись > Google.**
- 5 С помощью мастера регистрации создайте учетную запись Google™ или выполните вход в уже существующую учетную запись.
- 6 Установите **Резер. коп. и восст.** флажок, если вы хотите создать резервные копии данных в вашей учетной записи Google™, затем коснитесь **Принять.**
- 7 Коснитесь **Готово.**
- 8 Коснитесь вновь созданной учетной записи Google™, затем коснитесь объектов, которые вы хотели бы синхронизировать.

Ручная синхронизация с учетной записью Google™

- 1 На Начальный экран коснитесь .
- 2 Коснитесь **Настройки > Аккаунты и синхрониз..**
- 3 Коснитесь учетной записи Google™, с которой нужно синхронизироваться.
- 4 Нажмите , затем коснитесь **Синхронизировать сейчас.**

Синхронизация браузера с Google™ Chrome

- 1 На Начальный экран коснитесь .
- 2 Коснитесь **Настройки > Аккаунты и синхрониз..**
- 3 Коснитесь учетной записи Google™, а затем установите соответствующий флажок для синхронизации браузера.

Удаление учетной записи Google™ из телефона

- 1 На Начальный экран коснитесь .
- 2 Коснитесь **Настройки > Аккаунты и синхрониз..**
- 3 Коснитесь учетной записи Google™, которую необходимо удалить из списка учетных записей.
- 4 Нажмите , затем коснитесь **Удалить учетную запись.**
- 5 Коснитесь **Удалить учетную запись** еще раз для подтверждения.

Синхронизация корпоративной электронной почты, календаря и контактов

Данная функция открывает доступ к сообщениям корпоративной электронной почты, событиям календаря и контактам непосредственно с мобильного телефона. Вы можете просматривать их и управлять ими так же легко, как с компьютера. По завершению настройки эти данные становятся доступными в приложениях **Электронная почта**, **Календарь** и **Контакты**.

- ! Чтобы получить доступ к описанной выше функции, необходимо сохранить корпоративную информацию на сервер Microsoft® Exchange.

Настройка корпоративной электронной почты, календаря и контактов на телефоне

- 1 На Начальный экран коснитесь .
- 2 Коснитесь **Настройки > Аккаунты и синхрониз.**
- 3 Убедитесь, что синхронизация включена и данные синхронизируются автоматически согласно заданному интервалу синхронизации.
- 4 Коснитесь **Добавить учетную запись > Корпоративный.**
- 5 Введите адрес корпоративной электронной почты и пароль.
- 6 Коснитесь **Далее**. Телефон начнет получение информации учетной записи. В случае сбоя обратитесь к администратору корпоративной сети для получения дополнительной информации, такой как имя домена и адрес сервера Exchange.
- 7 Коснитесь **OK**, чтобы разрешить корпоративному серверу управлять телефоном.
- 8 Выберите данные для синхронизации с телефоном, например контакты и записи в календаре.
- 9 При необходимости активируйте администратора устройства, чтобы корпоративный сервер мог контролировать некоторые функции безопасности в вашем телефоне. Например, разрешите корпоративному серверу устанавливать правила для пароля и шифровать накопитель.
- 10 По завершению настройки можно ввести имя корпоративной учетной записи, позволяющее легко ее идентифицировать.

Редактирование настроек корпоративной электронной почты, календаря и контактов

- 1 На Начальный экран коснитесь .
- 2 Коснитесь **Настройки > Аккаунты и синхрониз.** и выберите корпоративную учетную запись.
- 3 Коснитесь **Параметры учетной записи**, затем коснитесь корпоративной учетной записи, которую необходимо отредактировать.
- 4 Измените необходимые параметры.

Установка интервала синхронизации для корпоративной учетной записи

- 1 На Начальный экран коснитесь .
- 2 Коснитесь **Настройки > Аккаунты и синхрониз.** и выберите корпоративную учетную запись.
- 3 Коснитесь **Параметры учетной записи**, затем коснитесь корпоративной учетной записи, для которой необходимо установить уровень синхронизации.
- 4 Коснитесь **Частота проверки вход.** и выберите интервал.

Удаление корпоративной учетной записи из телефона

- 1 На Начальный экран коснитесь .
- 2 Коснитесь **Настройки > Аккаунты и синхрониз.** и выберите корпоративную учетную запись.
- 3 Нажмите , затем коснитесь **Удалить учетную запись.**
- 4 Коснитесь **Удалить учетную запись** еще раз для подтверждения.

Синхронизация с Facebook™ в телефоне Xperia™

Существует два способа использования Facebook™ на телефоне. Кроме стандартного приложения Facebook для доступа к интерактивной учетной записи Facebook, можно использовать синхронизацию учетной записи Facebook с телефоном. Для этого необходимо настроить учетную

запись Facebook™ в Xperia™, что обеспечит прямой доступ к содержимому Facebook с помощью ряда других приложений на телефоне. Например, можно создавать записи Facebook из Timescape™ и пользоваться контактами, фотографиями и записями календаря Facebook с помощью приложений телефона, таких как приложение календаря.

Настройка учетной записи Facebook™ в Xperia™ на телефоне

- 1 На Начальный экран коснитесь .
 - 2 Коснитесь **Настройки > Аккаунты и синхрониз..**
 - 3 Убедитесь, что функция синхронизации включена, чтобы приложения могли автоматически синхронизировать данные.
 - 4 Коснитесь **Добавить учетную запись > Интеграция Sony™ Facebook.**
 - 5 Чтобы создать учетную запись Facebook™ в Xperia™, следуйте указаниям на экране. Или выполните вход, если учетная запись у вас уже есть.
-  Также можно настроить учетную запись Facebook™ в Xperia™ на телефоне, установив флагок **Интеграция Facebook** в меню **Настройки > Xperia™ > Интеграция Sony™ Facebook.**

Синхронизация вручную с учетной записью Facebook™ в Xperia™

- 1 На Начальный экран коснитесь .
- 2 Коснитесь **Настройки > Аккаунты и синхрониз..**
- 3 Коснитесь учетной записи **Интеграция Sony™ Facebook.**
- 4 Нажмите , затем коснитесь **Синхронизировать сейчас.**

Удаление учетной записи Facebook™ в Xperia™ из телефона

-  Если удалить учетную запись Facebook™ в Xperia™ из телефона, то сама учетная запись Facebook не будет удалена, и вы сможете получить к ней доступ с компьютера.
- 1 На Начальный экран коснитесь .
 - 2 Коснитесь **Настройки > Аккаунты и синхрониз..**
 - 3 Коснитесь учетной записи **Интеграция Sony™ Facebook.**
 - 4 Нажмите , затем коснитесь **Удалить учетную запись.**
 - 5 Коснитесь **Удалить учетную запись** еще раз для подтверждения.

Синхронизация с использованием SyncML™

Синхронизация телефона с Интернет-сервером с использованием SyncML™. Вы можете просматривать контакты, календарь и закладки и управлять ими с телефона так же легко, как с компьютера.

Настройка учетной записи SyncML™ на телефоне

- 1 На Начальный экран коснитесь .
 - 2 Найдите и коснитесь **Настройки > Аккаунты и синхрониз..**
 - 3 Убедитесь, что синхронизация включена и данные синхронизируются автоматически согласно заданному интервалу синхронизации.
 - 4 Коснитесь **Добавить учетную запись > SyncML.**
 - 5 Коснитесь полей учетной записи, адреса сервера, имени пользователя и пароля и введите требуемую информацию.
 - 6 Коснитесь **Интервал синхронизирован** и выберите периодичность, с которой телефон должен осуществлять автоматическую синхронизацию.
 - 7 Коснитесь объекта, который необходимо синхронизировать, например контактов. Затем введите адрес сервера, имя пользователя и пароль. Повторите это действие для каждого объекта, который необходимо синхронизировать.
 - 8 По завершении коснитесь **Готово.**
-  За дополнительной информацией о параметрах вашей учетной записи обратитесь к поставщику услуг SyncML™.

Синхронизация вручную с учетной записью SyncML™

- 1 На Начальный экран коснитесь .
- 2 Коснитесь **Настройки > Аккаунты и синхрониз..**.
- 3 Коснитесь учетной записи SyncML™, которую необходимо синхронизировать.
- 4 Нажмите , затем коснитесь **Синхронизировать сейчас**.

Установка интервала синхронизации

- 1 На Начальный экран коснитесь .
- 2 Коснитесь **Настройки > Аккаунты и синхрониз..**, затем коснитесь учетной записи SyncML™.
- 3 Коснитесь **Параметры учетной записи**.
- 4 Коснитесь **Интервал синхронизирован** и выберите интервал.

Удаление учетной записи SyncML™ из телефона

- 1 На Начальный экран коснитесь .
- 2 Коснитесь **Настройки > Аккаунты и синхрониз..**, затем коснитесь учетной записи SyncML™.
- 3 Нажмите , затем коснитесь **Удалить учетную запись**.
- 4 Коснитесь **Удалить учетную запись** еще раз для подтверждения.

Подключение к беспроводным сетям

Телефон может получать беспроводной доступ к сети Интернет при помощи технологии Wi-Fi®. Таким образом можно просматривать Интернет-страницы и иметь доступ к недорогим вызовам и передаче данных.

Если в вашей компании или организации имеется виртуальная частная сеть (VPN), телефон может быть подключен к этой сети. VPN может использоваться для получения доступа к внутренним сетям и другим внутренним сервисам компании.

Wi-Fi®;

При помощи технологии Wi-Fi® можно получить в телефоне беспроводной доступ к сети Интернет. Для доступа к Интернету посредством Wi-Fi® необходимо найти доступную сеть и подключиться к ней. Мощность сигнала сети Wi-Fi® может быть различна в зависимости от местоположения вашего телефона. Один из возможных способов повышения мощности сигнала состоит в том, чтобы расположиться ближе к точке доступа Wi-Fi®.

Подготовка к использованию Wi-Fi®

Для работы в Интернете посредством Wi-Fi® необходимо найти доступную сеть и подключиться к ней, а затем открыть Интернет-браузер. Мощность сигнала сети Wi-Fi® может быть различна в зависимости от местоположения вашего телефона. Один из возможных способов повышения мощности сигнала состоит в том, чтобы расположиться ближе к точке доступа Wi-Fi®.

Включение Wi-Fi®

- 1 На Начальный экран коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь **Настройки**.
- 3 Коснитесь  возле **Wi-Fi**, в результате  изменится на . Телефон выполнит поиск доступных сетей Wi-Fi®.

! Перед включением функции Wi-Fi® может пройти несколько секунд.

Подключение к сети Wi-Fi®

- 1 На Начальный экран коснитесь .
 - 2 Найдите и коснитесь **Настройки**.
 - 3 Убедитесь, что функция Wi-Fi® включена. Коснитесь **Wi-Fi**.
 - 4 Отобразятся доступные сети Wi-Fi®. Доступные сети могут быть открытыми или защищенными. Открытые сети могут быть определены по значку , а защищенные - по значку  рядом с именем сети Wi-Fi®.
 - 5 Коснитесь сети Wi-Fi®, чтобы подключиться к ней. При попытке подключения к защищенной сети Wi-Fi® вам будет предложено ввести пароль для этой сети. После подключения к сети в строке состояния будет показан значок .
- ! Телефон запоминает подключения к сетям Wi-Fi®. При следующем попадании телефона в зону действия ранее подключавшейся сети Wi-Fi® происходит автоматическое подключение.
- 💡 В некоторых местах открытые сети Wi-Fi® требуют выполнить вход на веб-страницу перед получением доступа к сети. Обратитесь к администратору соответствующей сети Wi-Fi® для получения дополнительной информации.

Подключение к другой сети Wi-Fi®

- 1 На Начальный экран коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь **Настройки** > **Wi-Fi**. Отобразятся обнаруженные сети Wi-Fi®.
- 3 Чтобы подключиться к другой сети Wi-Fi®, коснитесь ее.

Поиск сетей Wi-Fi® вручную

- 1 На Начальный экран коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь **Настройки > Wi-Fi**.
- 3 Коснитесь **Поиск**. Телефон выполнит поиск сетей Wi-Fi® и отобразит найденные сети в списке.
- 4 Чтобы подключиться к сети Wi-Fi® из списка, коснитесь ее.

Расширенные параметры Wi-Fi®

Перед добавлением сети Wi-Fi® вручную необходимо включить параметры Wi-Fi® в телефоне.

Состояние сети Wi-Fi®

При подключении к сети Wi-Fi® или при наличии поблизости сетей Wi-Fi® возможно просмотреть состояние этих сетей. Можно также разрешить телефону уведомлять вас обо всех обнаруженных открытых сетях Wi-Fi®.

Включение уведомлений сети Wi-Fi®

- 1 Включите Wi-Fi®, если эта функция еще не включена.
- 2 На Начальный экран коснитесь .
- 3 Найдите и коснитесь **Настройки > Wi-Fi**.
- 4 Нажмите .
- 5 Коснитесь **Расширенные**.
- 6 Установите флагок **Уведомления о сетях**.

Добавление сети Wi-Fi® вручную

- 1 На Начальный экран коснитесь .
 - 2 Найдите и коснитесь **Настройки > Wi-Fi**.
 - 3 Коснитесь **Добавить сеть**.
 - 4 Введите **Имя сети (SSID)** для сети.
 - 5 Коснитесь поля **Безопасность**, чтобы выбрать тип защиты.
 - 6 При необходимости введите пароль.
 - 7 Коснитесь **Сохранить**.
- ! Чтобы получить имя Network SSID и пароль, обратитесь к администратору сети Wi-Fi®.

Просмотр подробной информации о подключененной сети Wi-Fi®

- 1 На Начальный экран коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь **Настройки > Wi-Fi**.
- 3 Коснитесь сети Wi-Fi®, к которой вы в данный момент подключены. Будет отображена подробная информация о сети.

Политика перехода в спящий режим Wi-Fi®

Задав политику перехода в спящий режим Wi-Fi®, можно указать, когда переключаться с использования сети Wi-Fi на подключение по сети мобильной связи.

- ! Если подключение к сети Wi-Fi® отсутствует, телефон использует подключение по сети мобильной связи для доступа к Интернету (если подключение по сети мобильной связи настроено и активировано в телефоне).

Добавление политики спящего режима Wi-Fi®

- 1 На Начальный экран коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь **Настройки > Wi-Fi**.
- 3 Нажмите .
- 4 Коснитесь **Расшир. настройки**.
- 5 Коснитесь **Не выключать Wi-Fi в спящем режиме**.
- 6 Выберите нужный параметр.

Передача трафика данных с мобильного телефона

Данная функция позволяет передавать трафик данных с телефона на компьютер с помощью кабеля USB. Процедура получила название привязки по USB. Возможен также обмен трафиком с

восемью устройствами одновременно благодаря переключению телефона в режим портативной точки доступа Wi-Fi®.

В режиме передачи трафика с телефона на другое устройство в строке состояния или панели уведомлений отображаются следующие значки:



Активный режим передачи трафика через кабель USB



Активный режим портативной точки доступа Wi-Fi®

Обмен трафиком телефона через кабель USB

- 1 Деактивируйте все подключения кабеля USB к телефону.
 - 2 Используя кабель USB из комплекта поставки телефона, подключите телефон к компьютеру.
 - 3 На Начальный экран коснитесь .
 - 4 Найдите и коснитесь **Настройки > Еще... > Режим модема и портативная точка доступа**.
 - 5 Установите флагок **USB-модем**. В этом режиме телефон через кабель USB делится своим мобильным трафиком с компьютером. Соответствующее уведомление отображается в строке состояния и на панели уведомлений.
 - 6 Снимите флагок против **USB-модем** или отсоедините кабель USB, чтобы остановить обмен трафиком.
- !** Одновременный обмен мобильным трафиком и данными SD-карты через кабель USB невозможен. Для получения дополнительной информации см. Подключение телефона к компьютеру на странице 100.
- 💡** Перед установкой сетевого подключения через кабель USB может потребоваться предварительная подготовка компьютера. Для получения последней информации перейдите на страницу android.com/tether.

Использование подключения телефона к мобильной сети передачи данных в качестве портативной зоны доступа Wi-Fi®

- 1 На Начальный экран коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь **Настройки > Еще... > Режим модема и портативная точка доступа**.
- 3 Коснитесь **Настроить точку доступа Wi-Fi**.
- 4 Введите **Имя сети (SSID)** для сети. Коснитесь поля **Безопасность**, чтобы выбрать тип защиты.
- 5 При необходимости введите пароль.
- 6 Коснитесь **Сохранить**.
- 7 Установите флагок **Портативная точка доступа Wi-Fi**. Телефон начнет передавать свое имя в сети Wi-Fi® (SSID). К данной сети можно подключить до 8 компьютеров или других устройств.
- 8 Снимите флагок **Портативная точка доступа Wi-Fi**, чтобы остановить обмен трафиком телефона через Wi-Fi®.

Переименование или защита портативной зоны доступа

- 1 На Начальный экран коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь **Настройки > Еще... > Режим модема и портативная точка доступа**.
- 3 Коснитесь **Настроить точку доступа Wi-Fi**.
- 4 Введите **Имя сети (SSID)** для сети.
- 5 Чтобы выбрать тип защиты, коснитесь поля **Безопасность**.
- 6 При необходимости введите пароль.
- 7 Коснитесь **Сохранить**.

Веб-браузер

Используйте веб-браузер для просмотра веб-страниц, добавления закладок и сохранения страниц с последующим просмотром в автономном режиме. Вы можете открыть до 16 окон одновременно и легко переключаться между ними. Также можно запросить версию веб-страницы для настольных компьютеров, если вы не хотите просматривать мобильную версию.

Открытие веб-браузера

- 1 На Начальный экран коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь .

Просмотр интернет-страниц

Строка поиска и ввода адреса

Используйте строку поиска и ввода адреса для работы в Интернете.



- 1 Просматривайте состояние загрузки текущей веб-страницы
- 2 Вводите слово для поиска веб-страницы или вводите адрес веб-страницы для ее загрузки
- 3 Отменяйте загрузку текущей веб-страницы

- 💡 Иногда строка поиска и ввода адреса не отображается после загрузки веб-страницы. Она появляется снова при пролистывании экрана вниз.

Переход на веб-страницу

- 1 Коснитесь текстового поля поиска и адреса, чтобы включить клавиатуру.
- 2 Введите адрес в Интернете.
- 3 Коснитесь **Поиск**.

Поиск веб-страниц

- 1 Коснитесь текстового поля поиска и адреса, чтобы включить клавиатуру.
- 2 Введите искомое слово.
- 3 Коснитесь **Поиск**.

Выход из веб-браузера

- При просмотре страниц нажмите .
- 💡 Если открыть браузер повторно, даже после перезапуска телефона, браузер будет отображаться так же, как и в момент закрытия. Например, будет открыто такое же количество окон.

Просмотр веб-страниц

Выбор ссылки

- Чтобы выбрать ссылку на веб-странице, коснитесь ее. Выбранная ссылка будет подсвечена, и веб-страница начнет загружаться, когда вы отпустите палец.
- 💡 При вы выбрали ссылку по ошибке, но не отпустили палец, то вы можете переместить палец за пределы ссылки, чтобы отменить выбор.

Переход на предыдущую страницу во время просмотра

- Нажмите .

Увеличение и уменьшение масштаба веб-страниц

Используйте один из следующих способов изменения масштаба веб-страниц.

- Для увеличения масштаба веб-страницы используется двойное касание, а для уменьшения масштаба - повторное двойное касание.
- Коснитесь страницы одновременно двумя пальцами и разведите их для увеличения масштаба или сведите их вместе для уменьшения масштаба.

Перезагрузка текущей веб-страницы

- Нажмите , затем коснитесь **Обновить**.

Сохранение веб-страницы для просмотра в автономном режиме

- После загрузки веб-страницы нажмите .
 - Коснитесь **Автономное чтение**. Вы будете перенаправлены на вкладку **Сохраненные страницы**, где можно просмотреть все сохраненные веб-страницы.
- ! При отсутствии карты памяти веб-страница не может быть сохранена.

Просмотр ранее сохраненной веб-страницы

- В открытом браузере пролистайте экран вниз, чтобы появилась строка поиска и ввода адреса.
- Коснитесь  возле строки поиска и ввода адреса.
- Коснитесь , затем коснитесь вкладки **Сохраненные страницы**.
- Найдите и выберите веб-страницу, которую необходимо просмотреть.

Загрузка текущей версии сохраненной веб-страницы

- Когда сохраненная веб-страница открыта, нажмите .
- Коснитесь **Интерактивная версия**.

Запрос версии веб-страницы для компьютера

- Во время просмотра веб-страницы нажмите .
 - Коснитесь **Запрос версии для ПК**.
- ! При выборе версии веб-страницы для компьютера все другие веб-страницы, которые вы будете просматривать позже в этом же окне, будут также отображаться в версии для компьютера. Коснитесь **Запрос версии для ПК** снова, чтобы вернуть исходный параметр.

Обмен ссылкой на текущую веб-страницу

- При просмотре страниц нажмите .
- Коснитесь **Отправить страницу**.
- Выберите подходящий способ передачи и следуйте инструкциям на экране.

Закрытие окна браузера

- В открытом браузере пролистайте экран вниз, чтобы появилась строка поиска и ввода адреса.
- Коснитесь  возле строки поиска и ввода адреса. Отобразится список всех открытых окон.
- Коснитесь  в окне, которое необходимо закрыть или переместите окно за пределы экрана влево или вправо, чтобы закрыть его.

Управление закладками

Закладки позволяют быстро получать доступ к избранным и часто посещаемым веб-страницам. Можно добавлять закладки непосредственно из браузера телефона. Также можно синхронизировать браузер телефона с закладками Google™ Chrome, которые вы синхронизируете с вашей учетной записью Google, когда работаете за компьютером. См. Синхронизация браузера с Google™ Chrome на странице 62.

В зависимости от оператора сети некоторые закладки могут быть предварительно установлены на телефоне.

Помещение веб-страниц в закладки

- 1 При просмотре веб-страницы нажмите .
- 2 Коснитесь **Сохранить в закладки**.
- 3 При необходимости отредактируйте закладку.
- 4 По завершении коснитесь **OK**.

Открытие закладки

- 1 В открытом браузере пролистайте экран вниз, чтобы появилась строка поиска и ввода адреса.
- 2 Коснитесь  возле строки поиска и ввода адреса, затем коснитесь . Отобразятся имена учетных записей, синхронизированных с Google™ Chrome. Закладки, сохраненные непосредственно на телефоне, отображаются под учетной записью **Локальные**.
- 3 Чтобы показать закладки, относящиеся к учетной записи, коснитесь ее. Отобразятся все закладки учетной записи.
- 4 Чтобы открыть закладку, коснитесь ее.

Редактирование закладки

- 1 В открытом браузере пролистайте экран вниз, чтобы появилась строка поиска и ввода адреса.
- 2 Коснитесь  возле строки поиска и ввода адреса, затем коснитесь .
- 3 Коснитесь закладки и удерживайте ее.
- 4 В появившемся меню коснитесь **Изменить закладку**.
- 5 Отредактируйте закладку.
- 6 По завершении коснитесь **OK**.

Добавление сохраненной в закладках веб-страницы на начальный экран

- 1 В открытом браузере пролистайте экран вниз, чтобы появилась строка поиска и ввода адреса.
- 2 Коснитесь  возле строки поиска и ввода адреса, затем коснитесь .
- 3 Коснитесь закладки, которую необходимо добавить на Начальный экран, и удерживайте ее.
- 4 В появившемся меню коснитесь **Добавить ярлык на начальный экран**.

Удаление закладки

- 1 В открытом браузере пролистайте экран вниз, чтобы появилась строка поиска и ввода адреса.
- 2 Коснитесь  возле строки поиска и ввода адреса, затем коснитесь .
- 3 Коснитесь закладки и удерживайте ее.
- 4 В появившемся меню коснитесь **Удалить закладку** для удаления выбранной закладки.

Помещение ранее посещенных веб-страниц в закладки

- 1 В открытом браузере пролистайте экран вниз, чтобы появилась строка поиска и ввода адреса.
- 2 Коснитесь  возле строки поиска и ввода адреса, затем коснитесь .
- 3 Коснитесь вкладки **История**, затем коснитесь одной из стрелок, направленных вниз, для просмотра списка посещенных ранее веб-страниц.
- 4 Коснитесь  возле веб-страницы, которую необходимо добавить в закладки.
- 5 Если необходимо, отредактируйте подробную информацию, например название и местоположение закладки.
- 6 По завершении коснитесь **OK**.

Работа с текстом и изображениями

Поиск текста на веб-странице

- 1 Просматривая веб-страницу, нажмите .
- 2 Коснитесь **Найти на странице**.
- 3 Введите текст для поиска. Символы, совпадающие с поисковым запросом, будут выделены на веб-странице.
- 4 Для перехода к предыдущему или следующему выделенному объекту коснитесь стрелки вверх или вниз.
- 5 Чтобы закрыть панель поиска, коснитесь .

Копирование текста с веб-страницы

- 1 Коснитесь части текста, которую необходимо скопировать, и удерживайте ее, пока она не будет выделена. В конце каждой выделенной части появятся знаки табуляции. Перетащите знаки табуляции, чтобы выделить весь текст для копирования.
 - 2 Коснитесь , а затем коснитесь **Копировать**.
 - 3 Для вставки текста в сообщение электронной почты, текстовое сообщение или мультимедийное сообщение коснитесь текстового поля в соответствующем приложении и, удерживая его, коснитесь пункта **Вставить** в открывшемся меню.
- ! Если текст для копирования — это часть ссылки на другую веб-страницу, то появится меню, в котором необходимо коснуться **Выбрать текст**, перед тем как продолжить.

Сохранение изображения с веб-страницы

- 1 В активной веб-странице коснитесь изображения и удерживайте его до тех пор, пока не появится меню.
 - 2 Коснитесь **Сохранить изображение**.
- ! При отсутствии карты памяти изображение не может быть сохранено.

Многооконный режим

В браузере можно открывать одновременно до 16 различных окон. Например, в одном окне можно выполнить вход в веб-почту, а в другом — читать свежие новости. Между разными окнами можно легко переключаться. Для конфиденциального просмотра интернет-страниц можно использовать вкладку "инкогнито", чтобы открыть окно, в котором не сохраняется персональная информация или файлы cookie.

Открытие нового окна браузера

- 1 В открытом браузере пролистайте экран вниз, чтобы появилась строка поиска и ввода адреса.
- 2 Коснитесь  возле строки поиска и ввода адреса, затем коснитесь .

Открытие окна "инкогнито"

- 1 В открытом браузере пролистайте экран вниз, чтобы появилась строка поиска и ввода адреса.
- 2 Коснитесь  возле строки поиска и ввода адреса.
- 3 Нажмите , затем коснитесь **Новая вкладка (инкогнито)**.

Открытие ссылки в новом окне браузера

- 1 Коснитесь и удерживайте ссылку, пока не откроется меню.
- 2 Коснитесь **Открыть в новой вкладке**.

Переключение между окнами браузера

- 1 В открытом браузере пролистайте экран вниз, чтобы появилась строка поиска и ввода адреса.
- 2 Коснитесь  возле строки поиска и ввода адреса.
- 3 Выполните прокрутку вверх или вниз для просмотра списка всех открытых окон.
- 4 Коснитесь окна, на которое необходимо переключиться.

Загрузка из сети Интернет

Возможна загрузка приложений и содержимого при просмотре сайтов с помощью веб-браузера в телефоне. Обычно необходимо коснуться ссылки на загрузку нужного файла, при этом загрузка начнется автоматически.

Просмотр загруженных файлов

- 1 Убедитесь, что карта памяти вставлена в телефон, перед тем, как просматривать любые ранее загруженные файлы (на карту).
- 2 На Начальный экран коснитесь .
- 3 Найдите и коснитесь **Загрузки**.

Отмена текущей загрузки

- 1 Когда телефон начинает загрузку файла, перетащите строку состояния и коснитесь загружаемого файла.
- 2 Установите флагок рядом с файлом, загрузку которого следует отменить.
- 3 Коснитесь .

Параметры браузера

Можно изменить параметры браузера и настроить его вид. Например, можно изменить размер отображаемого текста или очистить кэш, историю браузера, удалить файлы cookie, а также другие данные, связанные с посещенными веб-сайтами.

Изменение параметров браузера

- 1 Когда открыт браузер, нажмите .
- 2 Коснитесь **Параметры**.

Изменение размера текста на веб-страницах

- 1 Когда открыт браузер, нажмите .
- 2 Коснитесь **Параметры > Спец. возможности**.
- 3 Настройте размер текста.

Очистка кэш-памяти на телефоне

- 1 Когда открыт браузер, нажмите .
- 2 Коснитесь **Параметры > Конфиденциальность и безопасность**.
- 3 Коснитесь **Очистить кэш**, затем коснитесь **OK** для подтверждения.

Удаление файлов cookie браузера

- 1 Когда открыт браузер, нажмите .
- 2 Коснитесь **Параметры > Конфиденциальность и безопасность**.
- 3 Коснитесь **Удалить cookie**, затем коснитесь **OK** для подтверждения.

Очистка истории браузера

- 1 Когда открыт браузер, нажмите .
- 2 Коснитесь **Параметры > Конфиденциальность и безопасность**.
- 3 Коснитесь **Очистить историю**, затем коснитесь **OK** для подтверждения.

Автоматическое масштабирование веб-страниц

Браузер оснащен функцией автоматического масштабирования, которая упрощает чтение больших веб-страниц, содержащих большое количество текста и изображений, например страниц с новостями. Когда эта функция включена, браузер будет автоматически изменять размер изображений и колонок с текстом в соответствии с размером экрана, если вы дважды щёлкните по экрану после масштабирования с помощью пальцев. Если автоматическое масштабирование отключено, для чтения предложений может потребоваться горизонтальная прокрутка.

Автоматическое масштабирование веб-страниц

- 1 Когда открыт браузер, нажмите .
- 2 Коснитесь **Параметры > Расширенные > Мобильный вид**.

Автозаполнение текста

Автозаполнение позволяет автоматически вводить такие данные, как имена и адреса, в различные веб-формы, так что нет необходимости вводить одну и ту же информацию каждый раз при посещении веб-страниц.

Создание текста для автозаполнения

- 1 Когда открыт браузер, нажмите .
- 2 Коснитесь **Параметры > Общие**.
- 3 Установите флајок **Автозаполнение форм**, если он еще не установлен.
- 4 Коснитесь **Текст автозаполнения**, затем введите текст для автозаполнения веб-форм, например свое имя и адрес.
- 5 По завершении коснитесь **Сохранить**.

Параметры расширений

Можно настроить параметры расширения для веб-страницы. Например, можно включить расширения для наилучшего просмотра веб-страницы. Также для увеличения скорости просмотра веб-страниц можно настроить браузер на запуск расширений только по запросу или полностью выключить расширения.

Включение подключаемых модулей по требованию

- 1 Когда открыт браузер, нажмите .
 - 2 Коснитесь **Параметры > Расширенные > Разрешить плагины**.
 - 3 Установите флајок **По требованию**.
-  Для применения новых параметров может потребоваться перезапуск браузера.

Музыка

Получите максимум удовольствия от музыкального проигрывателя. Слушайте и упорядочивайте музыку, аудиокниги и подкасты, перенесенные на карту памяти с компьютера или приобретенные и загруженные из интернет-магазинов.

Чтобы обеспечить легкий доступ к содержимому из музыкального проигрывателя, можно использовать приложение Media Go™. Media Go™ помогает переносить музыкальное содержимое с компьютера на телефон и обратно. Дополнительную информацию см. Подключение телефона к компьютеру на стр. 100.

Копирование мультимедийных файлов на карту памяти

Копируйте избранное мультимедийное содержание с компьютера на телефон и используйте его развлекательные возможности в полном объеме. Передавать музыку, фотографии, видео и другие файлы очень просто. Подключите телефон к компьютеру с помощью USB-кабеля и воспользуйтесь одним из следующих приложений:

- Диспетчер файлов (например, проводник Windows).
См. раздел «Передача содержимого между телефоном и компьютером с помощью кабеля USB» на стр. 100.
- Компьютерное приложение Media Go™.
См. раздел «Приложение Media Go™» на стр. 101.


Дополнительную общую информацию о подключении телефона и передаче файлов см. в разделе «Подключение телефона к компьютеру» на стр. 100.

Использование музыкального проигрывателя

Воспроизведение звукового содержимого

- 1 На экране Начальный экран, коснитесь **Мультимедиа** > , чтобы открыть музыкальный проигрыватель. Если  не отображается, коснитесь , затем найдите и коснитесь .
- 2 Коснитесь , чтобы открыть музыкальную библиотеку.
- 3 Коснитесь  для просмотра аудиофайлов по исполнителю. Коснитесь  для просмотра аудиофайлов по альбомам. Коснитесь , чтобы просмотреть список воспроизведения. Коснитесь  для просмотра аудиофайлов по дорожке.
- 4 Прокрутите содержимое экрана вверх или вниз, чтобы перейти к нужной дорожке.
- 5 Чтобы воспроизвести дорожку, коснитесь ее.

Обзор музыкального проигрывателя

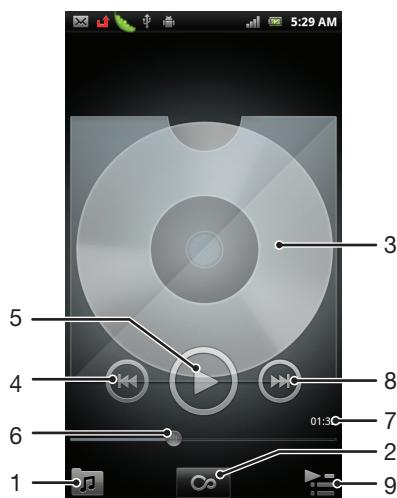

- 1 Просмотр музыки на карте памяти
- 2 Нажмите кнопку «бесконечность» для поиска дополнительной информации в сети Интернет
- 3 Обложка альбома (при наличии)
- 4 Переход к предыдущей дорожке в текущей очереди воспроизведения или перемотка назад
- 5 Кнопка воспроизведения/паузы
- 6 Индикатор воспроизведения – потяните или коснитесь для быстрой перемотки вперед и назад
- 7 Оставшееся время воспроизведения текущей дорожки
- 8 Переход к следующей дорожке в текущей очереди воспроизведения или быстрая перемотка вперед
- 9 Просмотр текущей очереди воспроизведения

Смена дорожек

- В музыкальном проигрывателе коснитесь или .

Приостановка дорожки

- В музыкальном проигрывателе коснитесь .

Перемотка музыки вперед и назад

- В музыкальном проигрывателе коснитесь и удерживайте или .
- Вы можете также перетащить маркер индикатора хода процесса вправо или влево.

Регулировка громкости

- Во время воспроизведения дорожки в музыкальном проигрывателе нажмите клавишу регулировки громкости.

Оптимизация звука с помощью эквалайзера

- 1 Когда музыкальный проигрыватель открыт, нажмите .
- 2 Коснитесь **Эквалайзер**.
- 3 Выберите музыкальный стиль.

Просмотр текущей очереди воспроизведения

- В музыкальном проигрывателе коснитесь .

Сворачивание музыкального проигрывателя

- Во время использования музыкального проигрывателя нажмите , чтобы вернуться к предыдущему экрану, или нажмите для перехода к Начальный экран. Музыкальный проигрыватель продолжает работать в фоновом режиме.

Возврат к музыкальному проигрывателю при его использовании в фоновом режиме

- 1 Потяните строку состояния вниз, чтобы открыть панель уведомлений.
- 2 Чтобы открыть музыкальный проигрыватель, коснитесь названия композиции.
- Можно также нажать и удерживать и затем коснуться , чтобы вернуться к музыкальному проигрывателю.

Удаление дорожек

- 1 Откройте вкладку списков воспроизведения и пройдите к музыкальной дорожке, которую необходимо удалить.
- 2 Коснитесь и удерживайте название, затем коснитесь **Удалить**.
- Точно таким же образом удаляются и альбомы.

Удаление одной или более дорожек одновременно

- 1 В музыкальном проигрывателе коснитесь .
- 2 Нажмите .
- 3 Коснитесь **Удалить несколько**.
- 4 Выберите одну или несколько дорожек, которые требуется удалить.
- 5 Коснитесь **Удалить**.

Передача дорожки

- 1 Просматривая дорожки в библиотеке музыкального проигрывателя, коснитесь и удерживайте название дорожки.
- 2 Коснитесь **Отправ.**
- 3 Выберите подходящий способ передачи и следуйте инструкциям, отображаемым на экране.
 - 💡 Таким образом можно также передать альбомы и списки воспроизведения.
- ❗ Вы не сможете копировать, отправлять или передавать защищенные авторскими правами объекты.

Для одновременной передачи одной или нескольких дорожек

- 1 Просматривая дорожки в библиотеке музыкального проигрывателя, нажмите .
- 2 Коснитесь **Отправить несколько**.
- 3 Коснитесь одной или нескольких дорожек, которые хотите передать.
- 4 Коснитесь **Отправ.**
- 5 Выберите подходящий способ передачи и следуйте инструкциям, отображаемым на экране.
 - ❗ Вы не сможете копировать, отправлять или передавать защищенные авторскими правами объекты.

Сделать рекомендацию дорожки на сайте Facebook™

- 1 Во время воспроизведения дорожки в музыкальном проигрывателе, коснитесь обложки альбома.
- 2 Коснитесь , чтобы показать, что она вам нравится, на **Facebook™**. При необходимости добавьте комментарий в специальное текстовое поле.
- 3 Коснитесь **Опубликовать**, чтобы отправить дорожку на **Facebook™**. Если дорожка успешно получена, придет подтверждающее сообщение от **Facebook™**.
- 💡  отобразится на экране, после того, как вы отметите, что вам понравилась дорожка.

Виджет "Музыкальный проигрыватель"

Виджет "Музыкальный проигрыватель" – небольшое приложение, которое обеспечивает прямой доступ к музыкальному проигрывателю из Начальный экран. Необходимо добавить этот виджет на Начальный экран, перед тем как вы сможете использовать его.

Добавление виджета музыкального проигрывателя на начальный экран

- 1 Находясь на Начальный экран, нажмите .
- 2 Коснитесь **Добавить > Графические фрагменты**.
- 3 Коснитесь **Музыка**.

Поиск связанного звукового содержимого

В музыкальном проигрывателе можно выполнять поиск звукового содержимого, связанного с исполнителем текущей композиции, нажав на кнопку "Бесконечность" .

Можно также выполнять поиск аудио-содержимого, связанного с определенным исполнителем, во время работы с музыкальным проигрывателем. Музыкальный проигрыватель выполняет поиск и отображает результаты следующих типов:

- Музыкальные видеозаписи на YouTube™
- Информация об исполнителе на Wikipedia
- Тексты песен на Google

- Караоке-видео на YouTube™
- Дополнительный поиск в Интернете

Воспроизведение музыки в случайном порядке

Дорожки из списков воспроизведения можно воспроизводить в случайном порядке. В качестве списка воспроизведения может служить как самостоятельно созданный список, так и альбом.

Воспроизведение дорожек в случайном порядке

- 1 В музыкальном проигрывателе коснитесь 
- 2 Коснитесь  , чтобы найти альбом, или коснитесь  , чтобы просмотреть список воспроизведения.
- 3 Откройте альбом или список воспроизведения, коснувшись его имени.
- 4 Коснитесь 

 Также можно коснуться  , чтобы перемешать все дорожки в списке воспроизведения.

Списки воспроизведения

Музыкальный проигрыватель автоматически создает в библиотеке проигрывателя **Специал.списки воспроиз.** на вкладке списков воспроизведения  . Музыкальный проигрыватель также создает список воспроизведения (под названием **Популярн. дорожки**) наиболее часто воспроизводимых песен каждого из исполнителей фонотеки. Имеется возможность создавать собственные списки воспроизведения из композиций, сохраненных на карте памяти.

Кроме того, при наличии установленного на компьютере приложения Media Go™ списки воспроизведения можно копировать с компьютера на карту памяти. При подключении телефона к компьютеру через кабель USB его карта памяти отображается в приложении Media Go™ на компьютере. Для получения более детальной информации см. раздел Подключение телефона к компьютеру на стр. 100.

Воспроизведение специальных списков воспроизведения

- 1 В музыкальном проигрывателе коснитесь 
- 2 Коснитесь 
- 3 В **Специал.списки воспроиз.** коснитесь списка воспроизведения.
- 4 Чтобы воспроизвести дорожку, коснитесь ее.

Воспроизведение наиболее часто прослушиваемых песен исполнителей

- 1 В музыкальном проигрывателе коснитесь 
- 2 Коснитесь  , а затем коснитесь исполнителя.
- 3 Коснитесь **Лучшие дорожки**. Отобразится до десяти дорожек исполнителя.
- 4 Чтобы воспроизвести дорожку, коснитесь ее.

Создание собственного списка воспроизведения

- 1 В музыкальном проигрывателе коснитесь 
- 2 Чтобы добавить исполнителя, альбом или дорожку в список воспроизведения, коснитесь имени исполнителя, альбома или дорожки и удерживайте, пока не откроется меню.
- 3 Коснитесь **Доб. к списку воспр. > Создать новый список**.
- 4 Введите имя для списка воспроизведения и коснитесь **OK > Сохр. как список восп..** Список воспроизведения с добавленным в него исполнителем, альбомом или дорожкой создан. Просмотреть созданный список воспроизведения можно, коснувшись  в библиотеке музыкального проигрывателя.

Добавление дорожек в список воспроизведения

- 1 Во время просмотра библиотеки музыкального проигрывателя коснитесь и удерживайте имя исполнителя, название альбома или дорожку, подлежащие добавлению в список.
- 2 Коснитесь **Доб. к списку воспр..**
- 3 Выберите список воспроизведения, в который будут добавлены исполнитель, альбом или дорожка. Исполнитель, альбом или дорожка добавлены в список воспроизведения.

Воспроизведение пользовательских списков воспроизведения

- 1 В музыкальном проигрывателе коснитесь .
- 2 Коснитесь .
- 3 В **Мои списки воспроизведен.** коснитесь списка воспроизведения.
- 4 Чтобы воспроизвести дорожку, коснитесь ее.

Удаление дорожки из списка воспроизведения

- 1 В списке воспроизведения коснитесь и удерживайте имя дорожки, которая подлежит удалению.
- 2 Коснитесь **Удалить из списка.**

Удаление списка воспроизведения

- 1 В музыкальном проигрывателе коснитесь  и выберите **Плейлисты.**
- 2 Коснитесь и удерживайте список воспроизведения, который нужно удалить.
- 3 Коснитесь **Удалить.**
- 4 Коснитесь **Удалить** еще раз для подтверждения.

Идентификация музыки с использованием технологии TrackID

С помощью службы распознавания музыки TrackID™ можно идентифицировать музыкальную дорожку, воспроизведение которой слышится в окружающей обстановке. Просто запишите короткий образец песни, и через несколько секунд вы получите информацию об этой песне, такую как исполнитель, название и альбом. Вы можете приобрести дорожки, распознанные с помощью TrackID™, просматривать рейтинги TrackID и узнавать, что ищут другие пользователи TrackID со всего мира. Для эффективной работы технологии TrackID™ необходимо отсутствие рядом источников постороннего шума. Если у вас возникнут затруднения при использовании этого приложения, см. раздел Не удается использовать услуги сети Интернет на стр. 118.

- ! Приложение TrackID™ и услуга TrackID™ поддерживаются не во всех странах/регионах и не всеми местными сетями и/или поставщиками услуг.

Открытие приложения TrackID™

- 1 На Начальный экран коснитесь .
 - 2 Найдите и коснитесь **TrackID™**.
-  Также можно использовать виджет TrackID™ для того, чтобы открыть приложение **TrackID™**.

Поиск информации о дорожке с помощью TrackID™

- 1 Открыв приложение **TrackID™**, удерживайте телефон рядом с источником музыки.
 - 2 Коснитесь  . Если дорожка будет распознана с помощью службы TrackID™, результаты отобразятся на экране.
-  Чтобы вернуться к начальному экрану **TrackID™**, нажмите .

Просмотр рейтингов TrackID™

- 1 В открытом приложении **TrackID™**, коснитесь вкладки  . При первом обращении к рейтингам данные выводятся по региону пользователя.
- 2 Чтобы просмотреть наиболее популярные поисковые запросы в других регионах, коснитесь  > **Регионы**.
- 3 Выберите страну или регион.

Использование результатов технологии TrackID™

Информация о дорожке отображается, когда приложение TrackID™ распознает дорожку. Можно купить дорожку или обменяться ей с помощью электронной почты или SMS. Также можно получить дополнительную информацию об исполнителе.

Покупка дорожек с использованием технологии TrackID™

- 1 В открытом приложении **TrackID™**, коснитесь названия дорожки.
 - 2 В открывшемся экране с информацией о дорожке коснитесь **Загрузить**.
 - 3 Следуйте инструкциям в телефоне, чтобы завершить процедуру покупки.
-  Функция покупки дорожек поддерживается не во всех странах/регионах, не всеми сетями и/или поставщиками услуг и не во всех зонах.

Обмен дорожками с помощью электронной почты или SMS

- 1 В открытом приложении **TrackID™** коснитесь названия дорожки.
- 2 Выберите способ обмена.
- 3 Следуйте инструкциям в телефоне, чтобы завершить процедуру.

Просмотр информации об исполнителе

- 1 В открытом приложении **TrackID™** коснитесь названия дорожки.
- 2 Коснитесь **Сведения об исполнителе**.

Удаление дорожки из истории дорожек

- 1 Когда открыто приложение **TrackID™**, коснитесь 
- 2 Коснитесь заголовка, затем коснитесь **Удалить**.
- 3 Коснитесь **Да**.

Использование FM-радио


FM-радио в вашем телефоне работает как любое FM-радио. Например, можно выбирать и слушать FM-радиостанции, а также сохранять их в избранном. Перед использованием радио необходимо подключить к телефону проводную мини-гарнитуру или наушники. Это необходимо, поскольку мини-гарнитура или наушники выступают в роли антенны. После их подключения при необходимости можно переключить звук радио на динамик телефона.

- 💡 При открытии FM-радио автоматически отображаются доступные каналы. Если для канала транслируется информация RDS, она появится через несколько секунд после начала прослушивания канала.

Запуск FM-радио

- Подключите к телефону мини-гарнитуру или наушники.
 - На Начальный экран, коснитесь экранного значка приложения .
 - Найдите и коснитесь **FM-радио**  . Доступные каналы отображаются по мере прокручивания частотного диапазона.
- ❗ При запуске FM-радио автоматически отображаются доступные каналы. Если для канала транслируется информация RDS, она появится через несколько секунд после начала прослушивания канала.

Обзор FM-радио

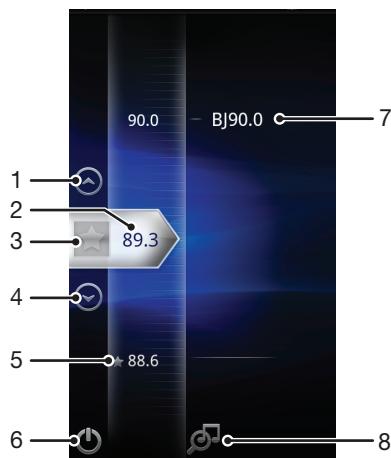

- Перемещение вверх к предыдущей избранной радиостанции (доступно при наличии сохраненных избранных радиостанций)
- Настроенная частота
- Сохранение канала в списке избранных или удаление канала из списка избранных
- Переход вниз к следующей избранной радиостанции (доступно при наличии избранных радиостанций)
- Канал, сохраненный в списке избранных
- Клавиша включения и выключения радио
- Данные RDS (системы передачи радиоданных) — доступно не для всех стран / регионов
- Запуск приложения TrackID™

Переключение каналов радио

Переключаться между радиоканалами в частотном диапазоне можно следующим образом:

- Пролистываем вверх и вниз.
- Перетаскиванием.

- Касанием канала или, в случае доступности, информации RDS (идентификационных данных станции).

Работа с избранными радиостанциями

Наиболее часто прослушиваемые радиостанции можно сохранять как избранные. С помощью избранных можно быстро переключаться между каналами.

Сохранение каналов как избранных

- 1 Когда радио открыто, перейдите к каналу, который требуется сохранить как избранный.
- 2 Коснитесь .

Удаление каналов из избранных

- 1 Когда радио открыто, перейдите к каналу, который требуется удалить из избранных.
- 2 Коснитесь .

Переключение между избранными каналами

- Когда радио открыто, коснитесь  или .
- ! Для переключения между избранными необходимо сохранить в качестве избранных хотя бы два канала.

Новый поиск радиоканалов

При перемещении в новое местоположение или если в текущем местоположении улучшился прием можно начать новый поиск радиоканалов.

- ! Новый поиск не влияет на сохраненные избранные.

Запуск нового поиска радиоканалов

- 1 Открыв радиоприемник, нажмите .
- 2 Коснитесь **Поиск станций**. Радиоприемник сканирует весь частотный диапазон и отображает все доступные каналы.

Переключение между громкоговорителем и минигарнитурой

Радио можно прослушивать с использованием минигарнитуры, наушников или динамика телефона.

Переключение между динамиком и минигарнитурой

- 1 Когда открыто радио, нажмите .
- 2 Коснитесь **Через динамик**.
- 3 Чтобы снова воспроизводить звук через минигарнитуру или наушники, нажмите  и коснитесь **Через наушники**.

Идентификация музыкальных радиотрансляций с использованием технологии TrackID™

Технология **TrackID™** используется для распознавания песен, воспроизводимых встроенным FM-радиоприемником телефона.


Определение песни на FM-радио с помощью TrackID™

- 1 Во время прослушивания песни по FM-радио коснитесь 
 - 2 Появится индикатор выполнения процесса обработки песни приложением TrackID™. В случае успешного результата будет представлена звуковая дорожка или список возможных дорожек.
 - 3 Нажмите  для возврата в FM-радио.
- ! Приложение TrackID™ и услуга TrackID™ поддерживаются не во всех странах/регионах и не всеми местными сетями и/или поставщиками услуг.

Фото- и видеосъемка

Камера телефона позволяет осуществлять фото- и видеосъемку. Камеру можно держать в горизонтальном или вертикальном положении. Все фотографии и видеозаписи автоматически сохраняются на карту памяти. Обменивайтесь фотографиями и видеозаписями с друзьями или загружайте их на веб-службы.

Обзор элементов управления камерой

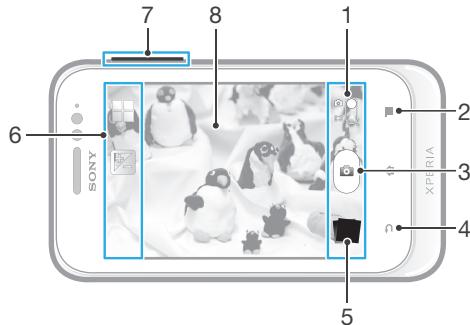

- 1 Переключатель между режимами фото- и видеосъемки
- 2 Отображение всех параметров
- 3 Фотосъемка или запись видеоклипов
- 4 Возврат к предыдущему шагу или выход из приложения камеры
- 5 Просмотр фотографий и видеозаписей
- 6 Значки параметров камеры
- 7 Увеличение и уменьшение
- 8 Основной экран камеры

Открытие камеры

- На главном экране коснитесь , затем найдите и коснитесь .

Выключение камеры

- Нажмите на главном экране камеры.

Съемка фотографий касанием экранной кнопки

- 1 Включите камеру.
- 2 Если камера для фотосъемки не выбрана, перетяните к .
- 3 Для отображения всех параметров нажмите .
- 4 Коснитесь **Способ съемки** и выберите **Экранная кнопка**, если данный параметр еще не выбран.
- 5 Направьте камеру на объект съемки.
- 6 Коснитесь экранной кнопки . Фотосъемка производится, как только палец отрывается от экрана.

Использование функции изменения масштаба

- Открыв камеру, воспользуйтесь клавишой регулировки громкости для изменения масштаба изображения.
- ! Функция изменения масштаба доступна не для всех разрешений изображения.

Просмотр фотографий и видеозаписей

- 1 Откройте камеру, затем коснитесь миниатюры в нижней части экрана, чтобы открыть фотографию или видеозапись.
 - 2 Пролистайте содержимое экранов влево или вправо, чтобы просмотреть имеющиеся фотографии и видеофайлы. Видеозаписи отмечаются значком .
-  В шаге 1 также можно прокрутить миниатюры справа налево, а затем выбрать ту, которую нужно просмотреть.

Удаление фотографий

- 1 Откройте фотографию, которую нужно удалить.
- 2 Нажмите , затем коснитесь .

Добавление географического положения к фотографиям

Функция добавления географических меток позволяет при съемке добавить к фотографиям информацию о приблизительном географическом местоположении. Географическое положение определяется с помощью беспроводных сетей (мобильных сетей или сетей Wi-Fi®) или технологии GPS.

Если на экране камеры отображается символ , то функция добавления географических меток включена, однако географическое положение определить не удалось. Если на экране камеры отображается символ , то функция добавления географических меток включена и географическое положение определено, поэтому к фотографиям можно добавлять географические метки. Когда ни один из этих двух символов не отображается, добавление географической метки выключено.

Включение функции добавления географической метки

- 1 Включите камеру.
- 2 Если камера для фотосъемки не выбрана, перетяните  к .
- 3 Нажмите , затем коснитесь **Геометки > Включить**.
- 4 Коснитесь **OK** для подтверждения активации GPS и/или беспроводных сетей.
- 5 Отметьте нужные параметры в списке **Службы местоположения**.
- 6 Подтвердив свои настройки, нажмите  для возврата к экрану камеры.
- 7 Символ  на экране камеры означает, что текущее местоположение успешно определено и к фотографии может быть добавлена географическая метка. Если символ отсутствует, проверьте подключение к беспроводной сети и/или GPS.

Использование параметров камеры в режиме фотосъемки

Регулировка настроек параметров камеры в режиме фотосъемки

- 1 Включите камеру.
- 2 Если камера для фотосъемки не выбрана, перетяните  к .
- 3 Коснитесь одного из значков настроек в левой части экрана.
- 4 Для отображения всех параметров нажмите .
- 5 Выберите параметр, который нужно настроить, и внесите необходимые корректировки.

Настройка панели параметров камеры в режиме фотосъемки

- 1 Открыв камеру, нажмите клавишу  для отображения всех параметров.
 - 2 Коснувшись и удерживая параметр, который необходимо переместить, перетащите его в требуемое место.
-  Если параметр выйдет за пределы панели параметров, изменение будет отменено.

Обзор параметров камеры в режиме фотосъемки

Условия съемки

Функция выбора условий съемки позволяет быстро настроить камеру, используя предварительно запрограммированные для наиболее распространенных ситуаций параметры. При этом камера определяет оптимальный набор настроек параметров, соответствующих выбранным условиям съемки и обеспечивающих наилучшее качество фотографий.



Выключить

Функция выбора условий съемки отключена и фотографии можно делать вручную.



Ночная съемка

Используется при ночной фотосъемке или в плохо освещаемых местах. Из-за долгого времени экспозиции камеру следует держать неподвижно или установить на устойчивую поверхность.



Пляж и снег

Этот режим следует использовать в условиях яркого освещения во избежание недоэкспонированного изображения.



Спорт

Служит для съемки быстро движущихся объектов. Короткое время экспозиции сводит эффект смазанных движений к минимуму.

Значение экспозиции



Определяет поток света на фотографии, которую требуется сделать. Чем выше значение, тем больше поток света.

Расчет расстояния

Эта функция позволяет автоматически выставлять сбалансированную экспозицию, измеряя поток света, падающий на объект фотосъемки.



По центру

Настраивает экспозицию по центру изображения.



Средний уровень

Вычисляет экспозицию, исходя из общего потока света во всем изображении.



Точка

Настраивает экспозицию по предельно малому участку изображения.

Баланс белого

Настройка баланса белого регулирует цветовой баланс согласно условиям освещения.



Автоматически

Цветовой баланс настраивается автоматически в зависимости от условий освещения.



Лампа накал.

Цветовой баланс настраивается для съемки в условиях теплого освещения (например, ламп накаливания).



Флуор. лампа

Цветовой баланс настраивается для ламп люминесцентного освещения.



Дневной свет

Цветовой баланс настраивается для съемки в солнечную погоду под открытым небом.



Облачность

Цветовой баланс настраивается для съемки при облачности.

Автотаймер.

Таймер автоматической съемки позволяет фотографировать, не держа телефон в руке. Данная функция используется для съемки автопортретов или групповых фотографий, чтобы в кадр смогли попасть все присутствующие. Автотаймер можно использовать, чтобы избежать вздрагивания камеры при съемке.

 **Вкл. (10 сек.)**

Устанавливает 10-секундную задержку с момента касания экрана камеры до момента съемки.

 **Вкл. (2 сек.)**

Устанавливает 2-секундную задержку с момента касания экрана камеры до момента съемки.

 **Выключить**

Съемка производится в момент касания экрана камеры.

Добавление географических меток

Добавьте к фотографии метку с подробной информацией о месте съемки.

 **Включить**

Когда включена функция добавления географических меток, к фотографиям при съемке добавляется информация о приблизительном географическом местоположении. Для использования функции добавления географических меток необходимо включить функцию определения местоположения в меню **Параметры**.

См. раздел **Использование услуг определения местоположения для поиска вашего положения** на стр. 103.

Чтобы иметь возможность добавлять к фотографии географические метки, перед началом фотосъемки необходимо определить свое текущее местоположение. В случае успешного определения текущего местоположения на экране камеры появляется значок  . В процессе определения местоположения на экране отображается значок .

 **Выключить**

Если функция добавления географических меток выключена, просмотреть информацию о месте съемки будет невозможно.

Метод съемки

Выберите метод, используемый при съемке.

 **Экранная кнопка**

Сделайте снимок, коснувшись экранной кнопки на экране камеры. Фотосъемка производится, как только палец отрывается от экрана.

 **Съемка касанием**

Позволяет выбрать конкретную область фокусировки, коснувшись ее пальцем на экране камеры. Фотосъемка производится, как только палец отрывается от экрана. Применимо, только если режим фокусировки задан как фокусировка касанием.

Советы по использованию камеры

Правило третьей

При съемке не помещайте объект в середину кадра. Разместив объект на расстоянии приблизительно 1/3 от размеров сторон, можно получить более удачный результат.

Держите камеру ровно

Чтобы избежать размытия фотографий, держите телефон с камерой устойчиво. Обопрitezься рукой о твердый предмет.

Встаньте ближе

Расположившись как можно ближе к объекту съемки, вы сможете заполнить им экран камеры.

Разнообразьте свой стиль

Снимайте в различных ракурсах, приближайтесь к объекту. Попробуйте сделать несколько снимков в вертикальной ориентации. Пробуйте различные положения.

Выбирайте простой фон

Простой фон подчеркивает объект съемки.

Поддерживайте объектив в чистоте

Мобильные телефоны используются в самых разнообразных погодных условиях и местах. Их носят в карманах и сумках, в результате чего объектив загрязняется, в частности, от отпечатков пальцев. Протирайте объектив мягкой салфеткой.

Использование видеокамеры

Управление записью видео через сенсорный экран

- 1 Включите камеру.
 - 2 Если камера для видеосъемки не выбрана, перетяните  к .
 - 3 Для отображения всех параметров нажмите .
 - 4 Коснитесь **Способ съемки > Съемка касанием**, если данный параметр еще не выбран.
 - 5 Коснитесь экрана камеры, чтобы начать запись.
 - 6 Коснитесь экрана камеры, чтобы остановить запись.
-  Для получения наилучших записей снимайте видео в альбомной ориентации.

Запись видеоклипа при касании экранной кнопки

- 1 Включите камеру.
 - 2 Если камера для видеосъемки не выбрана, перетяните  к .
 - 3 Для отображения всех параметров нажмите .
 - 4 Коснитесь **Способ съемки**, а затем выберите **Экранная кнопка**, если данный параметр еще не выбран.
 - 5 Направьте камеру на объект съемки.
 - 6 Коснитесь  - 7 Коснитесь 
-  Для получения наилучших записей снимайте видео в альбомной ориентации.

Воспроизведение видеозаписей

- 1 Включите камеру.
 - 2 Если камера для видеосъемки не выбрана, перетяните  к .
 - 3 Коснитесь миниатюры в нижней части экрана.
 - 4 Для просмотра фотографий и видеофайлов пролистайте экран влево или вправо. Видеофайлы помечены значком .
 - 5 Коснитесь  для воспроизведения видео.
 - 6 Чтобы остановить воспроизведение видео, коснитесь  или .
-  Также можно пролистать миниатюры справа налево, чтобы найти файл, который необходимо воспроизвести.

Удаление видеозаписи

- 1 Перейдите к видеофайлу, который нужно удалить.
- 2 Нажмите , затем коснитесь .

Использование параметров камеры в режиме видеосъемки

Регулировка настроек параметров камеры в режиме видеосъемки

- 1 Включите камеру.
- 2 Если камера для видеосъемки не выбрана, перетяните  к .
- 3 Коснитесь одного из значков настроек в левой части экрана.
- 4 Для отображения всех параметров нажмите .
- 5 Выберите параметр, который нужно настроить, и внесите изменения.

Настройка панели параметров камеры в режиме видеосъемки

- 1 Открыв видеокамеру, нажмите клавишу  для отображения всех параметров.
 - 2 Коснувшись и удерживая параметр, который необходимо переместить, перетащите его в требуемое место.
-  Если параметр выйдет за пределы панели параметров, изменение будет отменено.

Обзор параметров видеокамеры

Условия съемки

Функция выбора условий съемки помогает быстро настроить камеру, используя предварительно запрограммированные для наиболее распространенных ситуаций параметры. При этом камера определяет оптимальный набор параметров, соответствующих выбранным условиям съемки и обеспечивающих наилучшее качество видео.



Выключить

Функция выбора условий съемки отключена и видео можно снимать вручную.



Ночная съемка

При включении этого режима увеличивается светочувствительность. Этот режим следует использовать в условиях слабого освещения. Быстро движущиеся предметы в записи могут получиться смазанными. Держите руку ровно или используйте опору. Для получения качественной видеозаписи рекомендуется отключать режимочной съемки в условиях достаточного освещения.



Пляж и снег

Этот режим следует использовать в условиях яркого освещения во избежание недоэкспонированного видео.



Спорт

Служит для съемки быстро движущихся объектов. Короткое время экспозиции сводит эффект смазанных движений к минимуму.

Значение экспозиции



Этот параметр позволяет определить поток света, падающий на объект съемки. Чем выше значение, тем больше поток света.

Расчет расстояния

Эта функция позволяет автоматически выставлять сбалансированную экспозицию, измеряя поток света, падающий на объект фотосъемки.



По центру

Настраивает экспозицию по центру изображения.



Средний уровень

Вычисляет экспозицию, исходя из общего потока света во всем изображении.



Точка

Настраивает экспозицию по предельно малому участку изображения.

Баланс белого

Настройка баланса белого регулирует цветовой баланс согласно условиям освещения.



Автоматически

Цветовой баланс настраивается автоматически в зависимости от условий освещения.



Лампа накал.

Цветовой баланс настраивается для съемки в условиях теплого освещения (например, ламп накаливания).



Флуор. лампа

Цветовой баланс настраивается для ламп люминесцентного освещения.



Дневной свет

Цветовой баланс настраивается для съемки в солнечную погоду под открытым небом.



Облачность

Цветовой баланс настраивается для съемки при облачности.

Автотаймер

Таймер автоматической съемки позволяет записывать видео, не держа телефон в руке. Этот режим можно использовать для групповой съемки, где в кадре должен присутствовать каждый. Автотаймер можно также использовать для обеспечения неподвижности камеры во время видеосъемки.

**Вкл. (10 сек.)**

Устанавливает 10-секундную задержку с момента касания экрана камеры до начала записи видео.

**Вкл. (2 сек.)**

Устанавливает 2-секундную задержку с момента касания экрана камеры до начала записи видео.

**Выключить**

Видеосъемка начинается в момент касания экрана камеры.

Метод съемки

Выберите метод, используемый при съемке видео.

**Экранная кнопка**

Запишите видео, используя экранную кнопку на экране камеры.

**Съемка касанием**

Позволяет выбрать конкретную область фокусировки, коснувшись ее пальцем на экране камеры.

Микрофон

Выберите, следует ли одновременно с видео записывать также фоновый звук.

Звук затвора

Выберите, включить или выключить звук затвора при записи видео.


Просмотр фотографий и видео в галерее

Используйте галерею для просмотра фотографий и воспроизведения видеозаписей, сделанных камерой телефона, а также другого содержимого, загруженного или скопированного на карту памяти. Галерея также позволяет просматривать фотографии и видеозаписи, хранящиеся на сетевом сервере, например в веб-альбомах Picasa™ или в Facebook™.

Используя галерею, можно обмениваться любимыми фотографиями и видеофайлами с друзьями через беспроводное соединение Bluetooth™, по электронной почте или с помощью сообщений. Вы можете выполнять базовые операции редактирования фотографий и использовать их в качестве фоновых рисунков или изображений для контактов. Дополнительную информацию см. в разделе Подключение телефона к компьютеру на странице 100.

Открытие галереи и просмотр альбомов

- На Начальный экран коснитесь .
 - Найдите и коснитесь **Xperia™ Галерея**. Фотографии и видеофайлы, сохраненные на карте памяти (в том числе снятые камерой телефона и загруженные из Интернета и других мест), отображаются в альбомах.
-  Если при переворачивании телефона на бок не происходит автоматической смены ориентации экрана, установите флажок **Автоповорот экрана** в **Настройки > Дисплей**.

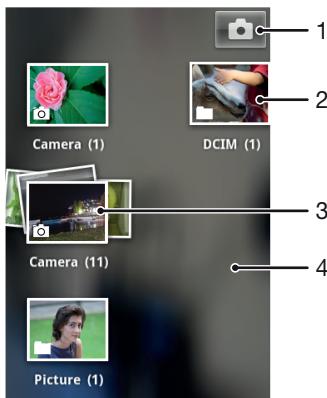


- 1 Открытие камеры
- 2 Альбом с фотографиями и видео, снятыми камерой телефона
- 3 Представление содержимого альбома в виде веера (прикоснитесь двумя пальцами к альбому и разведите их в стороны)
- 4 Листание экрана влево или вправо для просмотра других альбомов

Операции с альбомами

Можно переставлять фотографии и видеозаписи в альбомах, а также перемещать содержимое между альбомами. Также можно загружать содержимое альбомов галереи на онлайн-сервисы, такие как Picasa™ и Facebook™, и просматривать содержимое этих онлайн-сервисов в галерее.

Открытие альбома в галерее

- На Начальный экран коснитесь .
- Найдите и коснитесь **Xperia™ Галерея**.
- Коснитесь альбома, который необходимо просмотреть. Все фото- и видеосодержимое открывшегося альбома отображается в хронологическом порядке в виде сетки. Название альбома отображается вверху экрана.

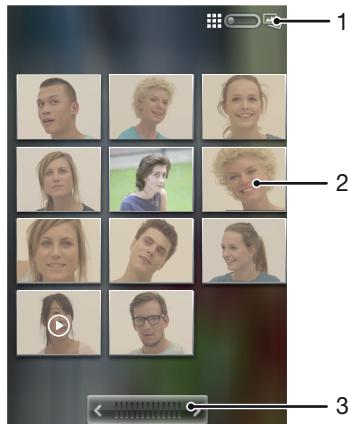

- 1 Переключение между режимами отображения "сетка" и "веер"
- 2 Просмотр фотографий и видеофайлов осуществляется в одно касание
- 3 Касание стрелки прокручивает содержимое альбома на один экран за раз. Перетаскивание ползунка влево или вправо ускоряет прокрутку содержимого альбома.

Просмотр фотографий и видео в галерее

- 1 На Начальный экран коснитесь .
 - 2 Найдите и коснитесь **Xperia™ Галерея**.
 - 3 Коснитесь альбома. Фотографии и видеофайлы отображаются в хронологическом порядке в виде сетки. Видео отмечается значком .
 - 4 Просмотр фотографий и видеофайлов осуществляется в одно касание.
 - 5 Пролистайте экран влево, чтобы увидеть следующую фотографию или видеозапись. Пролистайте экран вправо, чтобы увидеть предыдущую фотографию или видеофайл в средстве просмотра фотографий.
-  Если при переворачивании телефона на бок не происходит автоматической смены ориентации экрана, установите флажок **Автоповорот экрана** в **Настройки > Дисплей**.

Просмотр фотографий из онлайн-сервисов в галерее

- 1 Убедитесь, что выполнен вход в соответствующий онлайн-сервис, например в Facebook™.
- 2 На Начальный экран коснитесь .
- 3 Найдите и коснитесь **Xperia™ Галерея**.
- 4 Коснитесь какого-либо альбома, значок которого отображается для соответствующего онлайн-сервиса, например .
- 5 Коснитесь фотографии для просмотра.
- 6 Пролистайте экран влево, чтобы увидеть следующую фотографию или видеофайл в средстве просмотра фотографий. Пролистайте экран вправо, чтобы увидеть предыдущую фотографию или видеофайл в средстве просмотра фотографий.

Изменение режима отображения содержимого альбома в галерее

- 1 Во время просмотра альбома в галерее перетащите переключатель режимов отображения альбома  вправо, чтобы просмотреть содержимое альбома, представленное в виде веера.
- 2 Перетащите переключатель режимов отображения альбома  влево, чтобы просмотреть содержимое альбома в хронологическом порядке.

Операции с пакетами содержимого в галерее

Вы можете выбрать несколько фотографий или видеозаписей и работать с ними в пакетах, например, отправить другу несколько фотографий из альбома.

Работа с пакетами фотографий или видеофайлов в галерее

- 1 На Начальный экран коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь **Xperia™ Галерея**.
- 3 Откройте альбом с содержимым, подлежащим обработке.
- 4 Для активации режима выбора коснитесь и удерживайте один из элементов, с которым нужно работать.
- 5 Отметьте или снимите отметку объектов, подлежащих обработке.
- 6 Нажмите , затем используйте инструменты на панели инструментов для работы с выбранными элементами.

Обмен альбомами в галерее

- ! Если вы обмениваетесь альбомом, не удаляйте исходную копию альбома до тех пор, пока объекты альбома не будут полностью отправлены.
- 1 В главном экране галереи коснитесь нужного альбома и удерживайте его. Будет активирован режим выбора.
 - 2 Отметьте альбомы для обмена, а затем нажмите .
 - 3 Коснитесь **Опубликовать**.
 - 4 В открывшемся меню коснитесь приложения, которое необходимо использовать для обмена выбранными альбомами.

Удаление альбома из галереи

- 1 На основном экране галереи коснитесь и удерживайте альбом, с которым нужно работать. Теперь режим выбора активирован.
- 2 Отметьте альбомы, которые нужно удалить, а затем нажмите .
- 3 Коснитесь **Удалить**. В открывшемся диалоговом окне еще раз коснитесь **Удалить**.

Операции с фотографиями в галерее

Фотографии в галерее можно редактировать и упорядочивать по коллекциям. Например, можно обрезать фотографии, использовать их в качестве фотографий контактов или обоев.

Изменение масштаба фотографий

- Во время просмотра фотографии дважды коснитесь экрана для увеличения масштаба. Повторите двойное касание для уменьшения масштаба.
- Во время просмотра фотографии разведите пальцы в стороны для увеличения масштаба или сведите их вместе для уменьшения масштаба.

Просмотр фотографий в виде слайд-презентации

- 1 На Начальный экран коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь **Xperia™ Галерея**.
- 3 Коснитесь альбома, чтобы открыть его, а затем коснитесь фотографии и нажмите .
- 4 На панели инструментов внизу экрана коснитесь **Слайд-шоу**.
- 5 Коснитесь фотографии, чтобы завершить слайд-презентацию.

Поворот фотографии

- 1 Во время просмотра фотографии нажмите .
- 2 Коснитесь **Ещё**, затем коснитесь **Повернуть влево** или **Повернуть вправо**. Фотография будет сохранена в новой ориентации.

Использование фотографии в качестве изображения контакта

- 1 При просмотре фотографии в средстве просмотра фотографий нажмите .
- 2 В панели инструментов в нижней части экрана коснитесь **Установить как > Изображение контакта**.
- 3 Выберите контакт, которому присваивается фотография.
- 4 При необходимости обрежьте фотографию.
- 5 Коснитесь **Сохранить**.

Использование фотографии в качестве фонового рисунка

- 1 При просмотре фотографии в средстве просмотра фотографий нажмите .
- 2 На панели инструментов в нижней части экрана коснитесь **Установить как > Обои**.
- 3 При необходимости обрежьте фотографию.
- 4 Коснитесь **Сохранить**.

Обрезка фотографий

- 1 При просмотре фотографии в средстве просмотра фотографий нажмите .
- 2 На панели инструментов коснитесь **Ещё > Обрезать**.
- 3 Чтобы настроить рамку для обрезки фотографии, коснитесь края рамки и удерживайте его. Когда появятся стрелки, перетащите их, чтобы изменить размер рамки.
- 4 Чтобы все стороны рамки для обрезки изменились пропорционально, коснитесь одного из углов рамки. Когда появятся стрелки, потяните за этот угол.
- 5 Чтобы переместить рамку для обрезки на другой участок фотографии, коснитесь ее внутренней части и, удерживая рамку, перетащите ее в требуемое место.
- 6 Чтобы сохранить копию фотографии после обрезки, коснитесь **Сохранить**. Исходная необрезанная версия остается на карте памяти телефона.

Обмен фотографиями

- 1 При просмотре фотографии в средстве просмотра фотографий нажмите .
- 2 На панели инструментов коснитесь **Опубликовать**.
- 3 Выберите один из доступных способов передачи.

Удаление фотографии

- 1 При просмотре фотографии в средстве просмотра фотографий нажмите .
- 2 На панели инструментов внизу экрана коснитесь **Удалить**.
- 3 В открывшемся диалоговом окне коснитесь **Удалить**.

Просмотр фотографий на карте

Если при фотосъемке включить обнаружение местоположения, то позже можно использовать собранную информацию. Например, можно просматривать фотографии на карте, показывая друзьям и членам семьи, где были сделаны фотографии. Добавление информации о местоположении также называется добавлением геометок. При включении этой функции можно выбрать способ определения местоположения: с помощью спутников GPS, с помощью беспроводных сетей, комбинированный способ.

Для получения дополнительной информации см. Использование услуг определения местоположения для поиска вашего положения на странице 103.

Включение функции определения местоположения

- 1 Находясь на Начальный экран, нажмите .
- 2 Коснитесь **Настройки > Службы местоположения**.
- 3 Установите флагки **Спутники GPS** и **Служба местоположения Google**.

Просмотр фотографий с геометками на карте

- 1 Во время просмотра фотографии с геометкой нажмите .
- 2 Коснитесь **Ещё > Показать на карте**.

Операции с видеоизображениями

Используйте галерею для просмотра видеофайлов, сделанных камерой телефона, загруженных или скопированных на карту памяти телефона. Обменивайтесь своими видеозаписями с друзьями или загружайте их на портал YouTube™.

Просмотр видеозаписи

- 1 В галерее перейдите к альбому, содержащему видео, которое нужно воспроизвести.
- 2 Коснитесь видео, чтобы воспроизвести его.
- 3 Если элементы управления воспроизведением не появились, попробуйте прикоснуться к экрану. Чтобы скрыть элементы управления воспроизведением, коснитесь экрана еще раз.

Приостановка воспроизведения видео

- 1 При проигрывании видео коснитесь экрана, чтобы отобразить элементы управления.
- 2 Коснитесь .

Быстрая перемотка видео вперед и назад

- 1 При проигрывании видео коснитесь экрана, чтобы отобразить элементы управления.
- 2 Для быстрой перемотки видео вперед или назад потяните ползунок воспроизведения соответственно вправо или влево.

 Или используйте кнопки  и .

Регулировка громкости видео

- Нажмите клавишу регулировки громкости.

Передача видео

- 1 Откройте в галерее альбом с видеофайлами.
 - 2 Для активации режима выбора коснитесь и удерживайте элемент, с которым нужно работать.
 - 3 Отметьте видеофайлы, к которым будет открыт общий доступ.
 - 4 Нажмите .
 - 5 Коснитесь **Опубликовать**.
 - 6 В открывшемся меню коснитесь приложения, которое нужно использовать для передачи выбранного видео, затем выполните соответствующие действия для его отправки.
- !** Возможно, защищенные авторскими правами объекты нельзя будет копировать, отправлять или передавать. Некоторые элементы не могут быть отправлены по причине слишком большого размера файла.

Удаление видео

- 1 Откройте в галерее альбом с видеофайлами.
- 2 Для активации режима выбора коснитесь и удерживайте элемент, с которым нужно работать.
- 3 Отметьте видеофайлы, которые нужно удалить.
- 4 Нажмите , затем коснитесь **Удалить**.
- 5 В открывшемся диалоговом окне коснитесь **Удалить**.

Беспроводная технология Bluetooth™

Функция Bluetooth™ используется для передачи файлов на другие устройства, совместимые с Bluetooth™, или для подключения к аксессуарам громкой связи. Включите Bluetooth™ в телефоне, чтобы создать беспроводное подключение к другому, совместимому с Bluetooth™, устройству (компьютеры, аксессуары громкой связи, гарнитуры, другие телефоны). Для обеспечения надежной связи через Bluetooth™ соединение рекомендуется располагать устройства на расстоянии не более 10 метров друг от друга и следить за тем, чтобы между ними не находились сплошные объекты. В некоторых случаях может потребоваться произвести поиск сопряженных устройств Bluetooth™ в ручном режиме. Не забудьте перевести телефон в режим «видимости», чтобы сделать доступным для обнаружения другими устройствами Bluetooth™.

- ! Взаимодействие и совместимость Bluetooth™-устройств отличается в зависимости от моделей.

Включение функции Bluetooth™ и режима доступности телефона

- 1 На Начальный экран коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь **Настройки**.
- 3 Коснитесь  рядом **Bluetooth**, чтобы изменение  на  отобразилось в строке состояния.
- 4 Коснитесь **Bluetooth**.
- 5 Коснитесь **Не отображать для других устройств Bluetooth**.

Настройка времени доступности вашего телефона другим устройствам Bluetooth™

- 1 На Начальный экран коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь **Настройки > Bluetooth**.
- 3 Нажмите , затем выберите **Тайм-аут видимости**.
- 4 Выберите нужный параметр.

Присвоение имени телефону

Телефону можно дать имя. Это имя будет отображаться для других устройств после включения функции Bluetooth™ и установки телефона в режим доступности.

Присвоение имени телефону

- 1 Убедитесь, что функция Bluetooth™ включена.
- 2 На Начальный экран коснитесь .
- 3 Найдите и коснитесь **Настройки > Bluetooth**.
- 4 Нажмите  и выберите **Переименовать телефон**.
- 5 Введите имя телефона.
- 6 Коснитесь **Переименовать**.

Сопряжение с другим устройством Bluetooth™

Сопряжение телефона с другим устройством, например, с гарнитурой Bluetooth™ или автомобильным комплектом Bluetooth™, позволяет использовать эти устройства для исходящих и входящих вызовов.

Сопряжение телефона с устройством Bluetooth™ достаточно выполнить однократно – оно останется в памяти телефона. При сопряжении телефона с устройством Bluetooth™ может потребоваться ввести код доступа. Ваш телефон автоматически попробует универсальный код доступа 0000. Если этот код не действует, то найти код доступа, используемый устройством Bluetooth™, можно в документации к этому устройству. Повторно вводить код при следующем соединении с сопряженным устройством Bluetooth™ не нужно.

Некоторые устройства Bluetooth™, например большинство гарнитур Bluetooth™, требуют выполнить сопряжение и установить подключение к другому устройству.

Предусмотрено сопряжение телефона с несколькими устройствами Bluetooth™, но единовременно может быть подключен только один профиль Bluetooth™.

Сопряжение телефона с другим устройством Bluetooth™

- 1 Убедитесь, что в сопрягаемом с телефоном устройстве включена функция Bluetooth™ и режим видимости для других устройств Bluetooth™.
- 2 На Начальный экран коснитесь .
- 3 Найдите и коснитесь **Настройки > Bluetooth**. Все доступные устройства Bluetooth™ отобразятся в виде списка.
- 4 Коснитесь устройства Bluetooth™ для сопряжения с телефоном.
- 5 Введите код доступа, если требуется. Теперь телефон и устройство Bluetooth™ сопряжены.

Подключение телефона к другому устройству Bluetooth™

- 1 При подключении к устройству Bluetooth, для которого требуется сопряжение с телефоном, сначала выполните действия по сопряжению телефона с устройством.
- 2 На Начальный экран коснитесь .
- 3 Найдите и коснитесь **Настройки > Bluetooth**.
- 4 Коснитесь устройства Bluetooth™, к которому необходимо подключить телефон.

Разрыв сопряжения с устройством Bluetooth™

- 1 На Начальный экран коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь **Настройки > Bluetooth**.
- 3 В разделе **Сопряженные устройства** коснитесь  рядом с именем устройства, для которого необходимо разорвать сопряжение.
- 4 Коснитесь **Отменить сопряжение**.

Отправка и прием объектов с использованием технологии Bluetooth™

Обменивайтесь объектами с другими устройствами, поддерживающими Bluetooth™, такими как телефоны или компьютеры. Вы можете отправлять и получать несколько типов объектов при помощи функции Bluetooth™, такие как:

- Фотографии и видео
- Музыкальные и другие звуковые файлы
- Контакты
- Веб-страницы

Отправка объектов с помощью Bluetooth™

- 1 Получающее устройство: Убедитесь, что на устройстве Bluetooth™, на которое необходимо отправить объект, включен Bluetooth™ и что оно видимо для других устройств Bluetooth™.
- 2 На передающем устройстве откройте приложение, которое содержит объект для передачи, и выберите объект.
- 3 В зависимости от приложения и объекта для передачи может потребоваться, например, коснуться объекта и удерживать его, открыть объект или нажать клавишу "Меню" . Возможны и другие способы передачи объекта.
- 4 Выберите в меню обмен или передачу объекта.
- 5 В появившемся меню выберите **Bluetooth**.
- 6 При запросе включите Bluetooth™.
- 7 Введите имя получающего устройства.
- 8 Получающее устройство: При запросе разрешите соединение.
- 9 При запросе введите одинаковый пароль на обоих устройствах или подтвердите предлагаемый пароль.
- 10 Получающее устройство: Примите входящий объект.

Получение объектов с помощью Bluetooth™

- 1 Убедитесь, что карта памяти вставлена в телефон. Если карта памяти не вставлена в телефон, невозможно отправлять или принимать объекты с помощью беспроводной технологии Bluetooth.
- 2 Находясь на Начальный экран, коснитесь экранного значка приложения .
- 3 Убедитесь, что функция Bluetooth™ включена и телефон видим другим устройствам Bluetooth™.
- 4 Передающее устройство начинает отправлять данные на телефон.
- 5 При запросе введите одинаковый пароль на обоих устройствах или подтвердите предлагаемый пароль.
- 6 При получении уведомления о входящем файле перетащите строку состояния вниз и коснитесь уведомления, чтобы принять файл.
- 7 Коснитесь **Принять** для начала передачи файла.
- 8 Для просмотра состояния передачи перетащите строку состояния вниз.
- 9 Чтобы открыть переданный объект, перетащите строку состояния вниз и коснитесь соответствующего уведомления.

Просмотр файлов, полученных через Bluetooth™

- 1 На Начальный экран коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь **Настройки > Bluetooth**.
- 3 Нажмите  и выберите **Показать полученные файлы**.

Подключение телефона к компьютеру

Подключите телефон к компьютеру и начинайте передачу изображений, музыки и других типов файлов. Помимо выполнения подключения с помощью USB-кабеля или беспроводной технологии Bluetooth.

При подключении телефона к компьютера с помощью USB-кабеля вам будет предложено установить на компьютер приложение PC Companion. Приложение PC Companion помогает получать доступ к дополнительным приложениям для передачи и организации мультимедийных файлов, обновлять программное обеспечение телефона и выполнять другие действия.

- ! Передача некоторых материалов, охраняемых законом об авторских правах, между телефоном и компьютером невозможна.

Передача содержимого с помощью кабеля USB и работа с содержимым

Соединение компьютера и телефона с помощью USB-кабеля позволяет легко передавать файлы и управлять ими. После соединения двух устройств можно передавать содержимое, перетаскивая его с одного устройства на другое с помощью проводника на компьютере. При передаче музыки, видео, изображений или других медиафайлов на телефон лучше всего использовать приложение Media Go™ на компьютере. Приложение Media Go™ преобразует медиафайлы так, чтобы их можно было использовать на телефоне.

Передача содержимого между телефоном и компьютером с помощью кабеля USB

- 1 Подключите телефон к компьютеру с помощью кабеля USB. В строке состояния отобразится **SD-карта подключена**.
- 2 Компьютер: Откройте проводник Microsoft® Windows® на рабочем столе и дождитесь, пока SD-карта телефона не отобразится в нем как внешний диск.
- 3 Компьютер: Для копирования нужных файлов между телефоном и компьютером используйте метод перетаскивания мышью.

Передача файлов через Wi-Fi® в режиме передачи мультимедийных объектов

Можно передавать файлы между телефоном и другими MTP-совместимыми устройствами, такими как компьютер, используя соединение Wi-Fi®. Перед подключением необходимо выполнить процедуру сопряжения двух устройств. При передаче музыки, видео, изображений или других медиафайлов между телефоном и компьютером лучше всего использовать приложение Media Go™ на компьютере. Приложение Media Go™ преобразует медиафайлы так, чтобы их можно было использовать на телефоне.

- 💡 Для использования этой функции требуется устройство с поддержкой Wi-Fi®, допускающее передачу мультимедийных объектов, например компьютер под управлением ОС Microsoft® Windows Vista® или Windows® 7.

Беспроводное соединение телефона с компьютером в режиме передачи мультимедийных объектов

- 1 Убедитесь, что режим передачи мультимедийных объектов включен в вашем телефоне. Он обычно включен по умолчанию.
 - 2 Соедините телефон с компьютером при помощи кабеля USB.
 - 3 Компьютер: когда на экране появится имя телефона, щелкните *Конфигурация сети* и следуйте инструкциям по соединению с компьютером.
 - 4 Закончив соединение, отсоедините кабель USB от обоих устройств.
- ! Приведенные выше инструкции применимы, только если на компьютере установлена ОС Windows® 7 и компьютер подключен к точке доступа Wi-Fi® при помощи сетевого кабеля.

Беспроводное подключение сопряженных устройств в режиме передачи мультимедийных объектов

- 1 Убедитесь, что режим передачи мультимедийных объектов включен в вашем телефоне. Он обычно включен по умолчанию.
 - 2 На Начальный экран коснитесь .
 - 3 Найдите и коснитесь **Настройки > Xperia™ > Подключение**.
 - 4 Коснитесь сопряженного устройства, к которому нужно подключиться, в группе **Доверенные устройства**.
 - 5 Коснитесь **Подкл..**
- !** Убедитесь, что на телефоне включена функция Wi-Fi®.

Отключение устройств, подсоединеных через беспроводное соединение, в режиме передачи мультимедийных объектов

- 1 На Начальный экран коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь **Настройки > Xperia™ > Подключение**.
- 3 Коснитесь сопряженного устройства, от которого нужно отключиться, в группе **Доверенные устройства**.
- 4 Коснитесь **Отключить**.

Удаление сопряжения с другим устройством

- 1 На Начальный экран коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь **Настройки > Xperia™ > Подключение**.
- 3 Коснитесь сопряженного устройства, которое нужно удалить.
- 4 Коснитесь **Игнор..**

Приложение PC Companion

PC Companion – это компьютерное приложение, обеспечивающее доступ к дополнительным функциям и услугам, которые позволяют передавать музыку, видео и изображения с телефона и на телефон. Вы также можете использовать PC Companion для обновления телефона и загрузки последней доступной версии программного обеспечения. Установочные файлы приложения PC Companion сохраняются на телефоне, и установка выполняется с телефона при подключении его к компьютеру с помощью USB-кабеля.

Для работы с приложением PC Companion на компьютере должна быть установлена одна из следующих операционных систем:

- Microsoft® Windows® 7
- Microsoft® Windows Vista®
- Microsoft® Windows® XP (с пакетом обновления Service Pack 3 или выше)

Установка приложения PC Companion

- 1 Новый телефон: Включите телефон под управлением ОС Android™ и подключите его к ПК, используя для этого кабель USB.
- 2 Новый телефон: Коснитесь кнопки **Установ.**, чтобы установить программу PC Companion на ПК.
- 3 Компьютер: Если отобразится всплывающее окно, выберите *Run Startme.exe*. На появившемся новом всплывающем окне нажмите кнопку *Install*, чтобы начать установку, после чего выполняйте инструкции по установке.

Запуск приложения PC Companion

- 1 Убедитесь, что приложение PC Companion установлено на ПК.
- 2 Откройте PC Companion на ПК, затем щелкните Запустить, чтобы открыть нужную функцию.

Приложение Media Go™

Компьютерное приложение Media Go™ помогает переносить мультимедийное содержимое и управлять им на телефоне и компьютере. Вы можете установить и обращаться к приложению

Media Go™ из приложения PC Companion. Дополнительную информацию см. Приложение *PC Companion* на стр. 101.

Для работы с приложением Media Go™ необходима одна из следующих операционных систем:

- Microsoft® Windows® 7
- Microsoft® Windows Vista®
- Microsoft® Windows® XP с пакетом обновлений Service Pack 3 или выше

Передача содержимого с помощью приложения Media Go™

- 1 Подключите телефон к компьютеру с помощью поддерживаемого кабеля USB.
- 2 Телефон: В строке состояния появится **SD-карта подключена**.
- 3 Компьютер: Приложение PC Companion запускается автоматически. В приложении PC Companion щелкните *Media Go*, чтобы запустить приложение Media Go™. В некоторых случаях может понадобиться дождаться установки Media Go™.
- 4 С помощью Media Go™ перетаскивайте файлы между компьютером и телефоном.

 Media Go™ можно также загрузить с сайта www.sonymobile.com.

Использование услуг определения местоположения для поиска вашего положения

Используйте телефон для определения своего местонахождения. Существует два способа определения местоположения: Технология GPS и беспроводные сети. Для быстрого определения приблизительного местоположения воспользуйтесь функцией беспроводных сетей. Если же необходимо определить более точное местоположение и при этом вы находитесь под открытым небом, используйте функцию GPS. Если сигнал беспроводной сети слабый, можно включить оба параметра, чтобы убедиться, что местоположение будет найдено.

- ! Компания Sony не гарантирует точность услуг определения местоположения, включая, но не ограничиваясь, навигационные услуги.

Активация GPS

- 1 На главном экране коснитесь .
- 2 Коснитесь **Параметры > Службы местоположения**.
- 3 Установите флагок **Спутники GPS**.


Использование GPS

Телефон оснащен системой глобального позиционирования GPS, которая использует спутниковые сигналы для определения текущего местоположения.

- ! При использовании функций определения местоположения, требующих использования приемника GPS, рекомендуется выйти под открытое небо.

Обеспечение оптимальных условий работы

При первом обращении к GPS определение текущего местоположения может занять от 5 до 10 минут. Чтобы облегчить поиск местонахождения выйдите под открытое небо. Стойте спокойно, не перекрывайте антенну GPS (выделенная область на рисунке). Сигналы GPS легко проходят сквозь облака и пластик, но не большинство монолитных объектов (напр., здания или горы). Если по истечении нескольких минут координаты текущего местонахождения определить не удалось, перейдите в другое место.

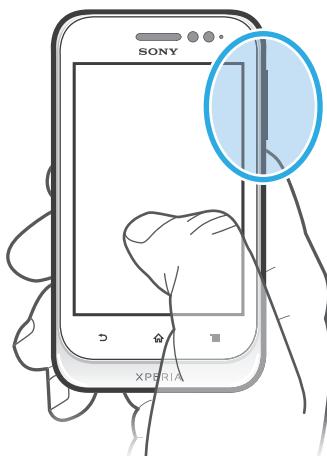

Google Maps™

Данное приложение позволяет отслеживать текущее местоположение, просматривать состояние на дорогах в режиме реального времени, а также получать подробные инструкции по маршруту движения к пункту назначения. Поэтому, во избежание значительных расходов на услуги

роуминга, перед началом путешествия рекомендуется загрузить и сохранить необходимые карты на карту памяти телефона.

- ! Для использования приложения Google Maps™ необходимо подключение к Интернету. При подключении к Интернету с телефона может взиматься плата за передачу данных. За дополнительной информацией обратитесь к оператору сети. Приложение Google Maps™ может оказаться недоступным для некоторых рынков, стран или регионов.

Использование Google Maps™

- 1 На Начальный экран коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь **Карты**.

- ! Для использования Google Maps™ необходимо включить определение местоположения одним из способов, доступных в разделе **Параметры > Службы местоположения**.

Дополнительная информация по Google Maps™

- Во время работы с Google Maps™ нажмите , затем коснитесь **Справка**.

Просмотр местоположения друзей в приложении Google Latitude™

Воспользуйтесь приложением Google Latitude™, которое позволяет просматривать местоположение ваших друзей на карте, а также обмениваться с ними данными о собственном местоположении и другой информацией.

Использование Google Maps™ для получения маршрутов

Используйте приложение Google Maps™ для получения маршрутов передвижения пешком, общественным транспортом или на машине. Можно добавить ярлык пункта назначения на главный экран телефона для быстрого получения маршрутов, где бы вы не находились.

При обращении к карте создается подключение к сети Интернет, через которое данные передаются на телефон. Перед поездкой полезно будет загрузить и сохранить карты на телефоне. Так вы сможете избежать значительных расходов на услуги роуминга.

- ! Sony не гарантирует точности данных, предоставляемых службами по прокладыванию маршрутов передвижения.

Использование навигационного приложения

Используйте навигационное приложение, установленное в телефоне, для получения пошаговых инструкций как добраться до заданного места. Голосовые указания сопровождаются экранными.

- ! Навигационное приложение доступно не на всех рынках.

Запуск навигационного приложения


- 1 Находясь на главном экране, коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь **Навигация**.

Блокировка и защита телефона

Номер IMEI

Каждый телефон имеет уникальный номер IMEI (международный идентификатор мобильного оборудования). Сделайте для себя копию этого номера. Если ваш телефон украдут, поставщик сетевых услуг может использовать ваш номер IMEI для прекращения доступа данного телефона к сети в вашей стране.

Просмотр номера IMEI

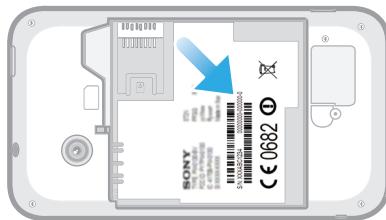

- 1 Выключите телефон, затем снимите панель аккумуляторного отсека и аккумулятор.
- 2 Найдите ярлык с числом, состоящим из 15–17 цифр. Первые 15 цифр – это номер IMEI.

Просмотр номера IMEI в телефоне

- 1 На Начальный экран коснитесь
- 2 Найдите и коснитесь **Настройки > О телефоне > Общая информация**.
- 3 Чтобы просмотреть номер **IMEI**, прокрутите до **IMEI**.

Защита SIM-карты

Блокировка SIM-карты защищает только подписку. Телефон может работать с другой SIM-картой. Если блокировка SIM-карты включена, то будет необходимо ввести PIN-код (персональный идентификационный номер). При превышении максимального числа попыток неправильного ввода PIN-кода ваша SIM-карта будет заблокирована. Вам потребуется ввести ваш PUK-код (персональный ключ разблокирования), затем – новый PIN-код. PIN-код, коды PIN2 и PUK предоставляются оператором сотовой сети.

Включение блокировки SIM-карты посредством PIN-кода

- 1 На Начальный экран коснитесь
- 2 Найдите и коснитесь **Настройки > Безопасность > Настроить блокировку > Блокировать SIM**.
- 3 Введите PIN-код SIM-карты и коснитесь **OK**.

Изменение PIN-кода SIM-карты

- 1 На Начальный экран коснитесь
- 2 Найдите и коснитесь **Настройки > Безопасность > Настроить блокировку > Измен. PIN SIM-карты**.
- 3 Введите старый PIN-код SIM-карты и коснитесь **OK**.
- 4 Введите новый PIN-код SIM-карты и коснитесь **OK**.
- 5 Введите еще раз новый PIN для SIM-карты и коснитесь **OK**.

Изменение кода PIN2 SIM-карты

- 1 На Начальный экран коснитесь
- 2 Найдите и коснитесь **Настройки > Вызовы > Ограниченный набор > Изменить PIN2**.
- 3 Введите старый код PIN2 SIM-карты и коснитесь **OK**.
- 4 Введите новый PIN2-код SIM-карты и коснитесь **OK**.
- 5 Подтвердите новый PIN2 и коснитесь **OK**.

Разблокирование заблокированной SIM-карты

- 1 Когда отобразится **SIM-карта блокирована**, введите PUK-код.
 - 2 Введите новый PIN-код и коснитесь **OK**.
- !** Если вы введете неправильный PUK-код слишком много раз, SIM-карта будет заблокирована. Если это произошло, обратитесь к поставщику услуг для получения новой SIM-карты.

Параметры блокировки экрана

Блокировка экрана

- 1 Находясь на Начальный экран, коснитесь > **Настройки** > **Безопасность** > **Блокировка экрана**.
- 2 Выберите требуемый вариант.
 - !** Очень важно помнить графический ключ, PIN-код или пароль для снятия блокировки экрана. В случае утери данной информации восстановление важных данных (например, контакты и сообщения) может оказаться невозможным. Обратитесь в службу поддержки пользователей Sony для получения дополнительных сведений.

Создание графического ключа снятия блокировки экрана

- 1 Находясь на Начальный экран, коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь **Настройки** > **Безопасность** > **Блокировка экрана** > **Графический ключ**.
- 3 Следуйте инструкциям в телефоне. В открывшемся окне запроса выберите секретный вопрос, который будет использоваться для снятия блокировки телефона, если вы забудете графический ключ снятия блокировки экрана.

Разблокирование экрана с использованием графического ключа

- 1 Включите экран.
 - 2 Начертите свой графический ключ разблокировки экрана.
- !** При отклонении графического ключа разблокировки пять раз подряд можно выбрать ожидание 30 секунд перед следующей попыткой или ответ на выбранный секретный вопрос.

Изменение графического ключа для снятия блокировки экрана

- 1 На Начальный экран коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь **Настройки** > **Безопасность** > **Блокировка экрана**.
- 3 Нарисуйте графический ключ снятия блокировки экрана.
- 4 Коснитесь **Графический ключ**.
- 5 Следуйте инструкциям в телефоне.

Отмена графического ключа для снятия блокировки экрана

- 1 Находясь на главном экране, коснитесь > **Настройки** > **Безопасность** > **Блокировка экрана**.
- 2 Нарисуйте графический ключ блокировки экрана.
- 3 Коснитесь **Движение пальцем**.

Создание PIN-кода снятия блокировки экрана

- 1 Находясь на главном экране, коснитесь > **Настройки** > **Безопасность** > **Блокировка экрана** > **PIN**.
- 2 Введите числовой PIN-код.
- 3 Если необходимо, коснитесь , чтобы свернуть клавиатуру.
- 4 Коснитесь **Продолжить**.
- 5 Введите повторно и подтвердите PIN-код.
- 6 Если необходимо, коснитесь , чтобы свернуть клавиатуру.
- 7 Коснитесь **OK**.

Отмена PIN-кода для снятия блокировки экрана

- 1 Находясь на Начальный экран, коснитесь  > **Настройки** > **Безопасность** > **Блокировка экрана**.
- 2 Введите PIN-код, а затем коснитесь **Далее**.
- 3 Коснитесь **Движение пальцем**.

Создание пароля блокировки экрана

- 1 На Начальный экран коснитесь  > **Настройки** > **Безопасность** > **Блокировка экрана** > **Пароль**.
- 2 Введите пароль.
- 3 Если необходимо, коснитесь , чтобы свернуть клавиатуру.
- 4 Коснитесь **Продолжить**.
- 5 Введите повторно и подтвердите пароль.
- 6 Если необходимо, коснитесь , чтобы свернуть клавиатуру.
- 7 Коснитесь **OK**.

Отмена пароля для снятия блокировки экрана

- 1 Находясь на Начальный экран, коснитесь  > **Настройки** > **Безопасность** > **Блокировка экрана**.
- 2 Введите пароль и коснитесь **Далее**.
- 3 Коснитесь **Движение пальцем**.

Обновление телефона

Программное обеспечение телефона можно обновить до текущей версии для оптимального функционирования и внесения последних улучшений.

Можно использовать приложение "Центр обновления" на телефоне для запуска обновления по беспроводной сети, а также можно использовать приложение PC Companion на компьютере для запуска обновления при подключении с помощью кабеля USB. При обновлении по беспроводной сети можно использовать либо мобильную сеть, либо сетевое подключение Wi-Fi®. Перед обновлением обязательно убедитесь, что созданы резервные копии всех данных на телефоне.

- ! При запуске обновления с помощью приложения "Центр обновления" будет установлено подключение для передачи данных и может потребоваться дополнительная оплата. Также учитите, что доступность обновлений через мобильную сеть зависит от вашего оператора. За дополнительной информацией обратитесь к оператору сети.

Обновление телефона через беспроводное соединение

Чтобы обновить телефон через беспроводное соединение, используйте приложение центра обновлений. Можно загрузить обновления программного обеспечения вручную либо позволить службе обновлений обновлять телефон автоматически при появлении доступных загрузок. После активации функции автоматических обновлений в строке состояния будет отображаться уведомление каждый раз, как будет доступно обновление.

Загрузка обновлений программного обеспечения вручную из центра обновлений

- 1 На главном экране коснитесь .
 - 2 Найдите и коснитесь **Update center**.
 - 3 Выберите обновление нужного приложения или системы и коснитесь **Загрузить** или коснитесь **Обн. все** для загрузки обновлений для всех приложений.
- ! Обновления приложений запускаются автоматически после загрузки. При обновлении системы дождитесь перезапуска телефона, а затем установите обновление вручную. При загрузке обновлений через сети 3G/мобильные сети может взиматься плата за передачу данных.

Включение автоматического обновления программного обеспечения из центра обновлений

- 1 На главном экране коснитесь .
 - 2 Найдите и коснитесь **Update center**.
 - 3 Нажмите , затем коснитесь **Параметры**.
 - 4 Коснитесь **Разрешить автомат. обновление:** и выберите загрузку обновлений через сети 3G и Wi-Fi® или только через сети Wi-Fi®. Теперь обновления будут загружаться автоматически сразу после того, как станут доступными.
- ! При загрузке обновлений через сети 3G/мобильные сети может взиматься плата за передачу данных.

Установка системных обновлений

- 1 На главном экране коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь **Update center**.
- 3 Выберите системное обновление, которое требуется установить, а затем коснитесь **Установить**.

Обновление телефона через подключение с помощью кабеля USB

Некоторые обновления нельзя загрузить через подключение к беспроводной сети. Уведомления о таких обновлениях отображаются в строке состояния. Для загрузки и запуска обновлений необходим USB-кабель и компьютер, на котором загружено приложение PC Companion. Установить приложение PC Companion на компьютер можно с помощью установочных файлов,

сохраненных на телефоне, либо можно загрузить приложение непосредственно с веб-сайта www.sonymobile.com.

Загрузка приложения PC Companion с телефона

- 1 Подключите телефон к компьютеру при помощи кабеля USB.
 - 2 При появлении запроса следуйте инструкциям на экране телефона для запуска установки PC Companion на компьютере.
-  PC Companion можно также загрузить с веб-сайта www.sonymobile.com.

Загрузка обновлений программного обеспечения через подключение с помощью кабеля USB

- 1 Установите на используемый компьютер приложение PC Companion, если оно еще не установлено.
- 2 Соедините телефон с компьютером при помощи кабеля USB.
- 3 Компьютер: Запустите приложение PC Companion. Через некоторое время PC Companion обнаружит телефон и выполнит поиск нового программного обеспечения для телефона.
- 4 Телефон: При появлении уведомлений в строке состояния следуйте экранным инструкциям по установке соответствующих обновлений программного обеспечения.

Обновление телефона с помощью компьютера Apple® Mac®

- 1 Установите на компьютер Apple® Mac® приложение Bridge для Mac, если оно еще не установлено.
 - 2 С помощью кабеля USB подключите телефон к компьютеру Apple® Mac®.
 - 3 Компьютер: Запустите приложение Bridge для Mac. Через несколько секунд Bridge для Mac определит телефон и начнет поиск нового программного обеспечения для телефона.
 - 4 Компьютер: Если будет найдено обновление программного обеспечения для телефона, то отобразится всплывающее окно. Следуйте инструкциям на экране для выполнения обновления программного обеспечения.
-  Приложение Bridge для Mac можно загрузить с веб-сайта www.sonymobile.com.

Обзор параметров телефона

Познакомьтесь с параметрами телефона, что позволит вам индивидуализировать свой телефон.

Wi-Fi	Включение и выключение Wi-Fi®, сканирование доступных сетей Wi-Fi® или добавление сети Wi-Fi®.
Bluetooth	Включение и выключение Bluetooth™, поиск доступных устройств Bluetooth™ и установка режима доступности телефона для других устройств Bluetooth™.
Использование данных	Включение и выключение мобильной передачи данных и отслеживание данных о сетевом трафике в конкретное время.
Еще...	Включение и выключение режима безопасности в самолете, настройка параметров для VPN и мобильных сетей, а также перевод телефона в режим раздачи этого подключения к мобильной сети в качестве точки доступа Wi-Fi® или использование телефона в режиме USB или Bluetooth™ модема.
Вызовы	Управление и настройка параметров для разрешенных номеров, голосовой почты и интернет-вызовов.
Звук	Настройка сигналов вызова, виброзвонка или других сигналов, сообщающих о поступлении вызовов или сообщений. Данные параметры также используются для настройки уровня громкости воспроизведения музыки, видео, игр и других мультимедийных файлов со звуковым сопровождением и некоторые сопутствующие настройки.
Дисплей	Включает возможность экрана телефона менять ориентацию при повороте телефона. Также можно настраивать яркость, размер шрифта, обои и тайм-аут экрана.
Память	Проверка объема свободной памяти в телефоне или на карте памяти SD. А также очистка карты памяти SD или ее демонтирование для безопасного удаления.
Аккумулятор	Просмотр состояния аккумулятора телефона. Также можно увидеть, как долго телефон может работать от аккумулятора, а также как различные приложения расходуют энергию аккумулятора.
Приложения	Управление запущенными приложениями, загруженными приложениями и приложениями на SD-карте.
Xperia™	Настройка режима подключения USB, типа сетевого подключения и параметров Интернет. Также можно включить функции Facebook в приложениях.
Аккаунты и синхрониз.	Включает телефон для синхронизации данных с добавленными учетными записями синхронизации.
Службы местоположения	Включает или выключает службу определения местоположения Google, спутники GPS и поиск Location & Google.
Безопасность	Защита телефона посредством установки различных блокировок и паролей. Также можно разрешить приложения установки не из каталога Google Play™.
Язык и ввод	Выбор языка телефона, настройка параметров ввода, добавление слов в личный словарь и настройка параметров речи.
Резервное копирование и сброс	Резервное копирование данных и сброс телефона.

Дата и время	Настройка времени и даты или выбор настроек оператора мобильной связи. Выбор формат даты и времени.
Спец. возможности	Активация установленных служб специальных возможностей и настройка соответствующих параметров.
Функции для разработчиков	Настройка функций для разработки приложения. Например, можно отображать использование ЦП на дисплее телефона и показывать визуальные отклики на касания. Также можно настроить телефон для входа в режим отладки при подключении USB.
О телефоне	Просмотр информации о телефоне (например, номер модели, версия прошивки, номер телефона и сигнал). Также можно обновить программное обеспечение до последней версии.

Обзор значков статуса и уведомлений

Значки состояния

На экране могут присутствовать следующие значки состояния:

	Мощность сигнала
	Сигнал отсутствует
	Роуминг
	Функция GPRS доступна
	Функция EDGE доступна
	Функция 3G доступна
	Передача и загрузка данных с использованием технологии GPRS
	Передача и загрузка данных с использованием технологии EDGE
	Передача и загрузка данных по сети 3G
	Состояние аккумулятора
	Аккумулятор заряжается
	Включена глобальная система определения местоположения GPS
	Включен режим полета
	Включена функция Bluetooth™
	Подключение к другому устройству Bluetooth™
	SIM-карта отсутствует
	Микрофон отключен
	Включена громкая связь
	Беззвучный режим
	Режим вибровызова
	Будильник установлен
	Идет процесс синхронизации
	Проблема с регистрацией или синхронизацией
	Подключение Wi-Fi® активно, имеются доступные сети

Значки уведомлений

На экране могут отображаться следующие значки уведомлений.

	Новое сообщение электронной почты
	Новое текстовое или мультимедийное сообщение
	Новая голосовая почта

-  Ближайшее событие в календаре
-  Воспроизведение композиции
-  Телефон подключен к компьютеру через кабель USB
-  Предупреждение
-  Сообщение об ошибке
-  Непринятый вызов
-  Текущий вызов
-  Вызов на удержании
-  Включена переадресация вызовов
-  Появление обновлений программного обеспечения
-  Загрузка данных
-  Загрузка данных на сервер
-  Имеются другие (не показанные на экране) уведомления

Обзор приложений

-  Используйте приложение «Часы» для установки различных видов будильника.
-  Используйте веб-браузер для просмотра различных веб-страниц и перехода по ним, управления закладками, текстом и изображениями.
-  Используйте приложение «Калькулятор» для выполнения основных вычислений.
-  Используйте приложение «Календарь», чтобы следить за событиями и управлять встречами.
-  Используйте камеру для записи видеоклипов и фотосъемки.
-  Используйте приложение «Контакты» для управления телефонными номерами, адресами электронной почты и другими сведениями о контактах.
-  Получайте доступ к загруженным приложениям.
-  Используйте приложение для электронной почты, чтобы отправлять и получать электронные сообщения через учетную запись личной или корпоративной электронной почты.
-  Используйте приложение Facebook для поддержания связи с друзьями, родными и коллегами по всему миру.
-  Ищите и прослушивайте передачи FM-радиостанций.
-  Используйте приложение «Галерея» для просмотра и обработки фотографий и видео.
-  Используйте приложение Gmail™ в телефоне для чтения, написания и упорядочения сообщений электронной почты.
-  Выполняйте поиск информации в телефоне и в сети Интернет.
-  Используйте приложение «Широта» для просмотра на карте местоположения друзей и предоставления данных о собственном местоположении.
-  Просматривайте свое текущее местоположение, находите другие местоположения и рассчитывайте маршруты с помощью приложения Карты Google™.
-  Посетите Google Play™ для загрузки бесплатных и платных приложений для телефона.
-  Используйте приложение «Сообщения» для отправки и получения текстовых и мультимедийных сообщений.
-  Используйте приложение «Музыкальный проигрыватель» для упорядочения и воспроизведения музыки, аудиокниг и подкастов.
-  Просматривайте обновления музыки и видео, которыми ваши друзья обмениваются в Facebook.
-  Планируйте маршрут следования, используя голосовые инструкции для изменения направления движения.
-  Просматривайте новости и прогнозы погоды.
-  Делайте телефонные вызовы, набирая номер вручную.
-  Выполняйте поиск точек на местности, например ресторанов и кафе.
-  Оптимизируйте параметры телефона в соответствии со своими задачами.
-  Используйте приложение «Руководство по настройке» для изучения основных функций телефона и получения справочной информации при его настройке.



Используйте приложение Google Talk™ для общения с друзьями через Интернет.



Определяйте данные музыкальных дорожек, которые воспроизводятся в вашем окружении, и получайте сведения об исполнителе, названии альбома, а также другую информацию.



Используйте приложение «Справка» для получения доступа к службе поддержки пользователей непосредственно с телефона. Например, вы можете получить доступ к руководству по эксплуатации, сведениям об устранении неполадок, а также советам и подсказкам.



Используйте YouTube™ для обмена видеозаписями и их просмотра из любой точки мира.



Загружайте и устанавливайте новые приложения и обновления.

- ! Некоторые приложения поддерживаются не всеми сетями и поставщиками услуг и не во всех регионах.

Пользовательская поддержка

Получайте доступ к услугам поддержки пользователей непосредственно из телефона благодаря приложению справки. Например, вы можете открыть руководство по эксплуатации с инструкциями по работе с телефоном. Вы также можете получить информацию об устранении неполадок и другую помощь как в зоне поддержки Sony Mobile, так и в службе поддержки клиентов Sony Mobile.

- Функции приложения справки:
 - Руководство по эксплуатации в телефоне – чтение и поиск информации об использовании телефона.
 - Самообучение — советы и подсказки, последние новости и видеоруководства.
 - Поддержка по электронной почте — отправка электронного письма группе поддержки пользователей.
 - Зона поддержки – посетите www.sonymobile.com, чтобы получить всестороннюю поддержку для вашего телефона.
 - Устранение неполадок — описания часто встречающихся проблем и сообщений об ошибках, представленные в конце руководств по эксплуатации и в зоне поддержки.
 - Служба поддержки клиентов — если все остальное не помогло. Соответствующие номера службы поддержки указаны в прилагаемемся буклете *Важная информация*.
- ! Расширенное руководство по эксплуатации также доступно по адресу www.sonymobile.com.

Доступ к приложению справки

- 1 Находясь на экране приложений, найдите и коснитесь .
- 2 Найдите требуемый элемент поддержки и коснитесь его.

Устранение неполадок

Возникли проблемы с работой телефона

При возникновении проблем с телефоном в первую очередь воспользуйтесь следующими рекомендациями:

- Перезапустите телефон.
 - Извлеките и снова установите SIM-карту и аккумулятор. После этого перезапустите телефон.
 - Обновите программное обеспечение телефона. Обновления обеспечивают оптимальную работу телефона и последние усовершенствования. Дополнительную информацию см. в разделе «Обновление телефона» на стр. 108.
 - Выполните сброс параметров телефона.
- ⚠** Сбрасывая параметры телефона, дождитесь окончания этой процедуры. Перезапуск телефона во время процедуры сброса параметров может привести к окончательному повреждению телефона.

Сброс настроек телефона

Данная функция позволяет сбросить настройки телефона до заводских (с/без удаления всех персональных данных). Кроме того, имеется возможность сбросить настройки телефона до состояния, которое предшествовало первому включению вами данного телефона. Тем не менее, перед сбросом настроек рекомендуется создать резервные копии всех важных данных, сохраненных в телефоне.

Сброс телефона

- ⚠** Во избежание безвозвратного повреждения телефона не перезапускайте телефон в процессе сброса.
- 1 На Начальный экран коснитесь .
 - 2 Найдите и коснитесь **Настройки > Резервное копирование и сброс**.
 - 3 Коснитесь **Сброс настроек**.
 - 4 Коснитесь **Reset phone**.
 - 5 Коснитесь **Стереть все**, чтобы подтвердить выбор.

Телефон не заряжается

Неправильно подключено зарядное устройство или контакт с аккумулятором ненадежен.
Извлеките аккумулятор и протрите разъемы.

После начала подзарядки телефона на экране не отображается значок зарядки аккумулятора

Индикатор уровня заряда может появиться на экране лишь через несколько минут после начала зарядки.

Аккумулятор почти полностью разряжен

Следуйте нашим полезным советам по оптимизации использования аккумулятора. См. раздел «Повышение производительности аккумулятора» на стр. 14.

Устройство не распознает мою мини-гарнитуру

- Убедитесь, что используемая вами мини-гарнитура отвечает стандарту CTIA. Ваше устройство поддерживает стандарт CTIA, поэтому вам не обязательно быть полностью совместимыми с прочими стандартами, наподобие OMTP.
- Если у вас есть мини-гарнитура, совместимая с вашим устройством, попробуйте использовать ее.

Невозможно перенести содержимое между моим телефоном и компьютером по кабелю USB.

Программное обеспечение или драйверы USB не были установлены соответствующим образом. Более подробные указания по установке и материалы, посвященные диагностике неисправностей, см. на сайте www.sonymobile.com.

Не удается использовать услуги сети Интернет

Убедитесь, что ваша абонентская подписка предусматривает загрузку данных, а в телефоне заданы правильные параметры подключения к Интернету. Дополнительную информацию о подключении трафика, роуминге данных и загрузке параметров подключения к Интернету см. в разделе **Параметры сети Интернет и обмена сообщениями** на стр. 32. За дополнительной информацией о настройках абонентской подписки обращайтесь к оператору сети.

Сообщения об ошибках

Сеть не найдена

- Телефон работает в режиме самолета. Отключите режим самолета.
- Телефон не принимает сигнала от сети, либо принимаемый сигнал имеет недостаточную мощность. Обратитесь к оператору сети и убедитесь в том, что зона обслуживания есть в месте вашего нахождения.
- SIM-карта не работает требуемым образом. Вставьте вашу SIM-карту в другой телефон. Если в другом телефоне она работает, то источником проблемы, вероятно, является телефон. В этом случае обратитесь в ближайший центр обслуживания Sony.

Только вызовы службы экстренной помощи

Вы находитесь в зоне действия сети, но вам не разрешено ею пользоваться. Тем не менее, в экстренной ситуации некоторые операторы связи позволяют сделать вызов по международному номеру экстренной службы 112. Более подробную информацию см. в разделе **Экстренные вызовы** на стр. 36.

SIM-карта заблокирована

PIN-код неправильно введен 3 раза подряд. Чтобы разблокировать телефон, требуется PUK-код, предоставленный оператором.

Используйте PUK

Вы ввели PUK-код (персональный код разблокирования) неверно 10 раз подряд. Обратитесь к поставщику услуг.

Утилизация телефона

У вас дома лежит без дела старый телефон? Почему бы не утилизировать его? Сделав это, вы позволите нам повторно использовать его материалы и компоненты, а также защитите окружающую среду. Узнайте больше о возможностях утилизации в вашем регионе на веб-сайте www.sonymobile.com.

Официальная информация

Sony ST21i/ST21a

Данное руководство пользователя публикуется компанией Sony Mobile Communications AB или местным филиалом компании без каких-либо гарантийных обязательств. Компания Sony Mobile Communications AB оставляет за собой право без дополнительного уведомления вносить в данное руководство изменения, связанные с совершенствованием оборудования и программного обеспечения, а также при обнаружении неточностей и опечаток. Все эти изменения будут внесены в новую редакцию руководства.

© 2012 Sony Mobile Communications AB. С сохранением всех прав.

Номер публикации: **1265-3266.3**

Данный мобильный телефон позволяет загружать, хранить и переадресовывать дополнительное содержимое, например мелодии сигнала вызова. Использование такого содержимого может быть ограничено или запрещено в силу законных прав третьих сторон, включая (в частности) ограничения, налагаемые действующим законодательством по защите авторских прав. Ответственность за использование дополнительного содержимого, загружаемого в телефон, а также пересылаемого из телефона, целиком возлагается на владельца телефона (но не на компанию Sony). Перед использованием какого-либо дополнительного содержимого необходимо убедиться в наличии надлежащих лицензий либо иных разрешений. Компания Sony не гарантирует точности, целостности или качества какого-либо дополнительного содержимого и содержит.

представляемого третьими лицами. Компания Sony ни при каких обстоятельствах не несет никакой ответственности за неправильное использование дополнительного содержимого и другого содержимого сторонних изготовителей. Данная инструкция может ссылаться на услуги и приложения, предоставляемые третьими сторонами. Использование таких программ и услуг может требовать отдельной регистрации у третьих сторон, на это также могут налагаться дополнительные ограничения. Что касается приложений, доступ к которым осуществляется через веб-сайт стороннего поставщика, предварительно ознакомьтесь с условиями использования и применимой политикой конфиденциальности таких веб-сайтов. Sony не гарантирует доступность и возможности веб-сайтов и услуг, обеспечиваемых третьими сторонами.

Информацию, подтверждающую соответствие нормативным требованиям (например, знак CE), можно увидеть, сняв заднюю крышку.

Все наименования продуктов и компаний, упомянутые в данном документе, являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками соответствующих владельцев. Защищены все права, которые явно не представлены данным документом. Все другие торговые марки являются собственностью соответствующих владельцев. Чтобы получить более подробную информацию, посетите www.sonymobile.com.

Все иллюстрации приведены в качестве примера и могут несколько отличаться от реального внешнего вида телефона. Данный продукт защищен правами на интеллектуальную собственность корпорации Microsoft. Использование и распространение этой технологии вне изделия запрещено без лицензии корпорации Microsoft.

Владельцы содержимого используют технологии цифрового управления правами Windows Media (WMDRM) для защиты своей интеллектуальной собственности, включая авторские права. Это устройство использует программное обеспечение WMDRM для доступа к содержимому, защищенному WMDRM. Если программному обеспечению WMDRM не удается защитить содержимое, владельцы содержимого могут попросить у компании Microsoft отключить возможность программного обеспечения использовать WMDRM для воспроизведения или копирования защищенного содержимого. Отключение не влияет на незащищенное содержимое. При загрузке лицензий для защищенного содержимого вы соглашаетесь, что компания Microsoft может включить в лицензии список отключения. Владельцы содержимого могут потребовать от вас обновить WMDRM для доступа к их содержимому. При отказе от обновления будет невозможно иметь доступ к содержимому, требующему обновления.

Данное изделие лицензировано по визуальной лицензии MPEG-4 и лицензии пакета патентов AVC для личного некоммерческого использования потребителем для (1) кодирования видео в согласии с визуальным стандартом MPEG-4 («видео MPEG-4») или стандартом AVC («видео AVC») и/или (2) декодирования видео MPEG-4 или AVC, которое было закодировано потребителем в рамках личной некоммерческой деятельности и/или было получено от поставщика видео, лицензированного MPEG LA для поставок видео MPEG-4 и/или AVC. Никакие лицензии для любых других применений не предоставляются, прямо или косвенно. Дополнительная информация, включая информацию, относящуюся к рекламному, внутреннему и коммерческому использованию и лицензированию может быть получена от группы MPEG LA. См. веб-сайт <http://www.mpegl4.com>. Технология декодирования аудио MPEG Layer-3 лицензирована у Fraunhofer IIS и Thomson.

Алфавитный указатель

A	
Android Market™ – см. Google Play™	55
Android™	7
F	
Facebook™	
Facebook™ в Xperia™	63
синхронизация	63
FM-радио	
избранные	83
G	
Gmail™	53
Google Latitude™	104
Google Maps™	103
Google Play™	55
Google Talk™	54
GPS	103
L	
Latitude™	104
M	
MMS	
параметры	32
P	
PIN-код	105
PUK-код	105
S	
services	11
SIM-карта	105
импорт контактов из	42
установка	9
экспорт контактов на	46
SOS – см. «номера служб экстренной помощи»	11, 64
SyncML™	11, 64
W	
Wi-Fi®;	66
А	
автоответчик	37
аккумуляторный отсек	13
панель	8
снятие	8
альбомы	
удаление	94
анимированный фоновый рисунок	19
аудио	
регулировка громкости	76
аудиофайлы	
воспроизведение	75
воспроизведение в случайном порядке	78
Б	
Беспроводная технология Bluetooth™	97
беспроводные сети	103
блокировка	
блокировка экрана	10
включение экрана	10
будильник	58
В	
Ввод жестами	25
веб-браузер	69
параметры	73
управление закладками	70
вибровызовов	29, 58
видео	95
быстрая перемотка вперед и назад	96
воспроизведение	95
запись	89
копирование на/с компьютера	75
отправка	96
передача	96
приостановка	96
просмотр	89, 92, 93, 94
регулировка громкости	96
удаление	96
видеоальбомы	92, 94
просмотр	92
видеокамера	85, 89, 90
запись видео	89
параметры	89, 90
видеопроигрыватель	
приостановка воспроизведения видео	96
виджет	
изменение размера	18
виджет "Музыкальный проигрыватель"	77
виджеты	
введение	18
визитные карточки	
отправка	45
включение	10
воспроизведение	
музыка	75
воспроизведение музыки в случайном порядке	78
время	28
вызовы	
запрет	39
недавние	37
непринятые	37
несколько	38
ожидающие	38
отклонение	39
параметры	39
переадресация	39
список	37
экстренная помощь	36
выключение	10
Г	
галерея	92
открытие	92
открытие альбомов	92
просмотр фотографий в Facebook™	93
Галерея	
изменение режима отображения	93
главный экран	
настройка	19
Главный экран	17
голосовая почта	37
графические фрагменты	
Timescape™ Friends	19
Timescape™ Share	19
громкость	
кнопка	28
регулировка видео	96
Д	
дата	
формат	28
добавление географической метки	
к фотографиям	86
дополнительные экраны	17

Ж	
"живой" фоновый рисунок	19
З	
загрузка	
параметры сети Интернет	32
запись видео	85
зарядка	13
защитная пластиковая пленка	15
значки	112
в камере	90
И	
избранные	
перемещение в радио	83
сохранение радиоканалов	83
удаление радиоканалов	83
изменение масштаба	85
фотографии	94
изменение размера	
фотографии	95
импорт контактов на SIM-карте	42
индикатор	
уведомления	22
Интернет	
веб-браузер	69
параметры	32
К	
календарь	58
создание события	58
камера	85, 86, 89, 90
видео	89
выключение	85
добавление географической метки	86
запись видео	89
значки	90
изменение масштаба	85
обзор	85
параметры	86, 87, 89, 90
просмотр видео	89
просмотр фотографий	86
фотосъемка	85
экран	85
элементы управления	85
камера в режиме фотосъемки	85
параметры	86, 87
Карты	103
клавиатура	23
параметры	27
клавиши	13
кнопка бесконечности	77
контакты	41
группы	45
избранные	45
изображение	44
импорт с SIM-карты	42
использование фотографии с	94
копирование	46
обмен	45
объединение информации о контакте	44
передача	42, 45
резервное копирование	46
конференции	38
корпоративная электронная почта, календарь	
и контакты	63
Л	
личная информация	41
М	
маршруты движения	104
местоположение	86, 103
мини-гарнитура	31
использование	32
музыка	31, 75
воспроизведение	75
воспроизведение в случайном порядке	78
добавление дорожек в список	
воспроизведения	78
использование мини-гарнитуры	32
использование эквалайзера	76
копирование на карту памяти	75
копирование на/с компьютера	75
обзор проигрывателя	75
обмен	77, 80
подкаст	75
поиск с помощью технологии TrackID™	80
покупка	80
пользовательские списки воспроизведения	79
просмотр информации об исполнителе	80
смена дорожек	76
создание списков воспроизведения	78
удаление	76, 77, 81
музыкальный проигрыватель	
сворачивание	76
создаваемые автоматически	78
создание списков воспроизведения	78
специальные списки воспроизведения	78
списки воспроизведения	78
удаление дорожек	76, 77
эквалайзер	76
музыки	
приостановка дорожки	76
регулировка громкости	76
мультимедиа	
копирование на карту памяти	75
мультимедийные файлы	
копирование на карту памяти	75
Н	
Навигация	104
настройка учетной записи Google™	53
недавние вызовы	37
номера служб экстренной помощи	36
О	
обзор	
общий обзор телефона	75
обмен	
музыка	77, 80
фотографии	95
фотографии и видео	94
обновление телефона	108
обрезка	
фотографии	95
окно недавно использованных приложений	21
отправка	
визитные карточки	45
Объекты, использующие Bluetooth™	98
П	
панель	
состояния	22
панель Phonepad	23
параметры	
MMS	32
вызов	39
Интернет	32
камера	86, 89
камера в режиме видеосъемки	89
камера в режиме фотосъемки	86
передача данных	33
передача сообщений	32

передача	
контакты	42, 45
планирование графика	58
поворот	
фотографии	94
подключение USB	100
поиск	
информация о дорожке	80
музыка с использованием технологии	
TrackID™	80
покупка	
музыка	80
предустановки	
сохранение радиоканалов	83
удаление радиоканалов	83
прием объектов, используя Bluetooth™	98
Приложение Media Go™	101
приложение для навигации	104
приложения	7
обзор	114
экран	20
приостановка дорожки	76
просмотр	
видео, записанное с помощью камеры	89
фотографии	86
Р	
радио	
избранные	83
обзор	82
прослушивание с помощью динамика	83
радиоприемник	82
выбор каналов	82
избранные	83
навигация	82
открытие	82
переключение каналов	82
поиск каналов	83
регулировка громкости	76
Режим «Flight mode»	30
Режим безопасности в самолете	30
режим ввода	27
режим ввода текста	23
режим верхнего регистра	23
резервное копирование	
контакты	46
рейтинг дорожек	
воспроизведение	78
рекомендация музыки	77
руководство по настройке	10
С	
сброс настроек	117
связанное звуковое содержимое	77
сигнал вызова	58
символы	23
синхронизация	62
календарь, закладки	11, 64
контакты	11, 64
контакты, календарь, фотографии	
Facebook™	63
контакты, календарь, электронная почта	
Google™	62
с Microsoft® Exchange	63
синхронизация Google™	62
Синхронизация Microsoft® Exchange	63
сканирование штрихкодов	61
слайд-презентация	94
смена дорожек	76
события	
календарь	58
сообщения	
параметры	32
состояние	112
специальные списки воспроизведения	
воспроизведение	78
списки воспроизведения	
воспроизведение пользовательских	79
добавление дорожки	78
рейтинг дорожек	78
создание	78
удаление	79
удаление дорожек	79
Т	
телефон	
аккумуляторный отсек	14
время работы	14
обновление	108
телефонная клавиатура	26
телефонная книга	41
телефонная связь – см. вызовы	
телефонные вызовы	31
темы	19
технология TrackID™	
обмен дорожками	80
Технология TrackID™	80
использование с FM-радио	84
открытие	80
поиск информации о дорожке	80
покупка дорожек	80
просмотр информации об исполнителе	80
просмотр рейтингов	80
результаты использования	80
удаление дорожки	81
тихий режим	28
У	
уведомление	112
панель	22
сигнал вызова	29
удаление	94
видео	96
дорожки	76, 77
музыка	81
сигнала	58
фотографии	95
Управление подсветкой	
жидкокристаллического дисплея	30
устранение неполадок	117
utiлизация телефона	119
учетные записи	11
Exchange Active Sync®	11
Facebook™	11
Google™	11
Ф	
фоновый рисунок	19
использование фотографии в качестве	95
фотоальбомы	
просмотр	92
удаление	94
фотографии	
94, 95	
добавление географического положения	86
изменение масштаба	94
использование в качестве изображения	
контакта	94
использование в качестве фонового	
рисунка	95
копирование на/с компьютера	75
обмен	94, 95
обрезка	95
поворот	94

привязка к контакту	44
просмотр	86, 92, 93, 94
просмотр на карте	95
просмотр по местоположению	86
слайд-презентация	94
средство просмотра фотографий	93
съемка	85
удаление	95
фотосъемка	85
с использованием сенсорного экрана	85
функция "Разрешенные номера"	40
Ч	
чат	54
Э	
эквалайзер	76
экран	30
гарантия	15
графический ключ разблокирования	
экрана	105
стекло	15
треснувший	15
экранная клавиатура	23
электронная почта	49
несколько учетных записей	52
Я	
язык	
ввод текста	27
языки	30
яркость	30